


Hisense

BEDIENUNGSANLEITUNG

Bitte lesen Sie diese Anleitungen vor der Inbetriebnahme Ihres
Fernsehers aufmerksam durch.

Deutsch

Wichtiger Hinweis

Das Symbol  weist auf wichtige Anleitungen, Tipps oder Bedingungen für die nachfolgenden Einstellungen hin.

 **Zu Ihrer eigenen Sicherheit und der optimalen Leistung Ihres Fernsehers lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise vor der Installation.**

Dies ist keine Garantie für den Betrieb und die Leistung von Peripheriegeräten anderer Hersteller. Wir lehnen jegliche Haftung oder Schäden ab, die sich aus dem Betrieb und/oder der Verwendung von Peripheriegeräten dieses anderen Herstellers ergeben.

Aufnahme und Wiedergabe von Inhalten auf diesem oder anderen Geräten erfordern möglicherweise die Zustimmung des Rechteinhabers dieser Inhalte. Es liegt in Ihrer Verantwortung, dass die Verwendung dieses oder anderer Geräte den geltenden Gesetzen und Bestimmungen zum Urheberrecht in Ihrem Land entspricht. Wenden Sie sich im Fall von Aufnahme und Wiedergabe ggf. an den Rechteinhaber.

Das Glossar erklärt bestimmte Begriffe, die in dieser Bedienungsanleitung und im TV-Menü verwendet werden.

Bitte lesen Sie diese Anleitungen
Befolgen Sie alle Anleitungen
Beachten Sie alle Warnhinweise
Bewahren Sie diese Anleitungen

Alle Rechte vorbehalten.



Sicherheitshinweise

Für einen sicheren Betrieb dieses Geräts beachten Sie bitte stets die folgenden Sicherheitshinweise, um Gefahren sowie Schäden am Gerät zu vermeiden:

	VORSICHT STROMSCHLAGEGFAHR ÖFFNUNG VERBOTEN	
VORSICHT: ZUR VERMEIDUNG VON STROMSCHLAG ENTFERNEN SIE NICHT DIE VERKLEIDUNG. ES BEFINDEN SICH KEINE VOM BENUTZER WARTBAREN TEILE IM GERÄT. WENDEN SIE SICH MIT REPARATUREN STETS AN EINEN AUTORISIERTEN KUNDENDIENST.		



Der Blitz mit der Pfeilspitze in einem gleichseitigen Dreieck soll den Benutzer auf das Vorhandensein einer nicht isolierten gefährlichen Spannung im Gehäuse des Produkts aufmerksam machen, die so groß sein kann, dass die Gefahr eines Stromschlags besteht.



Das Ausrufezeichen in einem gleichseitigen Dreieck weist den Benutzer auf wichtige Betriebs- und Wartungsanweisungen in der mit dem Gerät gelieferten Dokumentation hin.



AC Stromversorgung: Dieses Symbol zeigt Wechselspannung an, die mit dem Symbol die Nennspannung gekennzeichnet ist.



Produkt der Klasse II: Dieses Symbol bedeutet, dass keine Schutzerdung (Masse) erforderlich ist. (Nur für 55")



Produkt der Klasse I: Dieses Symbol weist darauf hin, dass eine Erdleitung der Schutzerdung (Masse) erforderlich ist. (Nur für 65")

Bestimmungsgemäßer Gebrauch und Umgebungsbedingungen

Dieser Fernseher ist zur Wiedergabe von Video- und Audiosignalen bestimmt, Er kann im Heim oder im Büro auf einem Tisch aufgestellt oder an der Wand montiert werden. Eine Benutzung in Räumen mit extrem hoher Luftfeuchtigkeit oder Staubentwicklung ist nicht zulässig. Die Garantie gilt nur bei bestimmungsgemäßigem Gebrauch des Fernsehers.



WARNUNG

Hohe Luftfeuchtigkeit und Staubkonzentration können zu Kurzschluss führen. Zur Vermeidung von Feuer oder Stromschlag:

- Lassen Sie den Fernseher nicht im Regen, Feuchtigkeit, Tropfwasser oder Spritzwasser setzen und stellen Sie keine mit Wasser gefüllten Gegenstände (wie Vasen oder Tassen) auf oder über dem Gerät ab.
- Berühren Sie den Fernseher nicht mit nassen Händen.
- Setzen Sie den Fernseher nicht dem Luftstrom einer Klimaanlage aus und schützen Sie ihn vor Kerzen und offenen Flammen.

Wird der Fernseher von einer kalten in eine warme Umgebung umgesetzt, so lassen Sie ihn zunächst für eine Stunde ausgeschaltet, damit Kondensat verdunsten kann. Bei Verwendung im Freien achten Sie auf den Schutz vor Feuchtigkeit.

Würden Sie ein Ungewöhnliches bemerken, Ziehen Sie den Netzstecker sofort aus.

Verwenden Sie im Brandfall vorzugsweise einen CO₂-oder Pulver-Feuerlöscher. Wenn solche Feuerlöscher nicht zugänglich sind, versuchen Sie, die Stromversorgung zu trennen, bevor Sie einen Wasserfeuerlöscher verwenden.

WARNUNG

Stellen Sie einen Fernseher niemals unsicher auf. Der Fernseher kann umfallen und zu schweren Verletzungen oder Tod führen. Viele Verletzungen, insbesondere von Kindern, können mit den folgenden einfachen Vorsichtsmaßnahmen vermieden werden:

- Verwenden Sie nur Schränke oder Aufsteller, die vom Hersteller des Fernsehers empfohlen werden.
- Verwenden Sie nur Möbelstücke, die den Fernseher sicher tragen können.
- Gewährleisten Sie, dass der Fernseher nicht über das Möbelstück herausragt.
- Stellen Sie den Fernseher nicht auf hohen Möbelstücken auf (wie Schrank oder Bücherregal), ohne das Möbelstück oder den Fernseher geeignet zu verankern.
- Stellen Sie das Fernsehgerät nicht auf ein Tuch oder ein anderes Material zwischen dem Fernsehgerät und den Möbelstücken.
- Weisen Sie Kinder zu den Gefahren an, die vom Klettern auf Möbel ausgehen, um den Fernseher oder die Fernbedienung zu erreichen.

Wenn Ihr vorhandenes Fernsehgerät gespeichert und verschoben wird, sollten die gleichen Überlegungen wie oben gelten.

■ Umsetzen/Transport

Vor dem Umsetzen des Fernsehers ziehen Sie alle Kabel ab, lassen Sie den Fernseher in aufrechter Position.

- Drücken oder stoßen Sie die Vorderseite des Fernsehers nicht an. Tragen Sie den Fernseher immer zu zweit.

Sie können den Fernseher vorübergehend kurz auf eine flache Unterlage legen, Achten Sie darauf, dass ein weiches Tuch oder eine Decke darunter liegt, damit der Fernseher nicht verkratzt wird.

Der Bildschirm besteht aus Glas und kann bei unsachgemäßer Handhabung zerbrechen. Tragen Sie immer Gummihandschuhe, um das Gerät zu tragen. Wenn der Bildschirm beschädigt ist, kann Flüssigkristall auslaufen. Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser spülen.

■ Stromversorgung

Eine falsche Spannung kann den Fernseher beschädigen. Schließen Sie den Fernseher nur an einer Spannungsversorgung an, wie auf dem Typenschild angegeben. Benutzen Sie das mitgelieferte Netzkabel.

Der Netzstecker muss jederzeit frei zugänglich sein, so dass er schnell abgezogen werden kann. Das Gerät ist solange stromversorgt, wie es an einer Steckdose angeschlossen ist, selbst im Stand-by-Modus.

Wir empfehlen, einen eigenen Stromkreis für den Fernseher zu benutzen.

- Überlasten Sie Steckdosen nicht mit zu vielen Geräten. Die Überlastung von Steckdosen und Verlängerungskabeln ist gefährlich und kann zu Stromschlag und Feuer führen.

Schalten Sie den Fernseher nach dem Ausschalten für 5 Sekunden nicht wieder ein. Das schnelle Aus- und Einschalten kann zu Fehlfunktionen führen.

■ Netzstecker und Netzkabel

- Berühren Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel. Verlegen Sie das Kabel so, dass es vor Knicken, scharfkantigen Gegenständen und Chemikalien geschützt ist. Ein beschädigtes Netzkabel kann zu Stromschlag und Feuer führen.
- Fassen Sie zum Ziehen des Netzsteckers stets am Stecker an; ziehen Sie nicht am Kabel. Das kann zu einem Kurzschluss führen.
- Verlegen Sie das Netzkabel nicht in unmittelbarer Nähe von Wärmequellen mit hohen Temperaturen.
- Setzen Sie den Fernseher nicht um, solange er am Stromnetz angeschlossen ist.
- Verwenden Sie kein beschädigtes oder loses Netzkabel und keine beschädigte Steckdose.
- Benutzen Sie keine anderen Netzkabel als die mit diesem Gerät mitgelieferten Netzkabel.

■ Aufstellung und Installation

Überprüfen Sie einen geeigneten Platz, ob der die Last des TVs tragen kann. Lassen Sie den Fernseher auf einer ebenen, festen und horizontalen Basis stehen, dafür sorgt es, dass das in oder auf Möbel nicht über den Rand der Base hängen lassen. Bei der Fortbewegung in einem Wagen muss sehr vorsichtig sein, damit es nicht umkippt.

- Stellen Sie das Gerät aufrecht auf. Montieren Sie es nicht auf der Rückseite oder auf dem Bildschirm liegend, auf der Seite oder über Kopf.
- Stellen Sie den Fernseher nicht in direkter Sonneneinstrahlung oder in unmittelbarer Nähe von Wärmequellen auf.

Bei Wandmontage folgen Sie den Anleitungen für die Wandhalterung. Schützen Sie bei Wandmontage die Strom- und Signalkabel auf der Rückseite des Fernsehers.


■ Belüftung und hohe Temperaturen

Achten Sie auf eine korrekte Belüftung des Fernsehers. Lassen Sie an den Seiten wenigstens 10 cm und oben 20 cm frei. Übermäßige Hitze und eine Blockierung der Lüftung können zu Feuer oder frühzeitigem Ausfall von elektronischen Komponenten führen.

- Blockieren Sie nicht die Lüftungsschlitze auf der Rückseite.
- Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten in den Fernseher eindringen.
- Berühren Sie nicht die Rückseite des eingeschalteten Fernsehers, sie kann heiß sein.
- Führen Sie keine Fremdkörper in den Fernseher ein.

■ Standfuß

- Benutzen Sie nur den mitgelieferten Standfuß für diesen Fernseher.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Standfuß vor. Benutzen Sie den Standfuß nicht, wenn er beschädigt oder verformt ist.
- Achten Sie bei der Montage darauf, dass alle Schrauben fest angezogen sind.
- Schützen Sie den Fernseher während der Montage vor Kratzern und anderen Schäden.
- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Standfuß spielen.
- Montieren bzw. entfernen Sie den Standfuß immer zu zweit.

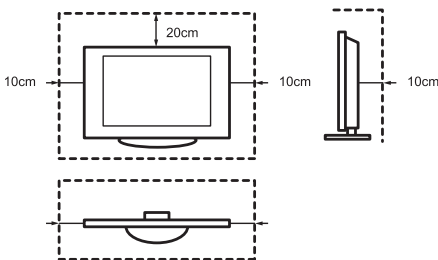

Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper durch die Lüftungsschlitze in den Fernseher eindringen. Das kann zu Kurzschluss oder Feuer führen.

Sollten Fremdkörper in das Gerät gelangen, so ziehen Sie sofort den Netzstecker und wenden Sie sich an den Kundendienst.

■ Der Bildschirm

Der Bildschirm wird mit fortschrittlichen Technologien gefertigt. Gelegentlich kann es zum Ausfall einzelner Pixel kommen. Dies ist im Hinblick auf die Garantie keine Fehlfunktion. Hierdurch werden Leistung und Zuverlässigkeit des Fernsehers nicht beeinträchtigt.

Wird ein Standbild sehr lange angezeigt, so kann sich das Bild „einbrennen“. Zur Vermeidung dieses Problems zeigen Sie ein Standbild nicht zu lange an. Ist das Bildformat für lange Zeit auf 4:3 eingestellt, so können sich die schwarzen Bereiche „einbrennen“. Dies ist nicht von der Garantie gedeckt.

- Üben Sie keinen Druck auf den Bildschirm aus.

Berühren Sie den Bildschirm nicht für längere Zeit oder berühren Sie ihn nicht. Dies kann zu vorübergehenden Verzerrungen auf dem Bildschirm führen.

■ Funkwellen

- Benutzen Sie den Fernseher nicht in unmittelbarer Nähe medizinischer Geräte. Die Funkwellen können die Geräte stören und zu Fehlfunktionen führen.
- Benutzen Sie den Fernseher nicht in unmittelbarer Nähe von automatischen Steuerungen, z.B. Automatiktüren oder Brandmeldealarme. Die Funkwellen können die Geräte stören und zu Fehlfunktionen führen.

Falls Sie einen Herzschrittmacher tragen, sollten Sie wenigstens 22 cm Abstand vom Fernseher einhalten. Die Funkwellen können den Herzschrittmacher stören und zu Fehlfunktionen führen.

■ Integrierten WLAN

- Schließen Sie den Fernseher nicht an einem ungesicherten WLAN-Netzwerk an. Übertragene Daten können abgehört werden.

Das integrierte WLAN verwendet Frequenzbänder mit 2.4 GHz und 5 GHz. Halten Sie das Fernsehgerät von Geräten wie anderen WLAN-Geräten, Mikrowellengeräten, Mobiltelefonen und anderen Geräten fern, die 2.4-GHz- und 5-GHz-Signale verwenden, um Interferenzen oder langsame Wellenreaktionen zu vermeiden.

■ Warnung vor Ausgasung

Neue Möbel, Teppiche, Farben, Baustoffe und Elektronik können Chemikalien durch Verdunstung in der Luft freisetzen. Nachdem Sie Ihren TV zum ersten Mal eingeschaltet haben, werden Sie innerhalb weniger Stunden einen leichten Geruch bemerken. Dies liegt daran, dass sich einige Teile des TV zum ersten Mal erwärmen. Die von uns verwendeten Materialien entsprechen vollständig den Umweltauflagen und -vorschriften. Ihr TV funktioniert einwandfrei und der Rauch aus den Abflüssen wird sich verringern.

■ Aufsicht

- Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt in der Nähe des TV spielen. Es kann sich neigen, von der Stativoberfläche geschoben oder heruntergezogen werden und jemanden verletzen.
- Lassen Sie Kinder den Fernseher nicht unbeaufsichtigt ein- und ausschalten.

■ Lautstärke

Laute Musik und Geräusche können zu irreparablen Schäden an Ihren Ohren führen. Vermeiden Sie extreme Lautstärken, besonders während langer Zeiträume und bei Verwendung von Kopfhörern.

Klingeln Ihnen die Ohren, so verringern Sie die Lautstärke oder benutzen Sie Ihre Kopfhörer vorübergehend nicht weiter.

■ Gewitter

Ziehen Sie das Netz- und Antennenkabel während eines Gewitters ab. Überspannung durch Blitzschlag kann den Fernseher über das Antennensystem oder über die Steckdose beschädigen.

■ Längere Nichtbenutzung

Solange der Stecker in der Steckdose steckt, verbraucht der Fernseher Strom, selbst im Stand-by-Modus. Bei längerer Nichtbenutzung ziehen Sie bitte den Netzstecker und alle Signalkabel ab.

■ Reinigung und Pflege

VORSICHT:

Ziehen Sie vor dem Reinigen des Fernsehers den Netzstecker.

Reinigen Sie TV, Bildschirm und Fernbedienung nur mit einem weichen, feuchten, sauberen und farblich neutralen Tuch. Verwenden Sie keine Chemikalien.

- Setzen Sie das Gerät keinen Insektenvernichtungsmitteln, Lösungsmitteln oder anderen flüchtigen Substanzen aus. Das kann die Oberflächen beschädigen.
- Sprühen Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten direkt auf den Fernseher. Das kann zu Fehlfunktionen führen.
- Der Bildschirm ist sehr empfindlich und kann leicht beschädigt werden. Verkratzen Sie ihn nicht mit Ihren Fingernägeln oder mit anderen scharfen Gegenständen.
- Reinigen Sie den Netzstecker regelmäßig mit einem trockenen Tuch.

■ Wartung/Reparatur

Öffnen Sie das Gehäuse des Fernsehers nicht. Es befinden sich keine von Ihnen austauschbaren Teile im Gerät. Wenden Sie sich mit Reparaturen stets an den autorisierten Kundendienst.

■ Verpackung

Bewahren Sie die feuchtigkeitsbeständigen Materialien und Plastiktüten außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Plastiktüten können Ersticken verursachen und das feuchtigkeitsbeständige Material

ist beim Verschlucken schädlich. Wenn der Patient sich versehentlich verschluckt hat, zwingen Sie ihn zum Erbrechen und gehen zum nächsten Krankenhaus.

■ Veränderungen

Veränderungen am Fernseher können zu Stromschlag und Feuer führen. Verändern Sie das Gerät nicht, damit verlieren Sie auch Ihre Garantieansprüche.

■ Batterien der Fernbedienung

- Ein falsches Einsetzen der Batterien kann dazu führen, dass sie auslaufen, korrodieren oder explodieren.
- Tauschen Sie Batterien nur gegen den gleichen Typ aus.
- Mischen Sie nicht erschöpfte und frische Batterien.
- Mischen Sie nicht unterschiedliche Batterietypen.
- Laden Sie Batterien nicht auf.
- Verbrennen oder zerstören Sie Batterien nicht.
- Entsorgen Sie Batterien umweltgerecht.
- Setzen Sie Batterien nicht in der Nähe von starker Hitze wie Sonnenschein, Feuer oder dergleichen aus.

■ Erdung der Hausantenne

Wird eine Hausantenne benutzt, so achten Sie auf den korrekten Schutz des Antennensystems gegen Überspannung und statische Entladungen.

■ Entsorgung

Siehe Abschnitt Entsorgung in dieser Bedienungsanleitung.

VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt Hisense Visual Technology Co., Ltd., dass der Funkgerätetyp [ERF6A62/ERF6C62H/ERF6A64/ERF6B64H/55U8QF/55U81QF/55U82QF/55U8 QFTUK/65U8QF/65U81QF/65U82QF/65U8QFTUK] entspricht der Richtlinie 2014/53/EU. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: <http://global.hisense.com/downloads>.



Geräte mit Bauart CLASS I muss an eine Hauptsteckdose Steckdose mit Schutzleiteranschluss angeschlossen werden. (Nur für 65")

Die Abbildungen und Illustrationen in diesem Benutzerhandbuch dienen nur als Referenz und können vom tatsächlichen Erscheinungsbild des Produkts abweichen.

Softwarefunktionen können sich nach der Systemaktualisierung ändern.

Inhalt

Zubehörliste.....	1
Installieren Sie den Ständer oder die Wandhalterung.....	2
Vorderseite des Gerätes.....	4
Rückseite des Gerätes.....	5
Anschlüsse Vornehmen.....	6
Fernbedienung.....	9
Erstmaliges Einschalten des Fernsehers.....	13
Spezifikationen.....	14
Weitere Informationen.....	16

Zubehörliste

Folgende Artikel gehören zum Lieferumfang:

Bedienungsanleitung × 1	Garantiekarte × 1	Stromkabel × 1
Grundlegender Stand × 1	Schrauben × 7	Fernbedienung × 1
AAA Batterie × 2		

HINWEIS

- Das Zubehör kann aufgrund verschiedener Modelle, Länder / Regionen von der obigen Liste abweichen. Bitte beziehen Sie sich auf die tatsächliche Zubehörtasche.

Installieren Sie den Ständer oder die Wandhalterung


► Installation des Standfußes

⚠ VORSICHT


- Trennen Sie vor der Installation eines Standfußes oder einer Wandhalterung das Netzkabel von der Steckdose.
- Der Bildschirm ist sehr empfindlich und muss bei der Installation des Grundlegender Stand jederzeit geschützt werden. Stellen Sie sicher, dass keine harten oder scharfen Gegenstände oder Gegenstände, die den Bildschirm zerkratzen oder beschädigen können, damit in Berührung kommen. Drücken Sie NICHT auf die Vorderseite des Fernsehgeräts, wenn der Bildschirm beschädigt werden könnte.
- Nach die Installtion vollständig ist ,achten Sie darauf, wenn überhaupt ,bevor die geschützte Folie entnehmen, das Fernsehen sind stabil auf tisch oder befestigt an der Wand.

Führen Sie die Installation schrittweise gemäß den nachfolgenden Abbildungen und Textanleitungen durch:

1. Legen Sie den TV vorsichtig mit der Vorderseite nach unten auf eine weiche, flache Oberfläche, um Schäden am TV oder Kratzer auf dem Bildschirm zu vermeiden.
2. Heben Sie die Unterseite der Basisabdeckung an, entfernen Sie sie und legen Sie sie beiseite. Die Stelle, an der sich die Basisabdeckung befindet, dient zur Befestigung der Basis.

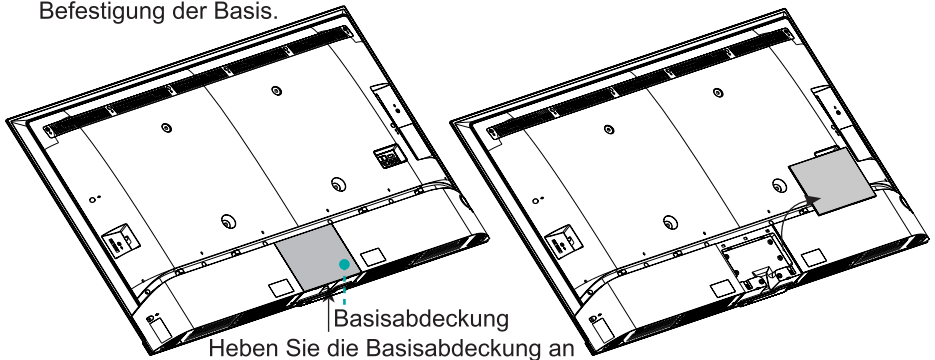


3. Befestigen Sie Teil A, Teil B und Teil C mit den 3 Schrauben in der Zubehörtasche, wie in der folgenden Abbildung gezeigt.

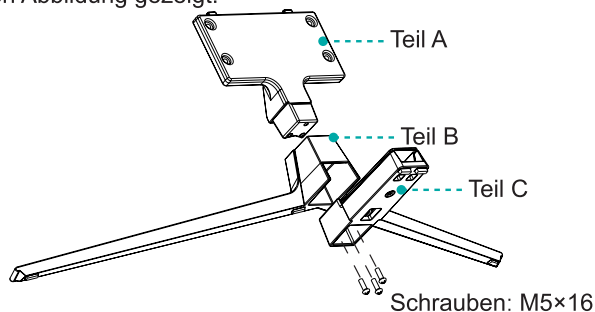

Installieren Sie den Ständer oder die Wandhalterung

4. Befestigen Sie den Grundlegender Stand am TV, während die 4 Schrauben im Zubehör gesichert sind.

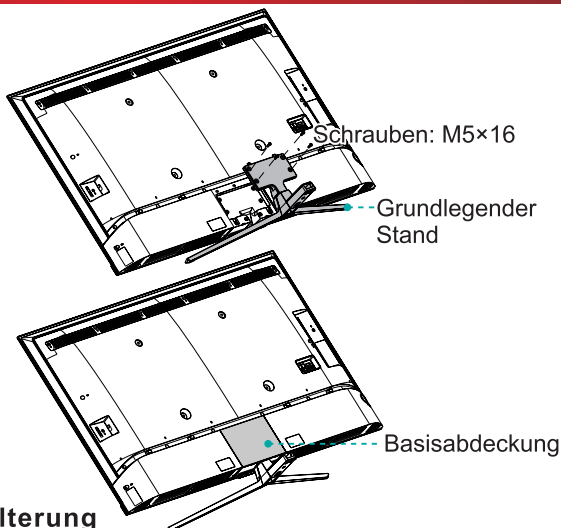

5. Bringen Sie die Basisabdeckung an der in der Abbildung gezeigten Stelle wieder an.


► Installation der Wandhalterung

Entfernen Sie vor der Montage des Fernsehgeräts den Fernsehständer, falls Sie ihn bereits angebracht haben, und stellen Sie sicher, dass die Wandhalterung das Gewicht Ihres Fernsehgeräts trägt.


⚠ VORSICHT

Befolgen Sie bei der Montage des Fernsehgeräts an der Wand die mit der Wandhalterung gelieferten Anweisungen. Wenn das Fernsehgerät nicht richtig montiert ist, kann es herunterfallen und Sachschäden oder Verletzungen verursachen.

- Platzieren Sie Abstandhalter zwischen dem Fernseher und den Wandhalterungen.
- Stellen Sie sicher, dass der Neigungswinkel zwischen dem Fernsehbildschirm und der vertikalen Oberfläche 15 Grad nicht überschreitet.
- Die Standardabmessungen sind unten gezeigt.

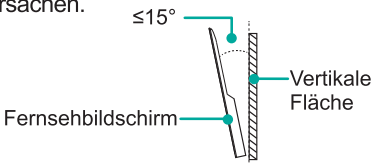


Wandhalterung Lochmuster (mm)	400 × 300 (55") 400 × 400 (65")
Größe der Schrauben zur Befestigung an der Wand	M6

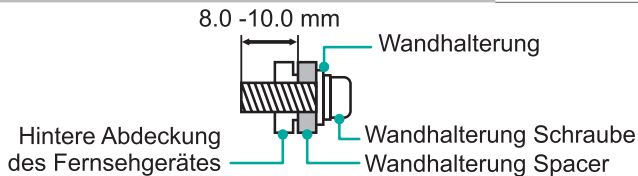


☑ HINWEIS

- Der Durchmesser und die Länge der Schrauben unterscheiden sich je nach Wandhalterung.
- Die Wandhalterung ist optional. Ihr Fernseher hat möglicherweise keine Wandhalterung. Konsultieren Sie das aktuelle Zubehör.

Vorderseite des Gerätes

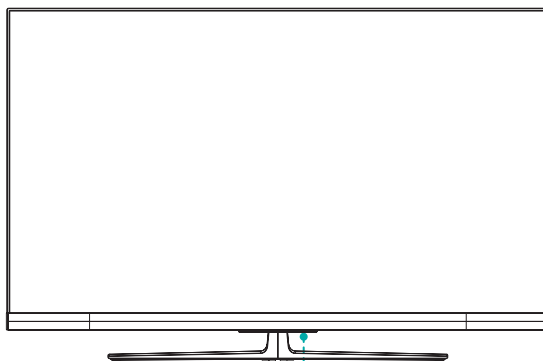


Fernbedienungssensor / Betriebsanzeige / Einzeltaste (Standby / Quelle)

Artikel	Erläuterung
Fernbedienungs-sensor	Empfängt Signale von der Fernbedienung. Halten Sie Gegenstände vom Sensor fern, um dessen Funktionsweise nicht zu beeinträchtigen.
Betriebsanzeige	Das Licht ist im Standby-Modus rot.
 Standby / Quelle	Drücken Sie die einzelne Taste im Standby-Modus auf dem TV zu wechseln. Drücken Sie die einzelne Taste, um das Menü aufzurufen, wenn der Fokus auf "AUS" steht. Warten Sie 3 Sekunden und der TV geht automatisch in den Standby-Modus. / Drücken Sie die einzelne Taste, um das Menü aufzurufen, und wählen Sie dann eine der verschiedenen Eingangssignalquellen.

HINWEIS

- Die Abbildung dient nur zur Information.
- Das Einschalten des TV benötigt einige Sekunden, um Programme zu laden. Schalten Sie das TV nicht schnell aus, da dies dazu führen kann, dass das TV nicht ordnungsgemäß funktioniert.

Rückseite des Gerätes

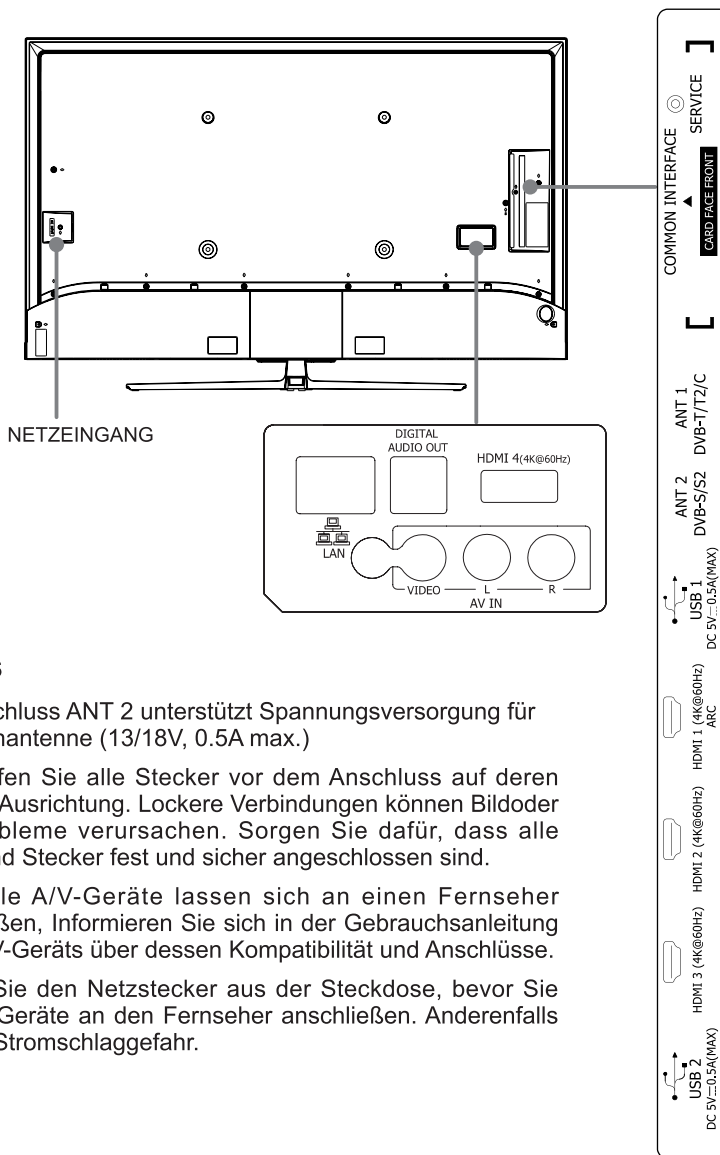

HINWEIS

- Der Anschluss ANT 2 unterstützt Spannungsversorgung für Satellitenantenne (13/18V, 0.5A max.)
- Überprüfen Sie alle Stecker vor dem Anschluss auf deren Typ und Ausrichtung. Lockere Verbindungen können Bildoder Farbprobleme verursachen. Sorgen Sie dafür, dass alle Kabel und Stecker fest und sicher angeschlossen sind.
- Nicht alle A/V-Geräte lassen sich an einen Fernseher anschließen, Informieren Sie sich in der Gebrauchsanleitung Ihres A/V-Geräts über dessen Kompatibilität und Anschlüsse.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie externe Geräte an den Fernseher anschließen. Anderenfalls besteht Stromschlaggefahr.


Anschlüsse Vornehmen

► LAN (Verdrahtetes Netzwerk)

Schließen Sie Ihren TV an Ihr Netzwerk an indem Sie den LAN-Port an der Rückseite des Fernsehers per LAN-Kabel (Ethernet/Cat 5) mit einem externen Modem oder Router verbinden. Siehe Abbildung unten.

- Wir empfehlen den Gebrauch eines DHCP-fähigen (Dynamic Host Configuration Protocol) Modems oder Routers. DHCP-fähige Modems oder Router stellen IPAdresse, Subnetzmaske, Gateway und DNS automatisch bereit, sodass Sie diese Daten nicht manuell eingeben müssen. Die meisten Heimnetzwerke sind bereits mit DHCP ausgestattet.

TV STECKBÜCHSE

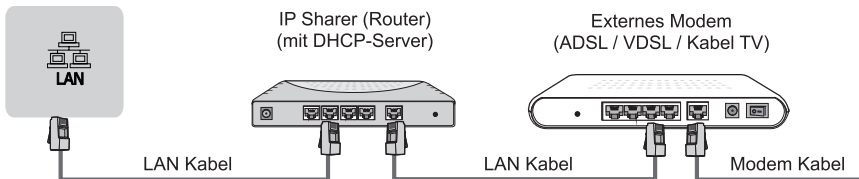

Drahtloses Netzwerk

Schließen Sie Ihren Fernseher drahtlos an Ihr Netzwerk an. Dafür benötigen Sie einen drahtlosen Router bzw. ein drahtloses Modem. Siehe Abbildung unten.

- Der integrierte WLAN-Adapter unterstützt die Protokolle IEEE 802.11a/b/g/n/ac. Wir empfehlen die Verwendung eines IEEE 802.11n Routers. Niedrige Übertragungsraten für b/g können sich auf die Qualität der übertragenen Videos und anderer Medien auswirken.



☒ HINWEIS

- Verbinden Sie den integrierten WLAN-Adapter mit einem Drahtlosnetzwerk, da der Fernseher keinen externen USB-Netzwerkadapter unterstützt.
- Falls der drahtlose Router DHCP unterstützt, lässt sich Ihr Fernseher leichter mit dem drahtlosen Netzwerk verbinden.
- Wenn Sie ein anderes Sicherheitssystem als die unten aufgeführten Systeme verwenden, funktioniert dies nicht mit dem TV.
Sicherheitssystem: WPA, WEP, WPA2.
- Um gute Netzwerk zu kriegen, sollten die Entfernung zwischen Router und Fernseher am besten weniger als 10 Meter sein.

Anschlüsse Vornehmen

ANT		<p>ANT 1 DVB-T/T2/C</p> <p>Oder</p> <p>(nicht enthalten)</p> <p>Antennenkabel (75Ω)</p> <p>Außenantenne</p> <p>Kabel</p> <p>ANT OUT</p> <p>VHF/UHF-Antenne</p>
		<p>ANT 2 DVB-S/S2</p> <p>(nicht enthalten)</p> <p>Satellitenantenne</p>
DIGITAL AUDIO OUT		<p>DIGITAL AUDIO OUT</p> <p>DIGITALES AUDIO-Kabel (nicht enthalten)</p> <p>Audioverstärker/Lautsprecher</p>
HDMI	HDMI (ARC)	<p>HDMI (ARC)</p> <p>HDMI-Kabel (nicht enthalten)</p> <p>Audioverstärker/Lautsprecher</p>
	HDMI	<p>HDMI</p> <p>HDMI-Kabel (nicht enthalten)</p> <p>DVD/Blu-Ray/AV Empfänger/ Set-top Box</p>
AV IN		<p>Rot (R)</p> <p>Weiß (L)</p> <p>Gelb (Video)</p> <p>(Kabels nicht enthalten)</p> <p>Videorekorder/ DVD-Player/DVD- Rekorder/Set-Top-Box/ Satellitenempfänger/ Videokamera</p>


COMMON INTERFACE



HINWEIS

- Schalten Sie den Fernseher aus, bevor Sie das CI+ Modul anschließen/entfernen. Schließen Sie die CI-Karte anschließend gemäß den Anleitungen des Dienstleistungsanbieters an.
- Sie sollten das Common Interface Modul nicht wiederholt anschließen und entfernen, da anderenfalls das Interface beschädigt und Fehlfunktionen verursacht werden könnten.
- Sie müssen von den Dienstleistungsanbietern der Sender, die Sie anschauen möchten, ein CI+ Modul und eine Karte beziehen.
- Schließen Sie das CI+ Modul einschließlich Chipkarte gemäß den Pfeilmarkierungen auf dem Modul und der Chipkarte an.
- CI+ wird in einigen Ländern und Regionen nicht unterstützt; Lassen Sie sich von Ihrem Einzelhändler beraten.


USB



HINWEIS

- Schließen Sie beim Anschließen einer Festplatte oder eines USB-Hubs immer das Netzteil des angeschlossenen Geräts an eine Stromversorgung an. Das Überschreiten des Gesamtstromverbrauchs kann zu Schäden führen. Der maximale Stromverbrauch der USB1.1- und USB2.0-Geräte beträgt 500 mA.
- Einige nicht standardmäßige Festplatten mit hoher Kapazität können einen Neustart oder eine Selbstsperrung des TV auslösen, falls deren Stoßstrom größer oder gleich 1A ist. Aus diesem Grund unterstützt Ihr TV solche Festplatten nicht.
- Der USB-Port unterstützt eine Spannung von 5V.

Fernbedienung

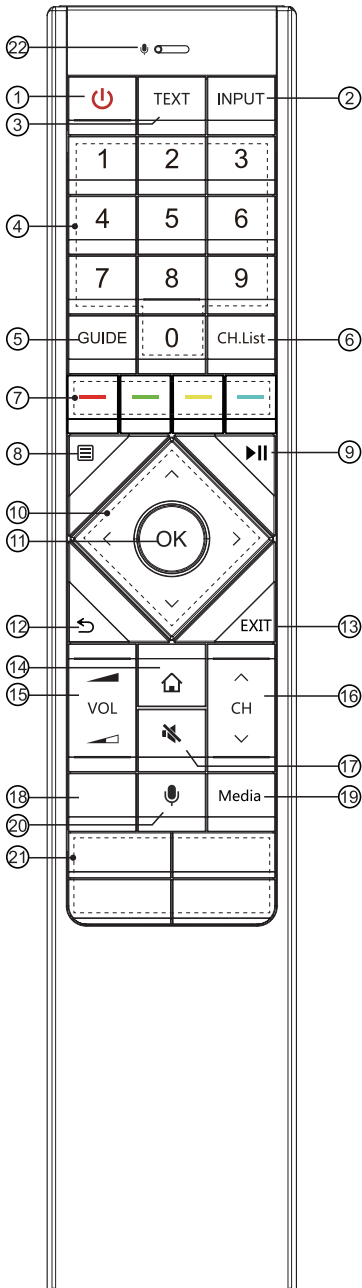

- ① POWER: Fernseher ein- und ausschalten (Stand-by-Modus)
- ② INPUT: Signalquelle wählen
- ③ TEXT: Videotext aufrufen oder ausblenden
- ④ Zifferntaste: Direkte Kanalauswahl oder Zahleneingabe
- ⑤ GUIDE: Elektronischen Programmführer anzeigen (DTV-Modus)
- ⑥ CH.List: Kanalliste auf dem Bildschirm anzeigen
- ⑦ Spezielle Funktionstasten
- ⑧ Schnell-Setup-Menü anzeigen
- ⑨ Funktionstasten zur Steuerung des Medieninhalts
- ⑩ $\wedge / \vee / < / >$: Navigationstasten im Bildschirmmenü und Systemeinstellungen vornehmen
- ⑪ OK: Bestätigung der Auswahl im Bildschirmmenü
- ⑫ Rückkehr in das vorherige Menü
- ⑬ EXIT: Menü verlassen
- ⑭ HOME: Smart-Modus aufrufen
- ⑮ VOL $\blacktriangleleft / \blacktriangleright$: Lautstärke einstellen
- ⑯ CH \wedge / \vee : Kanalwahl
- ⑰ STUMM: Ton stummschalten und Stummschaltung wieder aufheben
- ⑱ Tastenkombinationen für Apps
 Alle Apps
- ⑲ Media: Zum Medien-modus wechseln
- ⑳ Sprachbefehl
- ㉑ Tastenkombinationen für Apps
- ㉒ Empfange die Stimme

Spezifikationen des Bluetooth-Fernbedienungsmoduls


WNF171

Frequenzbereich: 2.402~2.480GHz

Ausgangsleistung (Max.): +4.5dBm

HINWEIS: Die mitgelieferte Fernbedienung variiert je nach Modell und Land. Überprüfen Sie die Informationen mit der tatsächlichen Fernbedienung in der Zubehörtasche.

Fernbedienung

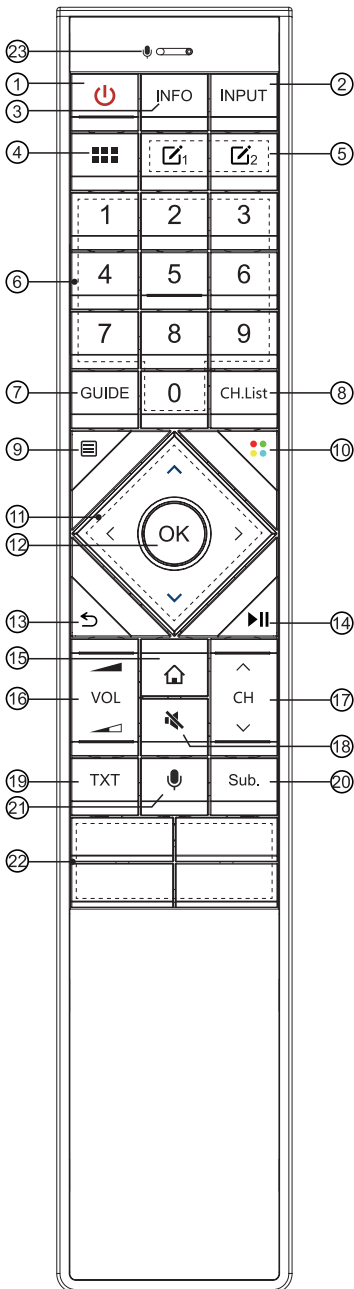

- ① POWER: Fernseher ein- und ausschalten (Stand-by-Modus)
- ② INPUT: Signalquelle wählen
- ③ INFO: Das aktuelle Programm anzeigen
- ④ Alle Apps
- ⑤ Benutzerdefinierte Schaltfläche zum schnellen Starten von Eingaben oder Apps
- ⑥ Zifferntaste: Direkte Kanalauswahl oder Zahleneingabe
- ⑦ GUIDE: Elektronischen Programmführer anzeigen (DTV-Modus)
- ⑧ CH.List: Kanalliste auf dem Bildschirm anzeigen
- ⑨ Schnell-Setup-Menü anzeigen
- ⑩ Spezielle Funktionstasten
- ⑪ $\wedge / \vee / < / >$: Navigationstasten im Bildschirmmenü und Systemeinstellungen vornehmen
- ⑫ OK: Bestätigung der Auswahl im Bildschirmmenü
- ⑬ Rückkehr in das vorherige Menü
- ⑭ Funktionstasten zur Steuerung des Medieninhalts
- ⑮ HOME: Smart-Modus aufrufen
- ⑯ VOL $\blacktriangleleft / \blacktriangleright$: Lautstärke einstellen
- ⑰ CH \wedge / \vee : Kanalwahl
- ⑱ STUMM: Ton stummschalten und Stummschaltung wieder aufheben
- ⑲ TXT: Videotext aufrufen oder ausblenden
- ⑳ Sub.: Untertitel aufrufen oder ausblenden
- ㉑ Sprachbefehl
- ㉒ Tastenkombinationen für Apps
Media: Zum Medien-modus wechseln
- ㉓ Empfangen die Stimme

Spezifikationen des Bluetooth-Fernbedienungsmoduls


WNF150

Frequenzbereich: 2.402~2.480GHz

Ausgangsleistung (Max.): +4dBm

HINWEIS: Die mitgelieferte Fernbedienung variiert je nach Modell und Land. Überprüfen Sie die Informationen mit der tatsächlichen Fernbedienung in der Zubehörtasche.

Fernbedienung



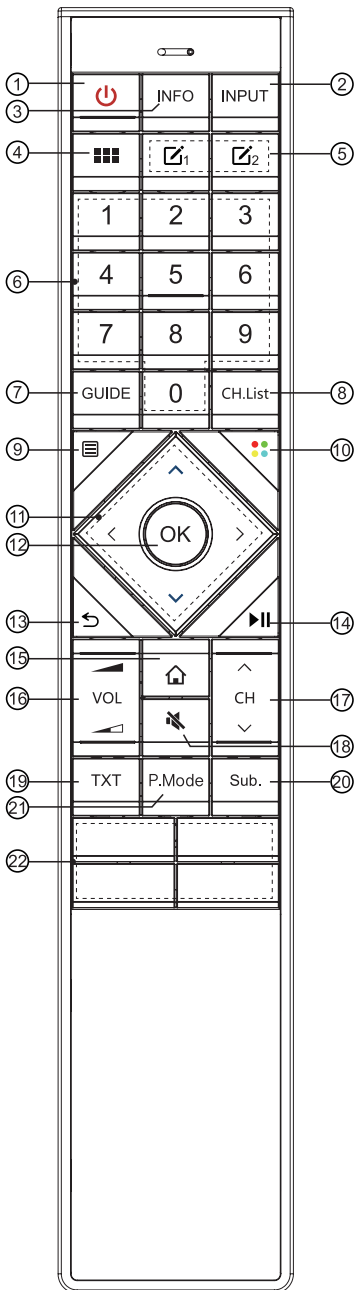


- ① POWER: Fernseher ein- und ausschalten (Stand-by-Modus)
- ② INPUT: Signalquelle wählen
- ③ INFO: Das aktuelle Programm anzeigen
- ④ Alle Apps
- ⑤ Benutzerdefinierte Schaltfläche zum schnellen Starten von Eingaben oder Apps
- ⑥ Zifferntaste: Direkte Kanalauswahl oder Zahleneingabe
- ⑦ GUIDE: Elektronischen Programmführer anzeigen (DTV-Modus)
- ⑧ CH.List: Kanalliste auf dem Bildschirm anzeigen
- ⑨ Schnell-Setup-Menü anzeigen
- ⑩ Spezielle Funktionstasten
- ⑪ $\wedge / \vee / \lt / \gt$: Navigationstasten im Bildschirmmenü und Systemeinstellungen vornehmen
- ⑫ OK: Bestätigung der Auswahl im Bildschirmmenü
- ⑬ Rückkehr in das vorherige Menü
- ⑭ Funktionstasten zur Steuerung des Medieninhalts
- ⑮ HOME: Smart-Modus aufrufen
- ⑯ VOL $\blacktriangleleft / \blacktriangleright$: Lautstärke einstellen
- ⑰ CH \wedge / \vee : Kanalwahl
- ⑱ STUMM: Ton stummschalten und Stummschaltung wieder aufheben
- ⑲ TXT: Videotext aufrufen oder ausblenden
- ⑳ Sub.: Untertitel aufrufen oder ausblenden
- ㉑ P.Mode: Bildmodus-Taste
- ㉒ Tastenkombinationen für Apps
Media: Zum Medien-modus wechseln



HINWEIS: Die mitgelieferte Fernbedienung variiert je nach Modell und Land. Überprüfen Sie die Informationen mit der tatsächlichen Fernbedienung in der Zubehörtasche.

► Batterien in die Fernbedienung einsetzen

HINWEIS: Überprüfen Sie die Informationen anhand der praktischen Fernbedienung in der Zubehörtasche.



1. Öffnen Sie das Batteriefach der Fernbedienung.
2. Legen Sie zwei AAA-Batterien. Achten Sie auf den (+) und anzupassen (-) Enden der Batterien mit dem (+) und (-) Enden Angegeben im Batteriefach.
3. Schließen Sie das Batteriefach wieder.



1. Drücken Sie den Schalter und das Batteriefach wird automatisch geöffnet.
2. Legen Sie zwei AAA-Batterien. Achten Sie auf den (+) und anzupassen (-) Enden der Batterien mit dem (+) und (-) Enden Angegeben im Batteriefach.
3. Schieben Sie das Batteriefach zurück zur Fernbedienung.


☒ HINWEIS

- Abbildungen dienen nur als Referenz, das Produkt kann leicht abweichen.

Hinweise zu Batterien

- Die unsachgemäße Verwendung von Batterien kann zu Korrosion oder auslaufenden Batterien führen, was wiederum zu Feuer, Verletzung oder Sachschäden führen kann.
- Verwenden Sie nur den angegebenen Batterietyp.
- Mischen Sie nicht erschöpfte und frische Batterien oder unterschiedliche Batterietypen.
- Entsorgen Sie Batterien nicht mit dem Hausmüll. Entsorgen Sie Batterien umweltgerecht.

► Reichweite der Fernbedienung

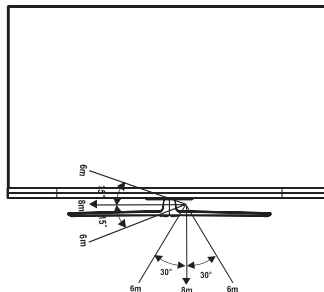

Erstmaliges Einschalten des Fernsehers

1. Schließen Sie das Netzkabel nach der Durchführung aller Anschlüsse an eine Steckdose an.
2. Beim ersten Einschalten des Fernsehers wird direkt der Installationsassistent aufgerufen.
3. Mit den Tasten [**^** / **v** / **<** / **>**] navigieren Sie durch das Menü und ändern Einstellungen. Bestätigen Sie Ihre Einstellungen mit der Taste [**OK**].

Sprache	Wählen Sie die Sprache aus, in der das Menü angezeigt werden soll.
TV-Modus	Wählen Sie "Home Modus" oder "Store Modus".
Drahtloses Netzwerk	Erkennt Ihr Fernseher eine Ethernetverbindung nicht automatisch, so verwenden Sie ein Drahtlosnetzwerk. Wählen Sie Ihr Netzwerk in der angezeigten Liste oder fügen Sie ein verborgenes Netzwerk hinzu. Anschließend navigieren Sie zum nächsten Menü.
Land	Wählen Sie das Land aus, in dem Sie den TV bedienen möchten.
Zeitzone	Wählen Sie die Zeitzone Ihrer Region.
Endbenutzer-Lizenzvereinbarung	Ihre Verwendung dieses Geräts unterliegt der Endbenutzer-Lizenzvereinbarung. Wenn Sie den Endbenutzer-Lizenzvereinbarung nicht akzeptieren, werden alle Smart-Funktionen dieses Geräts deaktiviert. Sie können jede Art von intelligenter Funktionalität separat aktivieren/deaktivieren. Wenn Sie für jede Art von intelligenter Funktionalität auf das Kästchen klicken, erklären Sie sich mit den entsprechenden Datenschutzbestimmungen/-bedingungen einverstanden.
Anzeige Verbessern	Eine verbesserte Anzeige kann den Bild- und Tonmodus automatisch an den aktuellen Inhalt anpassen, der auf diesem Gerät angezeigt wird, falls er vom automatischen Inhaltserkennungsdienst erkannt wird. (Diese Funktion ist nur in bestimmten Modellen/Ländern verfügbar.)
Bildschirm zur Einrichtung des VIDAA-Kontos	Verbinden Sie Ihr Fernsehgerät mit einem VIDAA-Konto.

Spezifikationen

☑ Eigenschaften, Design und technische Daten unterliegen unangekündigten Änderungen.

Artikel		55"	65"
Abmessungen (B × H × D)	Ohne Standfuß	48.5 × 29.0 × 3.3 inches (1232 × 736 × 83 mm)	57.2 × 33.9 × 3.5 inches (1452 × 862 × 89 mm)
	Mit Standfuß	48.5 × 31.5 × 12.1 inches (1232 × 799 × 308 mm)	57.2 × 36.8 × 14.9 inches (1452 × 934 × 378 mm)
Gewicht	Ohne Standfuß	38.4 lbs (17.4 kg)	54.7 lbs (24.8 kg)
	Mit Standfuß	41.7 lbs (18.9 kg)	60.0 lbs (27.2 kg)
Aktive Bildschirmdiagonale (Diagonale)		139 cm	164 cm
Bildschirmauflösung		3840 × 2160	3840 × 2160
Die Dichte der Leistung der Betriebsart		0.0316 Watts/cm ²	0.0261 Watts/cm ²
Leistungsaufnahme bei Ausschaltung		< 0.5 W	< 0.5 W
Leistungsaufnahme bei Standby-Modus		0.5 W	0.5 W
Audioleistung		10W + 10W	10W + 10W
Energieverbrauch		Siehe Typenschild.	
Stromversorgung		Siehe Typenschild.	
Empfangssysteme	Analog	PAL-D/K, B/G, I, SECAM-D/K, B/G	
	Digital	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2	
Wireless LAN-Modul Spezifikationen	Modell	WF-M68A-UWF1	
	Frequenzbereich	2.4~2.4835GHz 5.15~5.85GHz	
	Ausgangsleistung (Max.)	2.4~2.4835GHz 17dBm 5.15~5.25GHz 15dBm 5.25~5.35GHz(DFS Band) 14dBm 5.49~5.71GHz(DFS/TPC Band) 13dBm 5.725~5.85GHz(für Nicht-EU) 13dBm	
Bluetooth-Modul Spezifikationen	Modell	WF-M68A-UWF1	
	Frequenzbereich	2.4~2.4835GHz	
	Ausgangsleistung (Max.)	2.4~2.4835GHz, Class1, 5dBm	
Umgebungsbedingungen		Temperatur: 41°F - 95°F (5°C - 35°C) Luftfeuchtigkeit: 20% - 80% RH Luftdruck: 86 kPa - 106 kPa	

Spezifikationen

HDMI-Eingang	RGB / 60 Hz (640×480, 800×600, 1024×768) YUV / 60 Hz (480 I, 480 P, 720 P, 1080 I, 1080 P) YUV / 50Hz (576 I, 720 P, 1080 I, 1080 P) 3840×2160 / 24Hz, 3840×2160 / 25Hz 3840×2160 / 30Hz, 3840×2160 / 50Hz, 3840×2160 / 60Hz
---------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EPREL-Registrierungsinformationen

Modellkennung	Eprel Registrierungsnummer	Modellkennung	Eprel Registrierungsnummer
55U8QF	370886	65U8QF	370935
55U81QF	370926	65U81QF	370942
55U82QF	370930	65U82QF	370945
55U8QFTUK	370933	65U8QFTUK	370950

Entsorgung/Lizenzen

EAG (Elektro- und Elektronikaltgeräte)

Europäische Richtlinie 2012/19/EU



Dieses Symbol auf dem Produkt oder auf der Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Stattdessen liegt es in Ihrer Verantwortung, Ihre Abfallgeräte zu entsorgen, indem Sie sie an eine dafür vorgesehene Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Abfallgeräten zurückgeben. Die getrennte Sammlung und das Recycling Ihrer Abfallgeräte zum Zeitpunkt der Entsorgung tragen dazu bei, die natürlichen Ressourcen zu schonen und sicherzustellen, dass sie auf eine Weise recycelt werden, die die menschliche Gesundheit und die Umwelt schützt. Weitere Informationen darüber, wo Sie Ihre Abfallausrüstung zum Recycling zurückgeben können, erhalten Sie von Ihrem Stadtbüro, Ihrem kommunalen Entsorgungsservice für Haushaltsabfälle oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Batterien



Entsprechend der Batterie-Richtlinie dürfen erschöpfte Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie Ihre Batterien in den bekannten Sammelbehältern.

ROHS (Beschränkung Gefährlicher Stoffe)

Europäische Richtlinie 2011/65/EU



Diese europäische Richtlinie beschränkt die Verwendung gefährlicher Stoffe, die schwer zu recyceln sind.

Hierdurch wird das Recycling vereinfacht und es wird ein wichtiger Beitrag zum Umweltschutz geleistet.

Die in diesem Gerät verwendeten Substanzen entsprechen der RoHS-Richtlinie.



Die Begriffe HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.



Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Dolby Atmos, Dolby Vision und das Doppel-D-Symbol sind Warenzeichen der Dolby Laboratories.

Vertrauliche und unveröffentlichte Werke. Copyright © 2012-2019 Dolby Laboratories. Alle Rechte vorbehalten.