



GEBRUIKERSHANDLEIDING

Lees de handleiding zorgvuldig en zorg ervoor dat u de inhoud begrijpt voordat u dit apparaat voor de eerste keer gebruikt.

Nederlands

Belangrijke mededeling

Alinea's die beginnen met het  symbool geven belangrijke instructies, tips of voorwaarden voor de volgende instellingen.

 **Lees voor uw eigen veiligheid en optimale prestaties van uw TV de veiligheidsinstructies voordat u een installatie uitvoert.**

Compatibiliteit met producten, software en services van derden kan niet worden gegarandeerd. We zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies geleden tijdens het bedienen, gebruiken van of verbinden met incompatibele apparaten of apps.

Het opnemen en afspelen van inhoud op dit of een ander apparaat kan de toestemming van de auteursrechthebbende of andere rechten op dergelijke inhoud vereisen. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw gebruik van dit apparaat of een ander apparaat voldoet aan de auteursrechtwezen in uw land. Raadpleeg deze wetgeving voor meer informatie over de relevante wet- en regelgeving of neem contact op met de auteursrechteigenaar van de inhoud die u wilt opnemen of lezen.

Lees deze instructies

Volg alle instructies

Respecteer alle waarschuwingen

Bewaar deze instructies

Alle rechten zijn voorbehouden.



Veiligheidsinstructies

Voor een veilig en juist gebruik van dit product, dient u altijd de volgende voorzorgsmaatregelen in acht te nemen om gevaarlijke situaties en schade aan uw apparaat te voorkomen:

	VOORZICHTIGHEID RISICO VAN ELEKTRISCHE SCHOK NIET OPENEN	
VOORZICHTIGHEID: OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VERMINDEREN, VERWIJDER DE DEKKING (OF ACHTERKANT) NIET. GEEN GEBRUIKERDIENSTIGE ONDERDELEN INSTEKEN. RAADPLEEG DIENSTVERLENING AAN GEKWALIFICEERD PERSONEEL.		



Binnen een gelijkzijdige driehoek geeft het bliksemschichtsymbool de gebruiker de aanwezigheid aan van ongeïsoleerde gevaarlijke spanning binnen de behuizing van het product, die voldoende groot kan zijn om een risico van elektrocutie.



Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker attent te maken op de aanwezigheid van belangrijke instructies voor gebruik en onderhoud in de documentatie bij het apparaat.



AC voltage: dit symbool geeft aan dat de nominale spanning aangegeven door het symbool de wisselspanning is.



Klasse I-product: dit symbool toont aan dat er een veiligheidsaansluiting voor een beschermende aarding (aarde) vereist is.

Het beoogde gebruik en de omgevingscondities van deze TV

Deze TV is bedoeld voor het weergeven van video- en audiosignalen, op een tafel of muur, in een thuis- of kantooromgeving. Het mag niet worden gebruikt in zeer vochtige of stoffige ruimtes. De garantie is alleen geldig als deze is gebruikt zoals bedoeld door de fabrikant.



WAARSCHUWING

Hoge vochtigheid en stofconcentratie kunnen stroomlekken in het apparaat veroorzaken. Om het risico op brand of elektrische schokken te verkleinen:

- **Stel dit apparaat niet bloot aan regen, vocht, druipend of spattend water en plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, bekens enz. op of over het apparaat.**
- **Raak de TV niet aan met natte handen.**
- **Stel het niet bloot aan directe airconditioning en houd kaarsen of andere open vuur altijd uit de buurt van de TV.**

Als de TV overschakelt van een koude omgeving naar een warme omgeving, laat u hem minimaal een uur uitgeschakeld om condensatie te voorkomen. Als u het buiten gebruikt, zorg er dan voor dat het beschermd is tegen vocht.

Als u iets ongewoons opmerkt, verwijdt u onmiddellijk de stekker.

Gebruik in geval van brand een CO₂-gas of poederblusser. Als deze brandblussers niet toegankelijk zijn, probeer dan de voeding te isoleren voordat u een waterblusser gebruikt.

WAARSCHUWING

Plaats een televisie nooit op een onstabiele plaats. Een televisie kan vallen en ernstig letsel of de dood veroorzaken. Veel verwondingen, vooral bij kinderen, kunnen worden voorkomen door eenvoudige voorzorgsmaatregelen te nemen, zoals:

- Gebruik van kasten of beugels aanbevolen door de televisie fabrikant.
- Gebruik alleen meubels die de televisie veilig kunnen ondersteunen.
- Zorg ervoor dat de televisie niet over de rand van het ondersteunende meubilair hangt.
- Plaats de televisie niet op grote meubels (bijvoorbeeld kasten of boekenkasten) zonder de kast en de televisie te verankeren op een geschikte standaard.
- Plaats de televisie niet op een doek of andere materialen die tussen de televisie en de ondersteunende meubels kunnen worden geplaatst.
- Leer kinderen over de gevaren van het beklimmen van meubels om de televisie of de bedieningselementen te bereiken.

Als uw bestaande televisie wordt bewaard en verplaatst, moeten dezelfde overwegingen als hierboven worden toegepast.

■ Verplaatsen/transporteren

Voordat u deze TV verplaatst, koppelt u alle kabels los en verplaatst u ze alleen naar de verticale positie. Pak het apparaat aan de boven- en onderrand van het frame vast.

- Druk niet op het voorpaneel van de TV. Het kan twee of meer mensen noding hebben om grotere TV's te dragen.

Als u de TV even moet verplaatsen, plaats het apparaat dan met het hele oppervlak op zacht materiaal.

Het scherm is uit glas gemaakt en kan breken als het niet juist behandeld wordt. Draag steeds rubber handschoenen om de televisie te dragen. Als het scherm beschadigd is kan er mogelijk vloeibaar kristal lekken. Na aanraking met de huid onmiddellijk grondig spoelen met water.

■ Stroombron

Verkeerde voltages kunnen de TV beschadigen. Sluit dit apparaat alleen aan op een voeding met de spanning en frequentie aangegeven op het typeplaatje, met behulp van de meegeleverde stroomkabel.

De stekker moet gemakkelijk toegankelijk zijn, zodat het apparaat op elk moment kan worden losgekoppeld. Het apparaat is actief, zelfs in de standby-modus, zolang het apparaat op een stopcontact is aangesloten.

Het wordt aanbevolen dat dit apparaat op een speciaal circuit wordt geplaatst.

- Overbelast stopcontacten niet door teveel apparaten op hetzelfde stopcontact aan te sluiten. Overbelaste muurcontactdozen, verlengsnoeren, enz. zijn gevaarlijk en kunnen leiden tot elektrische schokken en brand.

Schakel het apparaat na het uitschakelen niet aan binnen 5 seconden. Frequent schakelvermogen in een korte tijd kan ertoe leiden dat de TV niet goed werkt.

■ Stekker en stroomkabel

- Raak de stekker niet aan met natte handen.
- Plaats geen zware voorwerpen op het netsnoer. Leid de kabel zodanig dat deze niet knikt of op scherpe randen wordt gelegd, u er niet over kunt struikelen, of niet wordt blootgesteld aan chemicaliën. Een voedingskabel met een beschadigde isolatie kan een elektrische schok en brand veroorzaken.
- Trek aan de stekker, NIET aan de kabel bij het loskoppelen. De kabel kan worden beschadigd en kortsluiting veroorzaken als deze is geactiveerd.
- Plaats het netsnoer niet in de buurt van een object op hoge temperatuur.
- Verplaats de TV niet wanneer het netsnoer op een stopcontact is aangesloten.
- Gebruik geen beschadigd of los netsnoer of een beschadigd stopcontact.
- Gebruik geen ander netsnoer dan het netsnoer dat bij dit apparaat wordt geleverd.

■ Installeren

Controleer of de ophanging of het meubel geschikt is om het gewicht van de TV te ondersteunen. Plaats op een vlakke, stabiele en horizontale basis. Zorg ervoor dat het apparaat niet over de rand hangt wanneer het in of op meubels wordt geplaatst. Als u het op een kar plaatst, wees dan voorzichtig bij het verplaatsen om te voorkomen dat het apparaat kantelt.

- Plaats het apparaat in een normale horizontale positie. Het mag nooit verticaal, liggend of hangend aan het plafond worden gebruikt.
- Houd het apparaat uit de buurt van direct zonlicht of andere hittebronnen.

Wanneer u de TV aan een muur bevestigt, volgt u de instructies die bij de muurbevestiging zijn geleverd. Zorg

Belangrijke veiligheidsinstructies

ervoor dat u de TV niet installeert voordat de voedings- en signaalkabels aan de achterkant van de TV zijn aangesloten.


■ Luchtventilatie en hoge temperaturen

Installeer uw TV alleen op een plaats waar ventilatie voldoende is en zorg voor minstens 10 cm vrije ruimte aan de zijkanten en 20 cm boven de unit voor luchtcirculatie. Overmatige hitte en obstructie van ventilatie kan brand of vroegtijdig falen van sommige elektrische componenten veroorzaken.

- Blokkeer geen ventilatieopeningen met kranten, tafelkleden, gordijnen, enz.
- Droog geen kleding, e.d. op de bovenkant van het apparaat.
- Zorg ervoor dat u de ventilatieopeningen niet aanraakt, deze kunnen heet worden.
- Steek geen vreemde voorwerpen in de TV via de ventilatiesleuven.

■ Opstelling

- Gebruik geen ander materiaal dan dat wat bij dit apparaat wordt geleverd (steun, muurbeugel).
- Verander of gebruik de materialen niet als deze zijn beschadigd.
- Zorg er tijdens de installatie voor dat alle schroeven goed vastzitten.
- Zorg ervoor dat de TV niet wordt beïnvloed wanneer u de standaard bevestigt.
- Zorg ervoor dat kinderen niet op de standaard staan.
- Bevestig of verwijder de standaard met ten minste twee personen.

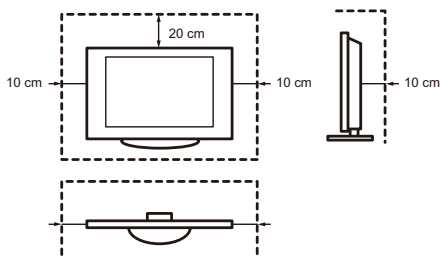

Voorkom dat kleine voorwerpen door de ventilatiesleuven in het apparaat komen. Dergelijke objecten kunnen kortsluiting veroorzaken, waardoor brand kan ontstaan.

Als er iets in het apparaat komt, trek dan onmiddellijk de stekker uit het apparaat en neem contact op met de klantenservice.

■ Het scherm

Ondanks de zorgvuldigheid bij het maken van dit scherm, kan het om technische redenen niet 100% gegarandeerd zijn dat er geen subpixelf defect optreedt. Deze kunnen niet worden beschouwd als een defect van het apparaat in termen van garantie. Ze hebben geen invloed op de prestaties en betrouwbaarheid van de TV.

Om "inbranden" van het scherm te voorkomen dient u het weergeven van stilstaande beelden gedurende lange periode te vermijden. Het is mogelijk dat er een kopie van de afbeelding overblijft. Als de beeldverhouding lange tijd op 4:3 is ingesteld, kan inbranding optreden in zwarte gebieden. Het inbranden van een afbeelding valt niet onder de garantie.

- Oefen geen kracht of aanzienlijke impact uit op het displaypaneel.

Vermijd het aanraken van het scherm of het aanraken gedurende lange periodes. Dit kan leiden tot tijdelijke storende effecten op het scherm.

■ Radiogolven

- Gebruik de TV niet in een medische instelling of op een plaats met medische apparatuur. Radiogolven kunnen interferentie met medische apparatuur veroorzaken en een storing veroorzaken.
- Gebruik de TV niet in de buurt van automatische bedieningsapparatuur zoals een automatische deur of een brandalarm. Radiogolven kunnen interferentie veroorzaken met de automatische besturingsapparatuur en een storing veroorzaken.

Als u een pacemaker heeft, houd dan een afstand van minimaal 22 cm tot de TV. Radiogolven kunnen de werking van een pacemaker verstoren.

■ Ingebouwde draadloze LAN

- Maak geen verbinding met draadloze netwerken waarvoor u niet over de gebruiksrechten beschikt. Gegevens die worden verzonden en ontvangen op radiogolven, kunnen worden onderschept en gecontroleerd.

De ingebouwde draadloze LAN gebruikt de 2,4 GHz en 5 GHz frequentiebanden. Houd, om een slechte werking of trage reactietijd te vermijden die veroorzaakt wordt door storingen door radiogolven, de TV uit de buurt van andere toestellen met draadloze LAN-verbinding, microgolfovens, mobiele telefoons en andere toestellen die 2,4 GHz en 5 GHz signalen gebruiken.

■ Waarschuwing voor ontgassen

Nieuwe meubels, tapijten, verf, bouwmaterialen en elektronica kunnen chemicaliën via verdamping in de lucht afgeven. Nadat u uw TV hebt geïnstalleerd en deze de eerste keer hebt gebruikt, kun u

een paar uur later een lichte geur opmerken. Dit komt omdat sommige onderdelen van de televisie voor het eerst opwarmen. De materialen die we gebruiken, voldoen volledig aan de milieueisen en -voorschriften. Uw TV werkt erg goed en de rook van de uitlaatgassen zal uiteindelijk afnemen.

■ Toezicht

- Laat kinderen niet zonder toezicht in de buurt van de TV spelen. De TV kan kantelen of van het meubel worden geduwd en zo iemand verwonden.
- Laat een ingeschakeld TV niet onbeheerd achter.

■ Volume

Muziek en geluiden kunnen onherstelbare schade aan uw oren veroorzaken. Vermijd extreme volumes, vooral gedurende lange perioden en bij het gebruik van een headset.

Als u een drumgeluid in uw oren hoort, zet dan het volume lager of stop tijdelijk met het gebruik van een hoofdtelefoon.

■ Onweersbuien

Verwijder de stekker en eventuele aangesloten antennekabels van de TV tijdens een onweer. Stoten veroorzaakt door bliksem kunnen de TV via het antennesysteem en het stopcontact beschadigen.

■ Lange perioden van afwezigheid

Zolang het stopcontact op een stopcontact is aangesloten, verbruikt de TV ook in de standby-modus energie. De stekker en alle aangesloten antennekabels moeten worden losgekoppeld tijdens lange perioden van afwezigheid.

■ Reiniging en verzorging

VOORZICHTIGHEID:

Koppel het netsnoer los voordat u de TV schoonmaakt.

Reinig de TV, monitor en afstandsbediening alleen met een zachte, vochtige, schone, natuurlijk gekleurde doek. Gebruik geen chemicaliën.

- Stel oppervlakken niet bloot aan insectenwerend middel, oplosmiddelen, verdunners of andere vluchtige stoffen. Dit kan de kwaliteit van het oppervlak verminderen.
- Spuit geen water of andere vloeistoffen rechtstreeks op de TV. Vloeistof in de TV kan productfouten veroorzaken.
- Het oppervlak van het displaypaneel is behandeld en kan gemakkelijk worden beschadigd. Pas op dat u het niet bekrast met uw nagels of andere harde voorwerpen.
- Veeg de stekker ook regelmatig schoon met een droge doek.

■ Dienst/reparatie

Verwijder nooit de kap/achterkant van de TV; er bevinden zich geen door de gebruiker te repareren onderdelen. Raadpleeg voor reparaties gekwalificeerd personeel.

■ Verpakking

Houd anti-vocht materialen en plastic zakken buiten het bereik van kinderen.

Plastic zakken kunnen verstikking veroorzaken en het antivochtigheidsmateriaal is schadelijk bij inslikken. In geval van accidentele ingestie, dwing de patiënt om te braken en naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis te gaan.

■ Wijzigingen

Probeer dit product op geen enkele manier te wijzigen. Een ongeautoriseerde wijziging kan garantie op dit apparaat ongeldig maken. Er kan een elektrische schok en brand ontstaan.

■ Batterijen afstandsbediening

- Onjuiste installatie kan leiden tot batterijlekkage, corrosie en explosie.
- Vervang alleen door hetzelfde type of een vergelijkbaar type.
- Meng oude en nieuwe batterijen niet.
- Meng verschillende soorten batterijen niet.
- Gebruik geen oplaadbare batterijen.
- Verbrand of breek de batterijen niet.
- Zorg ervoor dat u de batterijen op de juiste manier weggooit.
- Stel de batterijen niet bloot aan overmatige hitte zoals zonlicht, vuur en dergelijke.

■ Aarding van de buitenantenne

Als een buitenantenne wordt gebruikt, zorg dan dat het antennesysteem is beschermd tegen spanningspieken en opgebouwde statische ladingen.

■ Afhandeling

Raadpleeg het recyclinggedeelte van deze handleiding.

■ Opmerkingen over het voorkomen van beschadigen van OLED TV-schermen

• Inbranding van het beeld

OLED TV's zijn vatbaar voor inbranding van het beeld, omwille van de eigenschappen van de gebruikte materialen. Als de afbeelding regelmatig op dezelfde plaats op het scherm wordt weergegeven of wanneer het te lang wordt weergegeven, kan inbranding van het beeld voorkomen, wat geen slechte werking van de TV is.

Vermijd de volgende zaken gedurende lange tijd, ze kunnen inbranding van het beeld veroorzaken:

- Er worden zwarte balken met inhoud bovenaan, onderaan, aan de linkerkant of aan de rechterkant van het scherm weergegeven.
- Er worden stilstaande beelden, zoals foto's weergegeven.
- Er worden videospelletjes met stilstaande inhoud en afbeeldingen weergegeven.
- Er wordt een afbeeldingsmenu, programmagids, zenderidentificatie, enz. weergegeven.

- Er is statische inhoud van de toepassing.

• Het risico op inbranding van het beeld verminderen

- Het wordt aanbevolen om de TV op de normale manier uit te zetten, met de afstandsbediening.
- Vermijd het langdurig gebruik in de modus klein scherm en afspeelmodus in klein venster.
- Vermijd het weergeven van stilstaande afbeeldingen of logo's met heldere kleuren (met inbegrip van wit) op een bepaald deel van het scherm.
- Stel de afbeeldingsinstellingen in overeenkomstig de omgevingsomstandigheden. Bij gebruik thuis en bij het bekijken van een zender dat het logo van de zender vaak weergeeft, enz., wordt de standaardweergave aanbevolen.

• Overige functies

Bij het weergeven van stilstaande beelden, klokken, heldere kleuren of logo's, enz., wordt de helderheid van het scherm automatisch verminderd, dit is geen storing van de TV.

VEREENVOUDIGDE EU-CONFORMITEITSVERKLARING

Hierbij verklaart Hisense Visual Technology Co., Ltd. dat de radioapparatuur van het type [ERF6F64H / ERF6G64H / ERF6H64H / ERF3M80H / ERF3N80H / ERF3F90H / 55A85G / 55A86G / 55A87G / 55A85GCH / 55A86GCH / 55A88GNE / 55A8DG / 55A8EG / 55A8FG / 55A8DGCH / 55A8EGCH / 55A89GNE / 55A85GTUK / 55A86GTUK / 55A8DGTUK / 55A8EGTUK] conform Richtlijn 2014/53/EU is. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: <http://global.hisense.com/downloads>.

Inhoud



Apparaten van KLASSE I moeten aangesloten worden op het NET via een stopcontact met een beschermende aardingsaansluiting.

Afbeeldingen en illustraties in deze gebruiksaanwijzing zijn alleen ter referentie en kunnen afwijken van het werkelijke uiterlijk van het product.

Sommige delen van de softwarefunctie veranderen met de systeemupgrade.

OLED TV's worden gemaakt met de meest gesofisticeerde technologie, maar u ziet mogelijk nog altijd donkere of heldere vlekken op het scherm (wit, rood, groen of blauw). Deze worden veroorzaakt door de eigenschappen van een OLED-scherm, niet door slijtage van de TV en zullen de prestaties en betrouwbaarheid van de TV niet beïnvloeden.

Inhoud

Lijst accessoires	1
De ondersteuning of muurmontagebeugel installeren	2
Voorkant TV	5
Achterkant TV	6
Verbindingen maken	7
Afstandsbediening	10
Schakel de TV voor de eerste keer in	17
Specificaties	18
Overige informatie	20

Lijst accessoires

De volgende accessoires worden bij de TV geleverd:

Gebruikershandleiding × 1	Schroef (M5 × 16) × 4	Schroef (M5 × 12) × 4
Afstandsbediening × 1	Voet × 1	Afdekplaat × 1
AAA-batterij × 2	Netsnoer × 1	RCA-stekker naar AV-kabel × 1
Garantiekaart × 1		

OPMERKING

- De accessoires kunnen verschillen in vergelijking met bovenstaande lijst, vanwege van verschillende modellen, landen/regio's, zie de betreffende accessoires in de bijgeleverde zak.

De ondersteuning of muurmontagebeugel installeren


⚠ VOORZICHTIGHEID

- Zorg ervoor dat u het AC netsnoer loskoppelt voordat u een standaard of muurbeugels installeert.
- Uw TV scherm is kwetsbaar. Zorg ervoor dat het TV scherm niet bekrast of beschadigd wordt door harde voorwerpen of door druk.
- Nadat de installatie voltooid is, controleert u of de TV stevig op een meubel staat of stevig is bevestigd aan de muurbeugels, voordat u alle beschermende folie verwijderd, indien aanwezig.


► Ondersteuning installatie

Volg de onderstaande illustraties de tekstinstructies om de installatiestappen te voltooien:

1. Plaats uw TV voorzichtig met de voorkant naar beneden op een zacht, vlak oppervlak om beschadiging van de TV of krassen op het scherm te voorkomen.
2. Til de basis afdekking op, verwijder hem en leg hem opzij. De plaats waar de basis afdekking zich bevindt, wordt gebruikt voor het bevestigen van het voetstuk.

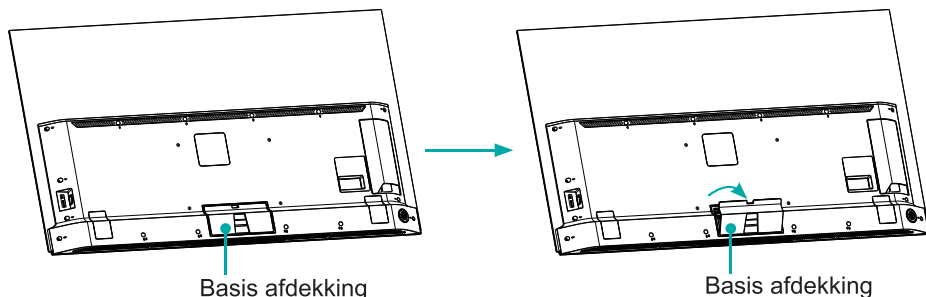


3. Gebruik de 4 schroeven in de accessoire tas om deel A en deel B vast te zetten zoals getoond op de volgende afbeelding.

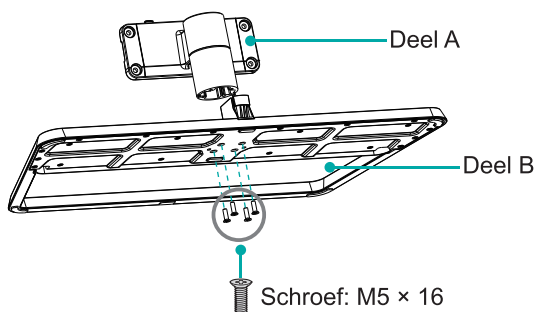


De ondersteuning of muurmontagebeugel installeren

4. Bevestig het voetstuk stevig aan de TV met de 4 schroeven in het accessoire.

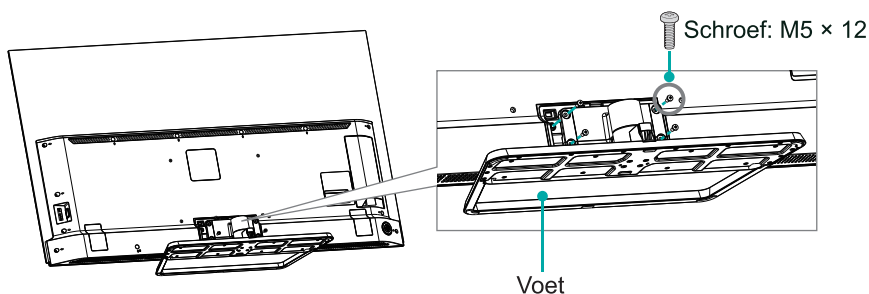


5. Plaats de basis afdekking terug op de plaats die in de afbeelding wordt getoond.

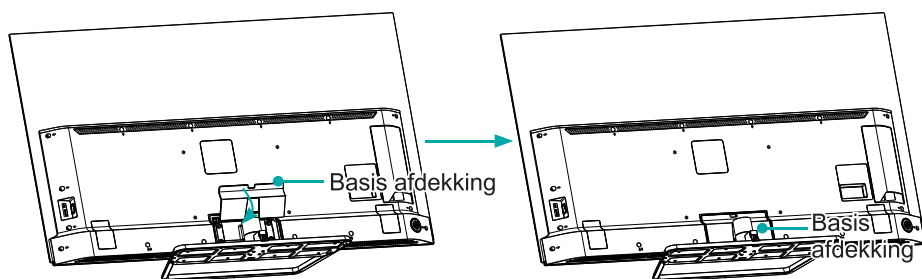

6. Nadat de installatie is voltooid, plaatst u de TV op een vlakke ondergrond.

De TV is voorzien van een draaibare standaard en u kunt het TV-scherf 25° horizontaal draaien. Verticaal zwenken is verboden.

- Draai naar een kijkhoek van uw voorkeur.
- Houd de beide onderste hoeken van de TV voorzichtig vast om te draaien. Als u slechts één kant vasthoudt, kan het scherm beschadigd raken en kan de TV omvallen.
- Als u het TV-scherf draait, knijp dan niet met uw hand in het scherm.

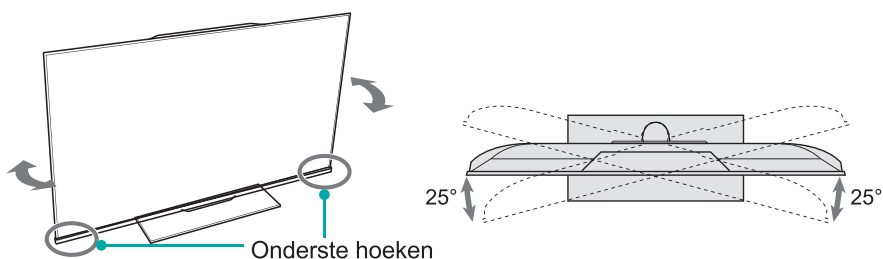

De ondersteuning of muurmontagebeugel installeren


► De muurmontagebeugel installeren

Voordat u de TV monteert, verwijdt u de TV standaard als u deze al hebt bevestigd en zorgt u ervoor dat de muurbeugel het gewicht van uw TV ondersteunt.


VOORZICHTIGHEID

Volg de instructies die bij de muurbevestiging zijn geleverd wanneer u de TV aan de muur monteert. Als de TV niet correct is gemonteerd, kan deze vallen en materiële schade of persoonlijk letsel veroorzaken.

- Plaats afstandhouders tussen de TV en de muurbeugels.
- Zorg ervoor dat de kantelhoek tussen het TV scherm en het verticale oppervlak niet groter is dan 15 graden.
- De standaardafmetingen worden hieronder weergegeven.

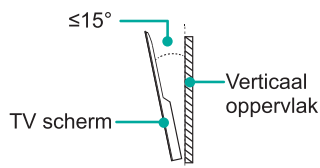


Muurbevestigingsgatmodel (mm)	300 × 200
Muurmontage schroefmaat	M6

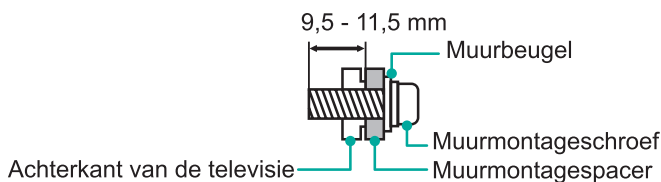


OPMERKINGEN

- De diameter en lengte van de schroeven verschillen afhankelijk van het model van de muurmontagebeugel.
- De muurbeugel is optioneel. Uw TV heeft mogelijk geen muurbevestiging. Raadpleeg de daadwerkelijke accessoires.

Voorkant TV

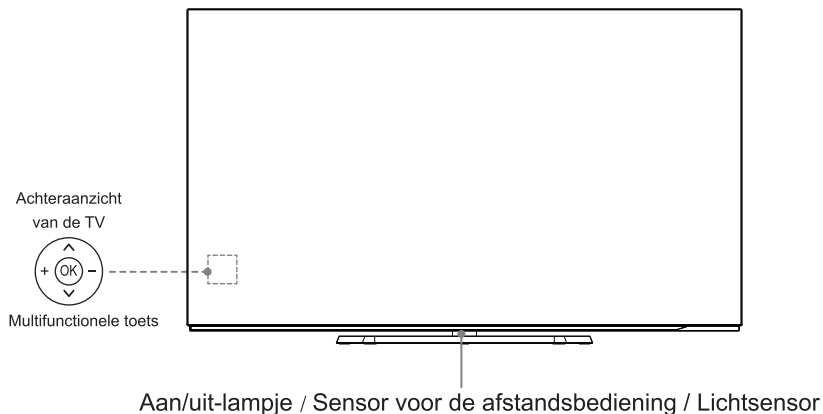

Onderdeel	Beschrijving
Sensor voor de afstandsbediening	Ontvangt verre signalen van de afstandsbediening. Plaats geen voorwerpen in de buurt van de sensor, aangezien de functie hiervan kan worden beïnvloed.
Aan/uit-lampje	Het lampje is uit wanneer de TV aan staat. Het lampje is rood in de stand-bymodus.
	Maak een keuze uit de verschillende signaalbronnen of zet de TV in de stand-bymodus of u kunt de TV aan zetten wanneer deze in de stand-bymodus staat.
	Druk links en rechts op de knop OK om het volume aan te passen.
	Druk omhoog en omlaag op de knop OK om het kanaal te kiezen.

OPMERKINGEN

- De afbeelding is alleen voor referentie.
- Het inschakelen van de TV vereist enkele seconden om programma's te laden. Schakel de TV niet snel uit omdat dit ertoe kan leiden dat de TV niet normaal werkt.



- 6


Verbindingen maken

► LAN (Bekabelde configuratie)

Verbind uw TV met uw netwerk door de LAN-poort aan de achterkant van uw TV via een LAN-kabel (Ethernet/Cat 5) op een externe modem of router aan te sluiten. Zie de illustratie hieronder.

- We raden u aan een modem of router te gebruiken die Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) ondersteunt. DHCP-ingeschakelde modems en routers bieden automatisch het IP-adres, subnetmasker, gateway en DNS, zodat u ze niet handmatig hoeft in te voeren. De meeste thuisnetwerken hebben al DHCP.


TV OMHULSEL

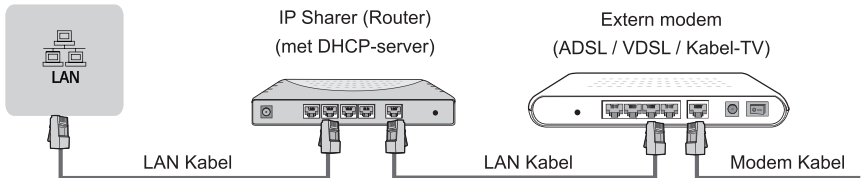

Draadloze configuratie

Verbind uw TV met uw draadloze netwerk, u heeft een draadloze router of modem nodig. Zie de illustratie hieronder.

- De ingebouwde draadloze LAN-adapter ondersteunt de IEEE 802.11a/b/g/n/ac-communicatieprotocollen. We raden het gebruik van een IEEE 802.11n-router aan. Lage overdrachtssnelheden voor b/g kunnen de kwaliteit van streaming video's of andere media beïnvloeden.

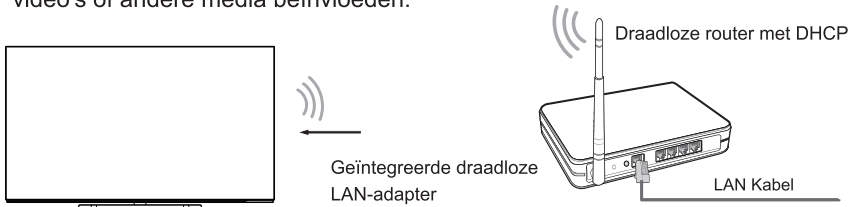

☒ OPMERKINGEN

- U dient de ingebouwde draadloze LAN-adapter te gebruiken om een draadloos netwerk te gebruiken, omdat deze set geen externe USB-netwerkadapters ondersteunt.
- Als de draadloze router DHCP ondersteunt, kan uw TV gemakkelijker verbinding maken met het draadloze netwerk.
- Als u een ander beveiligingssysteem dan de hieronder vermelde systemen toepast, zal dit niet werken met de TV.
Beveiligingssysteem: WPA, WEP, WPA2.
- Voor een soepel netwerk moet de afstand tussen de router en de TV minder dan 10 meter zijn.

Verbindingen maken

ANT		ANT 1 DVB-T/T2/C of (niet inbegrepen) Antennekabel (75 Ω) Buiten antenne Kabel ANT OUT VHF/UHF-antenne ANT 2 DVB-S/S2 13/18V=0.5A (niet inbegrepen) Satellietantenne
DIGITAL AUDIO OUT		DIGITAL AUDIO OUT DIGITALE AUDIO kabel (niet inbegrepen) Audioversterker/Luidspreker
HDMI	HDMI (eARC)	HDMI (eARC) HDMI-kabel (niet inbegrepen) Audioversterker/Luidspreker
	HDMI	HDMI HDMI-kabel (niet inbegrepen) DVD/Blu-Ray/AV-ontvanger/ Set-top box
AV IN		AV IN Rood (R) Wit (L) Geel (Video) (Kabels niet inbegrepen) VCR/DVD-speler/ Recorder/Set-top box/ Satellietontvanger/ Videocamera
HEADPHONE		Hoofdtelefoon (niet inbegrepen)

⚠ OPMERKING

- Overmatige geluidsdruk van oortelefoons en hoofdtelefoons kan leiden tot gehoorverlies.

Verbindingen maken

COMMON INTERFACE



OPMERKINGEN

- Zorg ervoor dat de TV is uitgeschakeld voordat u de CI+ -module plaatst/verwijdert. Plaats vervolgens de CI-kaart in de CI+ -module volgens de instructies van de serviceprovider.
- Plaats of verwijder de Common Access-module niet herhaaldelijk, omdat dit de interface kan beschadigen en een storing kan veroorzaken.
- U moet een module en een CI+ kaart verkrijgen bij de service-provider van de kanalen die u wilt bekijken.
- Plaats de CI+ -module met de Smartcard in de richting aangegeven op de module en de Smartcard.
- CI+ wordt in sommige landen en regio's niet ondersteund; neem contact op met uw erkende dealer.


USB



OPMERKINGEN

- Wanneer u een USB-harde schijf of hub aansluit, moet u altijd de netadapter van het aangesloten apparaat op de voeding aansluiten. Het overschrijden van een totaal stroomverbruik kan schade veroorzaken. Het maximale stroomverbruik van USB1.1- en USB2.0-apparaten is 500 mA. Het maximale stroomverbruik voor een USB3.0-apparaat is 1 A.
- Voor een niet-standaard, externe harde schijf met grote capaciteit geldt dat als de piekstroom groter is dan of gelijk is aan 1 A, dit kan leiden tot een herstart van de TV of zelfvergendeling. Dus de TV ondersteunt het niet.
- De USB-poort ondersteunt een spanning van 5 V.

Afstandsbediening

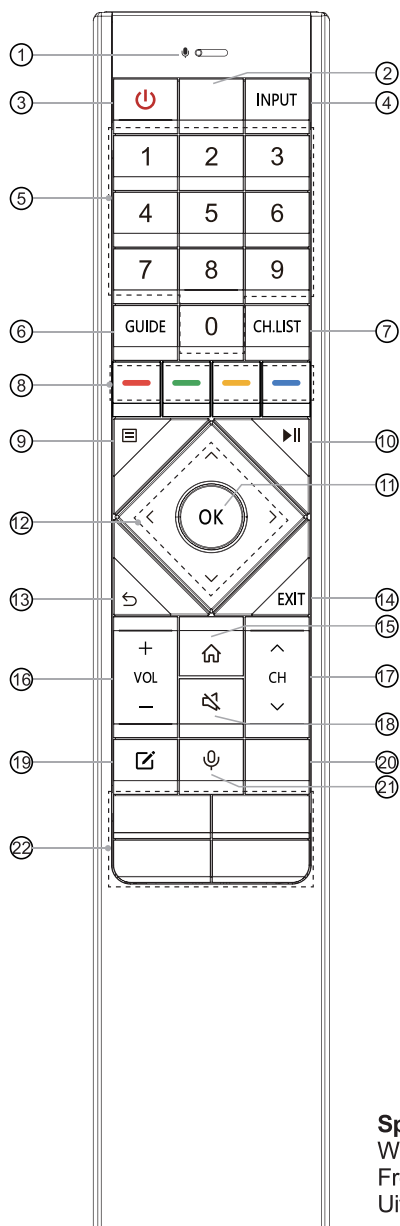

- ① 🎤: spraak ontvangen
- ② TEXT: schakel de teletekstfunctie in/uit
INFO: geef de huidige programmeergegevens weer
- ③ 🔴: zet de TV aan of in stand-bymodus
- ④ INPUT: selecteer de ingangsbronnen
- ⑤ Cijfertoetsen: rechtstreekse kanaalkeuze of invoer via nummers
- ⑥ GUIDE: geef de elektronische programmagids weer (DTV-modus)
- ⑦ CH.LIST: geef de lijst met kanalen weer op het scherm
- ⑧ Toetsen voor speciale functies
- ⑨ ☰: geef het menu Snel instellen weer
- ⑩ ▶||: functietoetsen voor media-inhoud
- ⑪ OK: bevestig de selectie in de schermmenu's
- ⑫ ▲ / ▼ / ◀ / ▶: kunt u navigeren op de schermmenu's en de systeeminstellingen naar wens aanpassen
- ⑬ ⏮: keer terug naar het vorige menu
- ⑭ EXIT: sluit het huidige menu af
- ⑮ 🏠: open het startscherm
- ⑯ VOL +/-: pas het volume aan
- ⑰ CH ▲ / ▼: wijzig het kanaal
- ⑱ 🔇: demp of zet het geluid van de TV terug op het oorspronkelijke niveau
- ⑲ 📌: speciale toets voor snel invoeren of snel opstarten van toepassingen
- ⑳ MEDIA: open de mediamodus
APP: snelle toegang tot de app
- ㉑ 🎤: activeer de microfoon
- ㉒ APP: toetsen voor snelle toegang tot apps


Specificaties Bluetooth afstandsbedieningsmodule WNF171

Frequentiebereik: 2,400 GHz ~ 2,4835 GHz

Uitgangsvermogen (Max.): +4,5 dBm


OPMERKING: de bijgeleverde afstandsbediening zal verschillen, afhankelijk van het model, de landen/regio's. Controleer de informatie overeenkomstig de betreffende afstandsbediening in de zak met accessoires.

Afstandsbediening

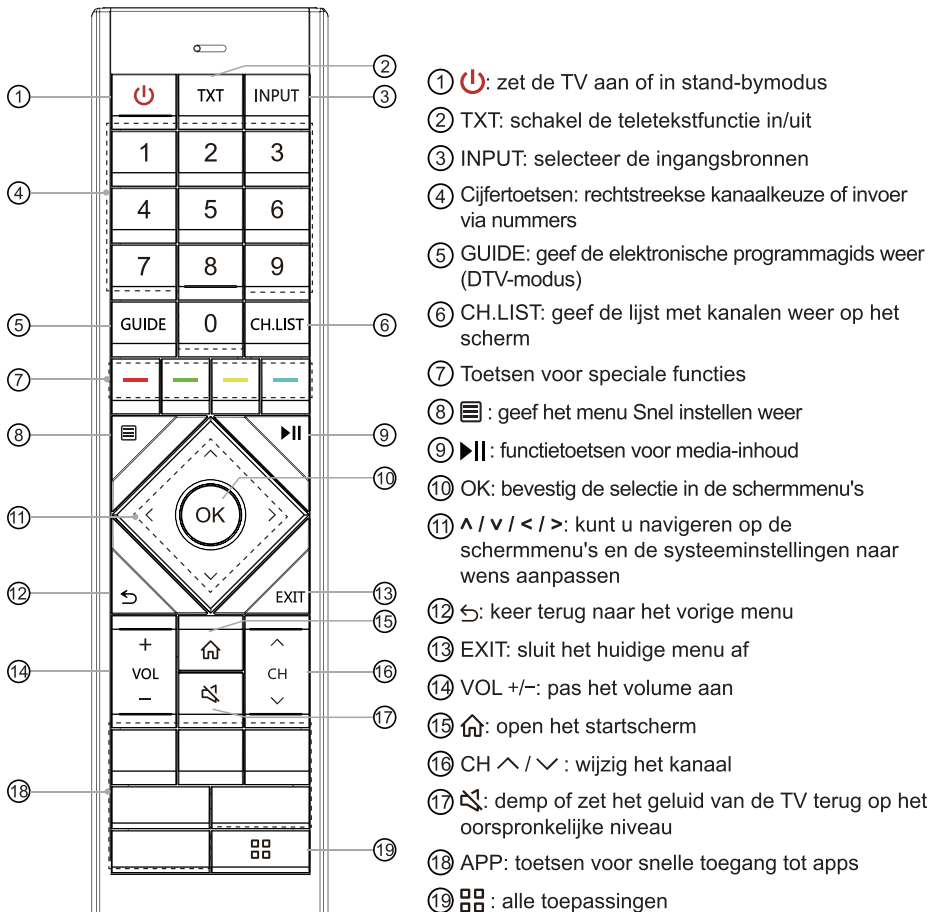


OPMERKING: de bijgeleverde afstandsbediening zal verschillen, afhankelijk van het model, de landen/regio's. Controleer de informatie overeenkomstig de betreffende afstandsbediening in de zak met accessoires.

Afstandsbediening

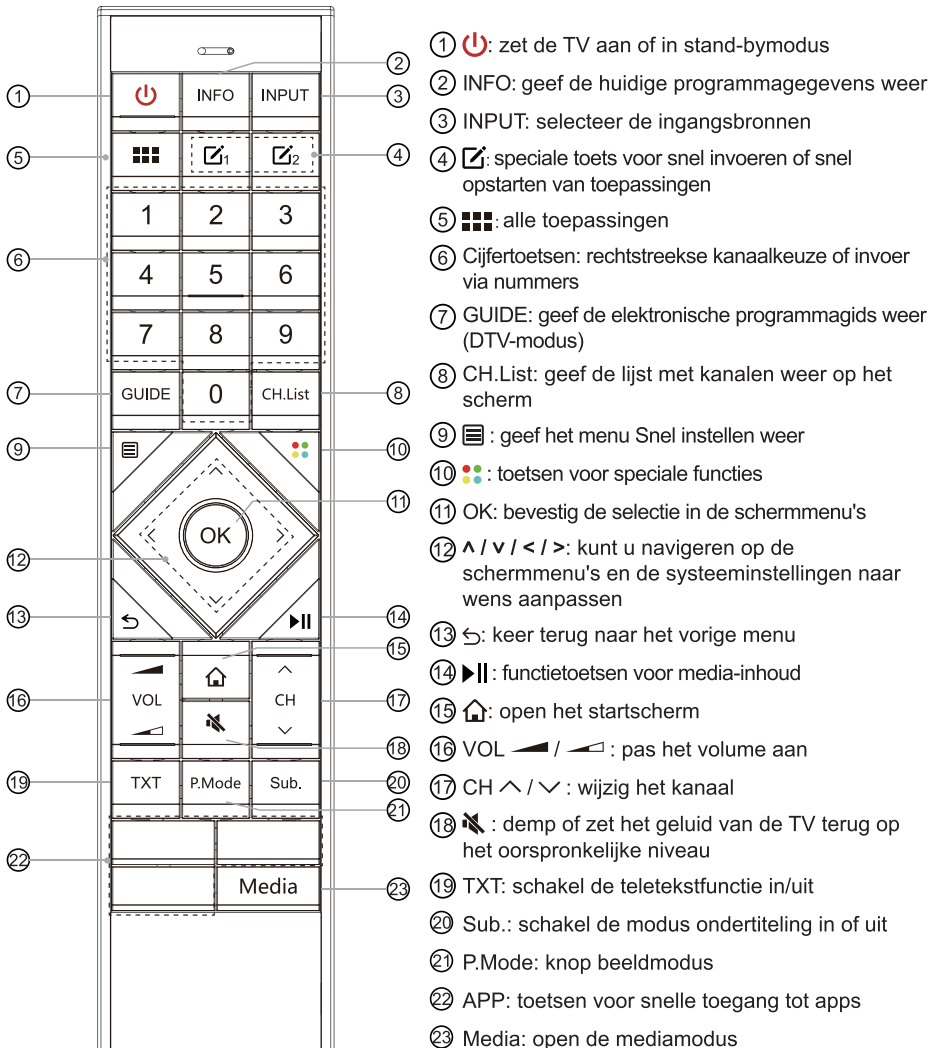

OPMERKING: de bijgeleverde afstandsbediening zal verschillen, afhankelijk van het model, de landen/ regio's. Controleer de informatie overeenkomstig de betreffende afstandsbediening in de zak met accessoires.

Afstandsbediening

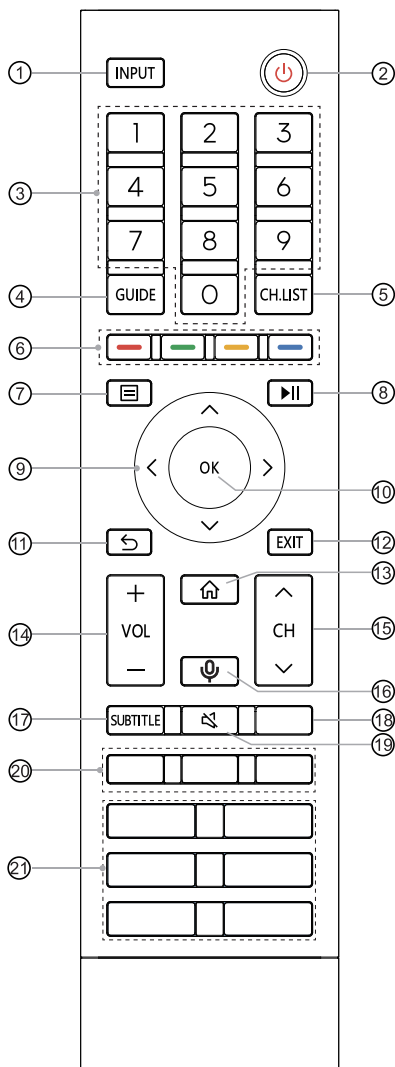

- ① INPUT: selecteer de ingangsbronnen
- ② : zet de TV aan of in stand-bymodus
- ③ Cijfertoetsen: rechtstreekse kanaalkeuze of invoer via nummers
- ④ GUIDE: geef de elektronische programmagids weer (DTV-modus)
- ⑤ CH.LIST: geef de lijst met kanalen weer op het scherm
- ⑥ Toetsen voor speciale functies
- ⑦ : geef het menu Snel instellen weer
- ⑧ : functietoetsen voor media-inhoud
- ⑨ : kunt u navigeren op de schermmenu's en de systeeminstellingen naar wens aanpassen
- ⑩ OK: bevestig de selectie in de schermmenu's
- ⑪ : keer terug naar het vorige menu
- ⑫ EXIT: sluit het huidige menu af
- ⑬ : open het startscherm
- ⑭ VOL +/-: pas het volume aan
- ⑮ CH ^ / v: wijzig het kanaal
- ⑯ : activeer de microfoon
- ⑰ SUBTITLE: schakel de modus ondertiteling in of uit
- ⑱ INFO: geef de huidige programmegegevens weer
TEXT: schakel de teletekstfunctie in/uit
- ⑲ : demp of zet het geluid van de TV terug op het oorspronkelijke niveau
- ⑳ APP: snelle toegang tot de app
: speciale toets voor snel invoeren of snel opstarten van toepassingen
- ㉑ APP: toetsen voor snelle toegang tot apps
MEDIA: open de mediamodus
BROWSER: open de BROWSER
: snelle toegang tot alle toepassingen

Specificaties Bluetooth afstandsbedieningsmodule


XF2472C

Frequentiebereik: 2,400 GHz ~ 2,4835 GHz

Uitgangsvermogen (Max.): +4 dBm

OPMERKING: de bijgeleverde afstandsbediening zal verschillen, afhankelijk van het model, de landen/regio's. Controleer de informatie overeenkomstig de betreffende afstandsbediening in de zak met accessoires.

Afstandsbediening

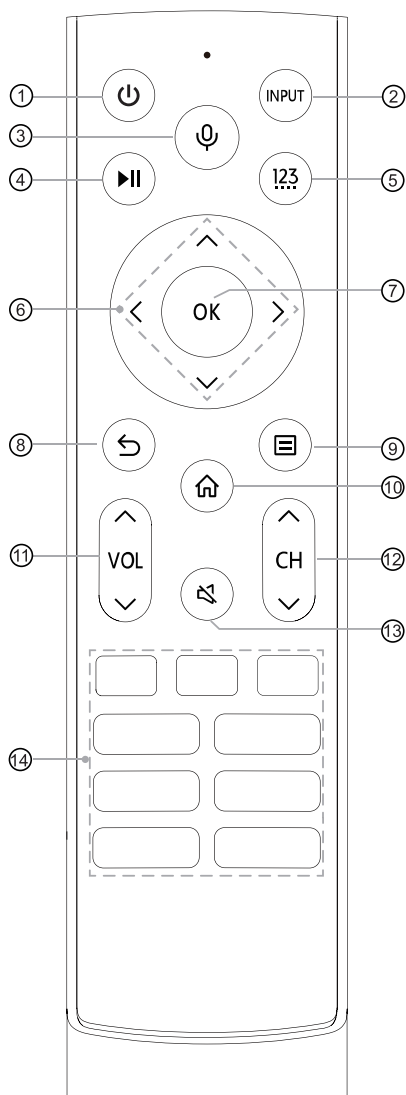

- ① ⏻: zet de TV aan of in stand-bymodus
- ② INPUT: selecteer de ingangsbronnen
- ③ 🎤: activeer de microfoon
- ④ ⏮/⏭: functietoetsen voor media-inhoud
- ⑤ 123: zenders invoeren/voer nummers en speciale functietoetsen in (Rood/Groen/Geel/Blauw)
- ⑥ ← / →: kunt u navigeren op de schermmenu's en de systeeminstellingen naar wens aanpassen
- ⑦ OK: bevestig de selectie in de schermmenu's
- ⑧ ⏮: keer terug naar het vorige menu
- ⑨ ☰: geef het menu Snel instellen weer
- ⑩ 🏠: open het startscherm
- ⑪ VOL ↑ / ↓: pas het volume aan
- ⑫ CH ↑ / ↓: wijzig het kanaal
- ⑬ 🔇: demp of zet het geluid van de TV terug op het oorspronkelijke niveau
- ⑭ APP: toetsen voor snelle toegang tot apps
MEDIA: open de mediamodus

Specificaties Bluetooth afstandsbedieningsmodule

WNF171


Frequentiebereik: 2,400 GHz ~ 2,4835 GHz

Uitgangsvermogen (Max.): +4,5 dBm


OPMERKING: de bijgeleverde afstandsbediening zal verschillen, afhankelijk van het model, de landen/regio's. Controleer de informatie overeenkomstig de betreffende afstandsbediening in de zak met accessoires.

► Batterijen in de afstandsbediening plaatsen


OPMERKING: controleer de informatie op basis van de daadwerkelijke afstandsbediening in de accessoire tas.




1. Schuif de achterklep om het batterijcompartiment van de afstandsbediening te openen.




2. Plaats twee AAA-batterijen. Zorg ervoor dat de (+) en (-) uiteinden van de batterijen overeenkomen met de (+) en (-) uiteinden aangegeven in het batterijvak.



3. Sluit het batterijvak met het deksel.



1. Druk op de schakelaar en de batterijhouder komt automatisch omhoog.



2. Plaats twee AAA-batterijen. Zorg ervoor dat de (+) en (-) uiteinden van de batterijen overeenkomen met de (+) en (-) uiteinden aangegeven in het batterijvak.



3. Duw de batterijhouder terug op de afstandsbediening.

☒ OPMERKINGEN

- De productafbeelding is alleen ter referentie, het daadwerkelijke product kan er anders uitzien.

Behandel de batterijen

- Onjuist gebruik van batterijen kan corrosie of batterijlekkage veroorzaken, wat kan resulteren in brand, persoonlijk letsel of schade aan eigendommen.
- Gebruik alleen het type batterij dat in deze handleiding wordt aangegeven.
- Meng geen oude en nieuwe batterijen of verschillende soorten batterijen.
- Gooi gebruikte batterijen niet bij het huisvuil. Voer ze af in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.

Afstandsbediening

► De afstandsbediening koppelen (alleen voor Bluetooth-afstandsbediening)


Koppel de afstandsbediening aan de TV na het aanzetten van de TV. Houd de afstand tussen de afstandsbedieningsbediening en de TV kleiner dan 3 meter. Druk op om het even welke knop (behalve de knoppen aan/uit en microfoon) om te koppelen.

☒ OPMERKINGEN

- Houd in speciale gevallen de knop [ / ] ingedrukt om te koppelen.
- Als er een onbekende fout optreedt met de afstandsbediening, kan storing de oorzaak zijn. Probeer het toestel dat de storing veroorzaakt te verwijderen en koppel de afstandsbediening opnieuw.
- Als er een onbekende fout optreedt in de afstandsbediening, maar het batterijniveau normaal is, kunt u de batterijen verwijderen, gedurende 1~2 seconden op een willekeurige toets drukken en de batterijen opnieuw plaatsen. Het is mogelijk dat de afstandsbediening daarna opnieuw normaal werkt.
- De afstandsbediening kan niet aan de TV gekoppeld worden als de TV in stand-by staat.

► Werkingsbereik van de afstandsbediening

1. De afstandsbediening werkt tot een afstand van 8 meter van de voorkant van de TV.
2. De hoek van de afstandsbediening: met de sensor voor de afstandsbediening als hoogste punt, op een afstand van 6 meter, ligt het bereik van de horizontale hoek binnen $\pm 30^\circ$ en dat van de verticale hoek binnen $\pm 15^\circ$.
3. De werkingsafstand kan variëren afhankelijk van het licht in de kamer.

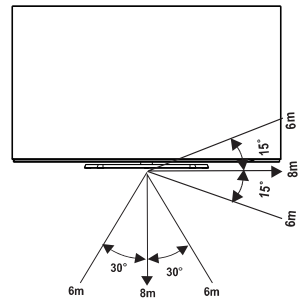

Deze eenheid weggooien

Het product mag niet worden beschadigd of ontmanteld en niet met het huishoudelijk afval worden weggegooid.

Het moet worden verpakt en ingeleverd bij een erkend recycler.

Schakel de TV voor de eerste keer in

Schakel de TV voor de eerste keer in

1. Sluit het netsnoer aan op het stopcontact nadat u alle aansluitingen hebt gemaakt.
2. De eerste keer dat u de TV inschakelt, gaat deze rechtstreeks naar de installatiehandleiding.
3. Druk op de knoppen [$\wedge$ / $\vee$ / $<$ / $>$] om door het menu te navigeren en de instellingen te wijzigen. Druk op de knop [OK] om te bevestigen.

Uw taal selecteren	Selecteer uw gewenste taal voor het weergeven van het menu. Druk op de menuknop om uw TV in te stellen in de winkelmodus.
Verbinding met het internet maken	Gebruik een draadloos netwerk als uw TV niet automatisch een Ethernet-verbinding detecteert. Selecteer uw netwerk uit de lijst die weergegeven wordt, u kunt ook een verborgen netwerk toevoegen.
Uw land selecteren	Selecteer het land waar u de TV zult gebruiken.
Algemene voorwaarden, Privacybeleid	Uw gebruik van dit apparaat is onderhevig aan de eindgebruikersovereenkomst en als u deze eindgebruikersovereenkomst niet aanvaardt, zullen alle Smart functies van dit apparaat worden uitgeschakeld. Lees de details aandachtig voordat u een keuze maakt.
Verbeterde weergave	Verbeterde weergave kan de beeld- en geluidsmodus automatisch aanpassen om overeen te stemmen met de inhoud die op dat moment op dit apparaat wordt weergegeven, als het wordt herkend door de dienst voor automatische herkenning van inhoud.
Aanmelden op uw VIDAA-account	Koppel uw TV met het VIDAA-account.
Uw TV een naam geven	Geef uw TV een naam.
Uw spraakassistent selecteren	Selecteer uw spraakassistent die u bij de TV wil gebruiken.

OPMERKING: bovenstaande handleiding is uitsluitend ter referentie en kan verschillen afhankelijk van modellen/landen/regio's.

Specificaties

✓ Functies, voorkomen en specificaties zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.

Onderdeel		55"
Afmetingen (B × H × D)	Zonder steun	48,3 × 28,0 × 2,7 inches (1226 × 712 × 68 mm)
	Met steun	48,3 × 29,2 × 11,5 inches (1226 × 741 × 291 mm)
Gewicht	Zonder steun	39,9 lbs (18,1 kg)
	Met steun	47,4 lbs (21,5 kg)
Grootte actief scherm (diagonaal)		139 cm
Schermresolutie		3840 × 2160
Audiovermogen		4 × 10 W + 2 × 10 W
Vermogensdichtheid bedrijfsmodus		0,043 W/cm ²
Verbruik indien uitgeschakeld		NVT
Verbruik in stand-bymodus		0,5 W
Energieverbruik		Raadpleeg het typeplaatje.
Voeding		Raadpleeg het typeplaatje.
Ontvangst systemen	Analoog	PAL-D/K, B/G, I SECAM-D/K, B/G
	Digitaal	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2
Specificaties draadloze LAN-module	Model	WF-M668-UWP1
	Frequentiebereik	2,4 ~ 2,4835 GHz 5,15 ~ 5,85 GHz
	Uitgangsvermogen (Max.)	2,4 ~ 2,4835 GHz 17 dBm 5,15 ~ 5,25 GHz 15 dBm 5,25 ~ 5,35 GHz (DFS Band) 14 dBm 5,49 ~ 5,71 GHz (DFS/TPC Band) 13 dBm 5,725 ~ 5,85 GHz (Niet voor de EU) 13 dBm
Specificaties Bluetooth module	Model	WF-M668-UWP1
	Frequentiebereik	2,4 ~ 2,4835 GHz
	Uitgangsvermogen (Max.)	2,4 ~ 2,4835 GHz, 6 dBm
Omgevingsomstandigheden		Temperatuur: 41 °F - 95 °F (5 °C - 35 °C) Vochtigheidsgraad: 20% - 80% RH Atmosferische druk: 86 kPa - 106 kPa

Specificaties

HDMI-ingang	RGB / 60 Hz (640 × 480, 800 × 600, 1024 × 768) YUV / 60 Hz (480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p) YUV / 50 Hz (576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p) 3840 × 2160 / 24 Hz, 3840 × 2160 / 25 Hz, 3840 × 2160 / 30 Hz, 3840 × 2160 / 50 Hz, 3840 × 2160 / 60 Hz
--------------------	---

EPREL-registratiegegevens

Model identificator	EPREL- registratie-nummer	Model identificator	EPREL- registratie-nummer
55A85G	746195	55A8FG	746229
55A86G	746207	55A8DGCH	746231
55A87G	746210	55A8EGCH	746232
55A85GCH	746216	55A89GNE	746236
55A86GCH	746219	55A85GTUK	746238
55A88GNE	746223	55A86GTUK	746240
55A8DG	746225	55A8DGTUK	746241
55A8EG	746227	55A8EGTUK	746243

Recycling/Licenties

WEEE (Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur) Europese Richtlijn 2012/19/EU



Dit symbool op het product of op de verpakking geeft aan dat dit product niet met huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Het is uw verantwoordelijkheid om uw gebruikte apparatuur af te voeren door het af te geven aan een aangewezen inzamelpunt voor het recycleren van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. De selectieve inzameling en recycling van uw gebruikte apparatuur op het moment van verwijdering draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en zorgt ervoor dat deze worden gerecycled op manieren die de menselijke gezondheid en het milieu beschermen. Neem contact op met uw gemeente, uw afvalverwerkingsbedrijf of de winkel waar u het product hebt gekocht voor informatie over waar u uw gebruikte apparatuur kunt laten recycleren.

Batterijen



Conform de batterijrichtlijn mogen gebruikte batterijen niet met het huisvuil worden weggegooid. Bewaar uw batterijen in speciale containers voor dit doel in de detailhandel.

RoHS (Beperkingen van de Gevaarlijke Stof) Europese Richtlijn 2011/65/EU



Deze Europese richtlijn beperkt het gebruik van gevaarlijke en gevaarlijke stoffen die moeilijk te recycleren zijn.

Dit maakt het gemakkelijk om EEE te recycleren en helpt het milieu te beschermen.

De stoffen in dit product zijn conform met RoHS.



De begrippen HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface en het HDMI-logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos en het dubbele D-symbool zijn geregistreerde handelsmerken van Dolby Laboratories Licensing Corporation. Dolby Vision IQ is een handelsmerk van Dolby Laboratories Licensing Corporation. Vervaardigd onder licentie van Dolby Laboratories. Vertrouwelijke, niet-gepubliceerde werken. Auteursrecht © 2012-2021 Dolby Laboratories. Alle rechten voorbehouden.



Voor DTS-patenten, zie <http://patents.dts.com>. Vervaardigd onder licentie van DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD Master Audio, DTS-HD, Virtual:X en het DTS-HD-logo zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van DTS, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. © 2020 DTS, Inc. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.



Vervaardigd onder licentie van IMAX Corporation. IMAX® is een geregistreerd handelsmerk van IMAX Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Voor DTS-patenten, zie <http://patents.dts.com>. Vervaardigd onder licentie van DTS Licensing Limited. DTS en het DTS-logo zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van DTS, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. © 2020 DTS, Inc. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.