

Hisense

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Lees de handleiding zorgvuldig en zorg ervoor dat u de inhoud begrijpt voordat u dit apparaat voor de eerste keer gebruikt.

Nederlands

Belangrijke Mededeling

Alinea's die beginnen met het  symbool geven belangrijke instructies, tips of voorwaarden voor de volgende instellingen.

 **Lees voor uw eigen veiligheid en optimale prestaties van uw TV de veiligheidsinstructies voordat u een installatie uitvoert.**

Compatibiliteit met producten, software en services van derden kan niet worden gegarandeerd. We zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies geleden tijdens het bedienen, gebruiken van of verbinden met incompatibele apparaten of apps.

Het opnemen en afspelen van inhoud op dit of een ander apparaat kan de toestemming van de auteursrechthebbende of andere rechten op dergelijke inhoud vereisen. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw gebruik van dit apparaat of een ander apparaat voldoet aan de auteursrechtwetten in uw land. Raadpleeg deze wetgeving voor meer informatie over de relevante wet- en regelgeving of neem contact op met de auteursrechteigenaar van de inhoud die u wilt opnemen of lezen.

Lees deze instructies

Volg alle instructies

Respecteer alle waarschuwingen

Bewaar deze instructies

Alle rechten zijn voorbehouden.



Veiligheidsinstructies

Voor een veilig en juist gebruik van dit product, dient u altijd de volgende voorzorgsmaatregelen in acht te nemen om gevaarlijke situaties en schade aan uw apparaat te voorkomen:



Binnen een gelijkzijdige driehoek geeft het bliksemischichtsymbool de gebruiker de aanwezigheid aan van ongeïsoleerde gevaarlijke spanning binnen de behuizing van het product, die voldoende groot kan zijn om een risico van elektrocutie.



Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker attent te maken op de aanwezigheid van belangrijke instructies voor gebruik en onderhoud in de documentatie bij het apparaat.

 AC voltage: Dit symbool geeft aan dat de nominale spanning aangegeven door het symbool de wisselspanning is.



Klasse II product: Dit symbool geeft aan dat er geen veiligheidsverbinding van beschermende aarding (aarde) is vereist.

Belangrijke Veiligheidsinstructies

Het beoogde gebruik en de omgevingscondities van deze TV

Deze TV is bedoeld voor het weergeven van video- en audiosignalen, op een tafel of muur, in een thuis- of kantooromgeving. Het mag niet worden gebruikt in zeer vochtige of stoffige ruimtes. De garantie is alleen geldig als deze is gebruikt zoals bedoeld door de fabrikant.



WAARSCHUWING

Hoge vochtigheid en stofconcentratie kunnen stroomlekken in het apparaat veroorzaken. Om het risico op brand of elektrische schokken te verkleinen:

- Stel dit apparaat niet bloot aan regen, vocht, druipend of spattend water en plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, bekers enz. op of over het apparaat.
- Raak de TV niet aan met natte handen.
- Stel het niet bloot aan directe airconditioning en houd kaarsen of andere open vuur altijd uit de buurt van de TV.

Als de TV overschakelt van een koude omgeving naar een warme omgeving, laat u hem minimaal een uur uitgeschakeld om condensatie te voorkomen. Als u het buiten gebruikt, zorg er dan voor dat het beschermd is tegen vocht.

Als u iets ongewoons opmerkt, verwijdert u onmiddellijk de stekker.

Gebruik in geval van brand een CO₂-gas of poederblusser. Als deze brandblussers niet toegankelijk zijn, probeer dan de voeding te isoleren voordat u een waterblusser gebruikt.

WAARSCHUWING

Plaats een televisie nooit op een onstabiele plaats. Een televisie kan vallen en ernstig letsel of de dood veroorzaken. Veel verwondingen, vooral bij kinderen, kunnen worden voorkomen door eenvoudige voorzorgsmaatregelen te nemen, zoals:

- Gebruik van kasten of beugels aanbevolen door de televisie fabrikant.
- Gebruik alleen meubels die de televisie veilig kunnen ondersteunen.
- Zorg ervoor dat de televisie niet over de rand van het ondersteunende meubilair hangt.
- Plaats de televisie niet op grote meubels (bijvoorbeeld kasten of boekenkasten) zonder de kast en de televisie te verankerken op een geschikte standaard.
- Plaats de televisie niet op een doek of andere materialen die tussen de televisie en de ondersteunende meubels kunnen worden geplaatst.
- Leer kinderen over de gevaren van het beklimmen van meubels om de televisie of de bedieningselementen te bereiken.

Als uw bestaande televisie wordt bewaard en verplaatst, moeten dezelfde overwegingen als hierboven worden toegepast.

Belangrijke Veiligheidsinstructies

■ Verplaatsen/Transporteren

Voordat u deze TV verplaatst, koppelt u alle kabels los en verplaatst u ze alleen naar de verticale positie. Pak het apparaat aan de boven- en onderrand van het frame vast.

- Druk niet op het voorpaneel van de TV. Het kan twee of meer mensen nodig hebben om grotere TV's te dragen.

Als u de TV even moet verplaatsen, plaats het apparaat dan met het hele oppervlak op zacht materiaal.

Het LED-scherm is gemaakt van glas en kan breken als het niet goed wordt gehanteerd. Draag altijd rubberen handschoenen om het apparaat te vervoeren. Als het LED-scherm is beschadigd, kan vloeibaar kristal ontsnappen. In geval van contact met de huid, onmiddellijk spoelen met water.

■ Stroombron

Verkeerde voltages kunnen de TV beschadigen. Sluit dit apparaat alleen aan op een voeding met de spanning en frequentie aangegeven op het typeplaatje, met behulp van de meegeleverde stroomkabel.

De stekker moet gemakkelijk toegankelijk zijn, zodat het apparaat op elk moment kan worden losgekoppeld. Het apparaat is actief, zelfs in de standby-modus, zolang het apparaat op een stopcontact is aangesloten.

Het wordt aanbevolen dat dit apparaat op een speciaal circuit wordt geplaatst.

- Overbelast stopcontacten niet door teveel apparaten op hetzelfde stopcontact aan te sluiten. Overbelaste muurcontactdozen, verlengsnoeren, etc. zijn gevaarlijk en kunnen leiden tot elektrische schokken en brand.

Schakel het apparaat na het uitschakelen niet aan binnen 5 seconden. Frequent schakelvermogen in een korte tijd kan ertoe leiden dat de TV niet goed werkt.

■ Stekker en stroomkabel

- Raak de stekker niet aan met natte handen.
- Plaats geen zware voorwerpen op het netsnoer. Leid de kabel zodanig dat deze niet knikt of op scherpe randen wordt gelegd, u er niet over kunt struikelen, of niet wordt blootgesteld aan chemicaliën. Een voedingskabel met een beschadigde isolatie kan een elektrische schok en brand veroorzaken.
- Trek aan de stekker, NIET aan de kabel bij het loskoppelen. De kabel kan worden beschadigd en kortsluiting veroorzaken als deze is geactiveerd.
- Plaats het netsnoer niet in de buurt van een object op hoge temperatuur.
- Verplaats de TV niet wanneer het netsnoer op een stopcontact is aangesloten.
- Gebruik geen beschadigd of los netsnoer of een beschadigd stopcontact.
- Gebruik geen ander netsnoer dan het netsnoer dat bij dit apparaat wordt geleverd.

■ Installeren

Controleer of de ophanging of het meubel geschikt is om het gewicht van de TV te ondersteunen. Plaats op een vlakke, stabiele en horizontale basis. Zorg ervoor dat het apparaat niet over de rand hangt wanneer het in of op meubels wordt geplaatst.

Als u het op een kar plaatst, wees dan voorzichtig bij het verplaatsen om te voorkomen dat het apparaat kantelt.

- Plaats het apparaat in een normale horizontale positie. Het mag nooit verticaal, liggend of hangend aan het plafond worden gebruikt.
- Houd het apparaat uit de buurt van direct zonlicht of andere hittebronnen.

Wanneer u de TV aan een muur bevestigt, volgt u de instructies die bij de muurbevestiging zijn geleverd. Zorg

Belangrijke Veiligheidsinstructies

ervoor dat u de TV niet installeert voordat de voedings- en signaalkabels aan de achterkant van de TV zijn aangesloten.


■ Luchtventilatie en hoge temperaturen

Installeer uw TV alleen op een plaats waar ventilatie voldoende is en zorg voor minstens 10 cm vrije ruimte aan de zijkanten en 20 cm boven de unit voor luchtcirculatie. Overmatige hitte en obstructie van ventilatie kan brand of vroegtijdig falen van sommige elektrische componenten veroorzaken.

- Blokkeer geen ventilatieopeningen met kranten, tafelkleden, gordijnen, enz.
- Droog geen kleding, e.d. op de bovenkant van het apparaat.
- Zorg ervoor dat u de ventilatieopeningen niet aanraakt, deze kunnen heet worden.
- Steek geen vreemde voorwerpen in de TV via de ventilatiesleuven.

■ Opstelling

- Gebruik geen ander materiaal dan dat wat bij dit apparaat wordt geleverd (steun, muurbeugel).
- Verander of gebruik de materialen niet als deze zijn beschadigd.
- Zorg er tijdens de installatie voor dat alle schroeven goed vastzitten.
- Zorg ervoor dat de TV niet wordt beïnvloed wanneer u de standaard bevestigt.
- Zorg ervoor dat kinderen niet op de standaard staan.
- Bevestig of verwijder de standaard met ten minste twee personen.

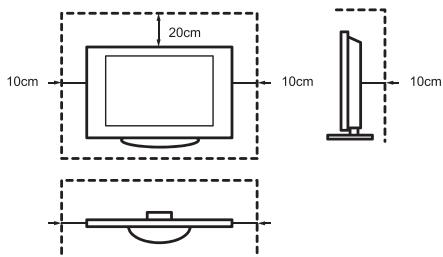

Voorkom dat kleine voorwerpen door de ventilatiesleuven in het apparaat komen. Dergelijke objecten kunnen kortsluiting veroorzaken, waardoor brand kan ontstaan. Als er iets in het apparaat komt, trek dan onmiddellijk de stekker uit het apparaat en neem contact op met de klantenservice.

■ LED-scherm

Ondanks de zorgvuldigheid bij het maken van dit scherm, kan het om technische redenen niet 100% gegarandeerd zijn dat er geen subpixeldefect optreedt. Deze kunnen niet worden beschouwd als een defect van het apparaat in termen van garantie. Ze hebben geen invloed op de prestaties en betrouwbaarheid van de TV.

Om 'inbranden' van het scherm te voorkomen dient u het weergeven van stilstaande beelden gedurende lange periode te vermijden. Het is mogelijk dat er een kopie van de afbeelding overblijft. Als de beeldverhouding lange tijd op 4:3 is ingesteld, kan inbranding optreden in zwarte gebieden. Het inbranden van een afbeelding valt niet onder de garantie.

- Oefen geen kracht of aanzienlijke impact uit op het displaypaneel.

Raak het LED-scherm niet, langdurig, aan. Dit kan tijdelijke vervormingseffecten op het scherm produceren.

■ Radiogolven

- Gebruik de TV niet in een medische instelling of op een plaats met medische apparatuur. Radiogolven kunnen interferentie met medische apparatuur

Belangrijke Veiligheidsinstructies

veroorzaken en een storing veroorzaken.

- Gebruik de TV niet in de buurt van automatische bedieningsapparatuur zoals een automatische deur of een brandalarm. Radiogolven kunnen interferentie veroorzaken met de automatische besturingsapparatuur en een storing veroorzaken.

Als u een pacemaker heeft, houd dan een afstand van minimaal 22 cm tot de TV. Radiogolven kunnen de werking van een pacemaker verstören.

■ Ingebouwde draadloze LAN

- Maak geen verbinding met draadloze netwerken waarvoor u niet over de gebruiksrechten beschikt. Gegevens die worden verzonden en ontvangen op radiogolven, kunnen worden onderschept en gecontroleerd.

De ingebouwde draadloze LAN gebruikt de 2,4 GHz (43"/50"/58") / 2,4 GHz en 5 GHz (55"/65") frequentiebanden. Houd, om een slechte werking of trage reactietijd te vermijden die veroorzaakt wordt door storingen door radiogolven, de TV uit de buurt van andere toestellen met draadloze LAN-verbinding, microgolfovens, mobiele telefoons en andere toestellen die 2,4 GHz (43"/50"/58") / 2,4 GHz en 5 GHz (55"/65") signalen gebruiken.

■ Waarschuwing voor ontgassen

Nieuwe meubels, tapijten, verf, bouwmaterialen en elektronica kunnen chemicaliën via verdamping in de lucht afgeven. Nadat u uw TV hebt geïnstalleerd en deze de eerste keer hebt gebruikt, kunt u een paar uur later een lichte geur opmerken. Dit komt omdat sommige onderdelen van de televisie voor het eerst opwarmen. De materialen die we gebruiken, voldoen volledig aan

de milieueisen en -voorschriften. Uw TV werkt erg goed en de rook van de uitlaatgassen zal uiteindelijk afnemen.

■ Toezicht

- Laat kinderen niet zonder toezicht in de buurt van de TV spelen. De TV kan kantelen of van het meubel worden geduwd en zo iemand verwonden.
- Laat een ingeschakeld TV niet onbeheerd achter.

■ Volume

Muziek en geluiden kunnen onherstelbare schade aan uw oren veroorzaken. Vermijd extreme volumes, vooral gedurende lange perioden en bij het gebruik van een headset.

Als u een drumgeluid in uw oren hoort, zet dan het volume lager of stop tijdelijk met het gebruik van een hoofdtelefoon.

■ Onweersbuien

Verwijder de stekker en eventuele aangesloten antennekabels van de TV tijdens een onweer. Stoten veroorzaakt door bliksem kunnen de TV via het antennesysteem en het stopcontact beschadigen.

■ Lange perioden van afwezigheid

Zolang het stopcontact op een stopcontact is aangesloten, verbruikt de TV ook in de standby-modus energie. De stekker en alle aangesloten antennekabels moeten worden losgekoppeld tijdens lange perioden van afwezigheid.

Belangrijke Veiligheidsinstructies

■ Reiniging en verzorging

VOORZICHTIGHEID:

Koppel het netsnoer los voordat u de TV schoonmaakt.

Reinig de TV, monitor en afstandsbediening alleen met een zachte, vochtige, schone, natuurlijk gekleurde doek. Gebruik geen chemicaliën.

- Stel oppervlakken niet bloot aan insectenwerend middel, oplosmiddelen, verdunners of andere vluchtige stoffen. Dit kan de kwaliteit van het oppervlak verminderen.
- Spuit geen water of andere vloeistoffen rechtstreeks op de TV. Vloeistof in de TV kan productfouten veroorzaken.
- Het oppervlak van het displaypaneel is behandeld en kan gemakkelijk worden beschadigd. Pas op dat u het niet bekraast met uw nagels of andere harde voorwerpen.
- Veeg de stekker ook regelmatig schoon met een droge doek.

■ Dienst/Reparatie

Verwijder nooit de kap/achterkant van de TV; er bevinden zich geen door de gebruiker te repareren onderdelen.

Raadpleeg voor reparaties gekwalificeerd personeel.

■ Verpakking

Houd anti-vucht materialen en plastic zakken buiten het bereik van kinderen.

Plastic zakken kunnen verstikking veroorzaken en het antivochtigheidsmateriaal is schadelijk bij inslikken. In geval van accidentele

ingestie, dwing de patiënt om te braken en naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis te gaan.

■ Wijzigingen

Probeer dit product op geen enkele manier te wijzigen. Een ongeautoriseerde wijziging kan garantie op dit apparaat ongeldig maken. Er kan een elektrische schok en brand ontstaan.

■ Batterijen Afstandsbediening

- Onjuiste installatie kan leiden tot batterijlekage, corrosie en explosie.
- Vervang alleen door hetzelfde type of een vergelijkbaar type.
- Meng oude en nieuwe batterijen niet.
- Meng verschillende soorten batterijen niet.
- Gebruik geen oplaadbare batterijen.
- Verbrand of breek de batterijen niet.
- Zorg ervoor dat u de batterijen op de juiste manier weggooit.
- Stel de batterijen niet bloot aan overmatige hitte zoals zonlicht, vuur en dergelijke.

■ Aarding van de buitenantenne

Als een buitenantenne wordt gebruikt, zorg dan dat het antennesysteem is beschermd tegen spanningspieken en opgebouwde statische ladingen.

■ Afhandeling

Raadpleeg het recyclinggedeelte van deze handleiding.

Inhoud

Afbeeldingen en illustraties in deze gebruiksaanwijzing zijn alleen ter referentie en kunnen afwijken van het werkelijke uiterlijk van het product.

Sommige delen van de softwarefunctie veranderen met de systeemupgrade.

Inhoud

Lijst accessoires	1
De ondersteuning of muurmontagebeugel installeren.....	2
Voorkant TV.....	5
Achterkant TV	6
Verbindingen maken.....	8
Afstandsbediening	11
Schakel de TV voor de eerste keer in	16
Specificaties	17
Overige informatie	20

Lijst accessoires

De volgende accessoires worden bij de TV geleverd:

Gebruikershandleiding × 1	Schroef × 4	Voet × 2
AAA-batterij × 2	Afstandsbediening × 1	Netsnoer × 1
RCA-stekker naar AV-kabel ×1 (65")	Garantiekaart × 1	

☒ OPMERKING

- De accessoires kunnen verschillen in vergelijking met bovenstaande lijst, vanwege van verschillende modellen, landen/regio's, zie de betreffende accessoires in de bijgeleverde zak.

De ondersteuning of muurmontagebeugel installeren

⚠ VOORZICHTIGHEID


- Zorg ervoor dat u het AC netsnoer loskoppelt voordat u een standaard of muurbeugels installeert.
- Uw TV scherm is kwetsbaar. Zorg ervoor dat het TV scherm niet bekraast of beschadigd wordt door harde voorwerpen of door druk.
- Nadat de installatie voltooid is, controleert u of de TV stevig op een meubel staat of stevig is bevestigd aan de muurbeugels, voordat u alle beschermende folie verwijdert, indien aanwezig.

► Ondersteuning installatie

43"/50"/55"

Volg de onderstaande illustraties de tekstinstructies om de installatiestappen te voltooien:

- Plaats uw TV voorzichtig met de voorkant naar beneden op een zacht, vlak oppervlak om beschadiging van de TV of krassen op het scherm te voorkomen.
- Neem de 2 steunen uit de zak met accessoires en plaats de steunen in de sleuven aan de onderkant van de TV.
- Zet de steun stevig vast aan de TV met de 4 schroeven uit de zak met accessoires.

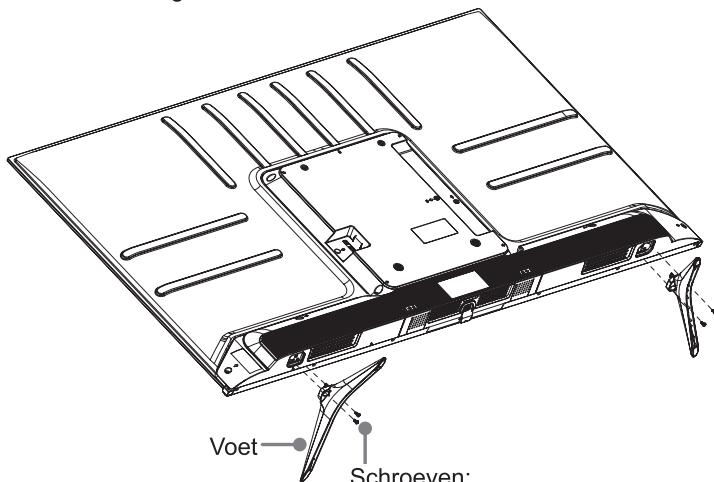


58"

Volg de onderstaande illustraties de tekstinstructies om de installatiestappen te voltooien:

- Plaats uw TV voorzichtig met de voorkant naar beneden op een zacht, vlak oppervlak om beschadiging van de TV of krassen op het scherm te voorkomen.
- Neem de 2 steunen uit de zak met accessoires en plaats de steunen in de sleuven aan de onderkant van de TV.
- Zet de steun stevig vast aan de TV met de 4 schroeven uit de zak met accessoires.

De ondersteuning of muurmontagebeugel installeren

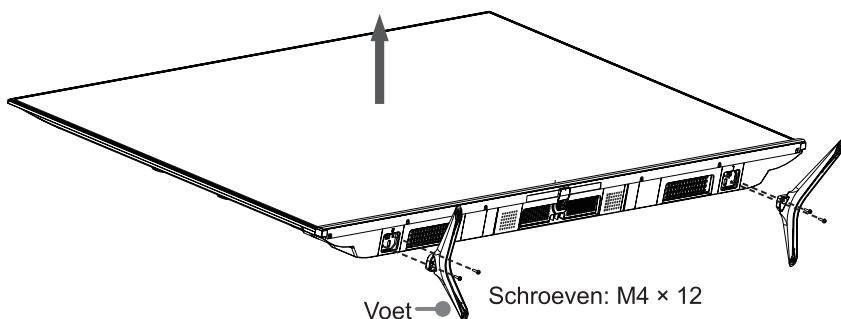


65"

Volg de onderstaande illustraties de tekstinstructies om de installatiestappen te voltooien:

1. Plaats uw TV voorzichtig met de voorkant naar beneden op een zacht, vlak oppervlak om beschadiging van de TV of krassen op het scherm te voorkomen.
2. Neem de 2 steunen uit de zak met accessoires en plaats de steunen in de sleuven aan de onderkant van de TV.
3. Zet de steun stevig vast aan de TV met de 4 schroeven uit de zak met accessoires.

Opmerking: als uw tafel lang genoeg is om de TV er op te zetten, plaats de voetsteunen dan in schroefgaten 'A' die op de afbeelding weergegeven worden. Als uw tafel NIET lang genoeg is, plaats de voetjes dan in schroefgaten 'B' die op de afbeelding weergegeven worden. Merk op dat deze twee montagemethoden niet samen toegepast kunnen worden.

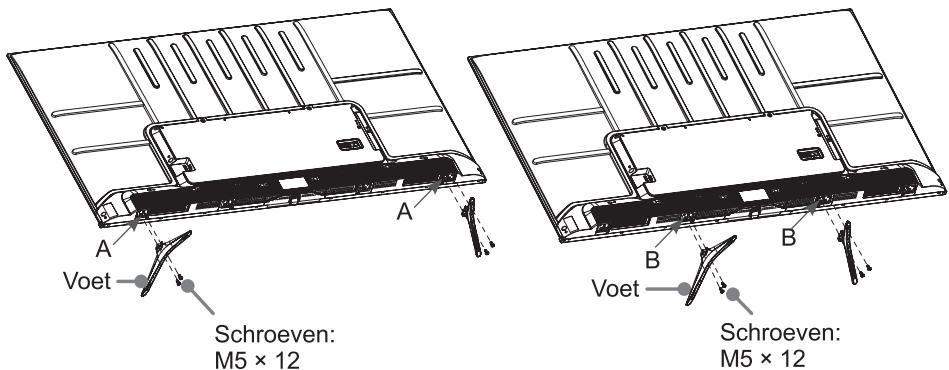

De ondersteuning of muurmontagebeugel installeren

► De muurmontagebeugel installeren


Voordat u de TV monteert, verwijdert u de TV standaard als u deze al hebt bevestigd en zorgt u ervoor dat de muurbeugel het gewicht van uw TV ondersteunt.

VOORZICHTIGHEID


Volg de instructies die bij de muurbevestiging zijn geleverd wanneer u de TV aan de muur monteert. Als de TV niet correct is gemonteerd, kan deze vallen en materiële schade of persoonlijk letsel veroorzaken.

- Plaats afstandhouders tussen de TV en de muurbeugels.
- De standaardafmetingen worden hieronder weergegeven.

Muurbevestigingsgatmodel (mm)	200 × 300 (43"/50"/55"/58") 400 × 300 (65")
Muurmontage schroefmaat	M6

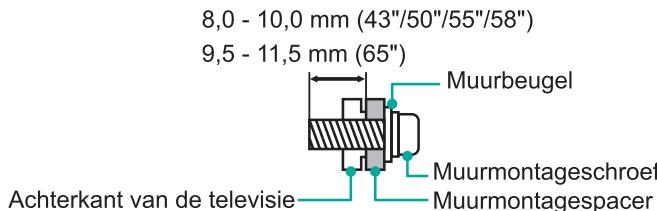


- We raden aan om de TV niet tegen een schuine muur te hangen. Zorg er tijdens het tegen een muur monteren van de TV voor dat uw toestel parallel aan de muur blijft en niet voorover leunt.

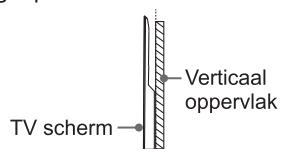

OPMERKINGEN

- De diameter en lengte van de schroeven verschillen afhankelijk van het model van de muurmontagebeugel.
- De muurbeugel is optioneel. Uw TV heeft mogelijk geen muurbevestiging. Raadpleeg de daadwerkelijke accessoires.

Voorkant TV

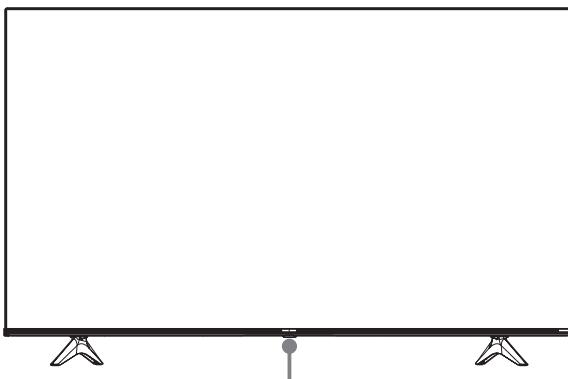

Sensor voor de afstandsbediening / Aan/uit-lampje /
Multifunctionele toets (Stand-by / Bron)

Onderdeel	Beschrijving
Sensor voor de afstandsbediening	Ontvangt de signalen van de afstandsbediening. Plaats niets in de buurt van de sensor, dit kan het functioneren beïnvloeden.
Aan/uit-lampje	Het lampje is rood in de stand-bymodus.
Stand-by / Bron	 Druk in de stand-bymodus op de multifunctionele toets om de TV aan te zetten. Druk op de multifunctionele toets om het menu te openen. Druk, om "UIT" te zetten, op de multifunctionele toets, wacht 3 seconden en de TV zal overschakelen naar de stand-bymodus. Druk op de multifunctionele toets om het menu te openen en maak een keuze uit de verschillende ingangssignalen.


☞ OPMERKINGEN

- De afbeelding is enkel ter referentie.
- Na het aanzetten van de TV duurt het enkele seconden om de programma's te laden. Zet de TV niet onmiddellijk uit. Dit kan leiden tot abnormaal functioneren van de TV.


Achterkant TV

Achterkant TV

43"/50"/55"/58"

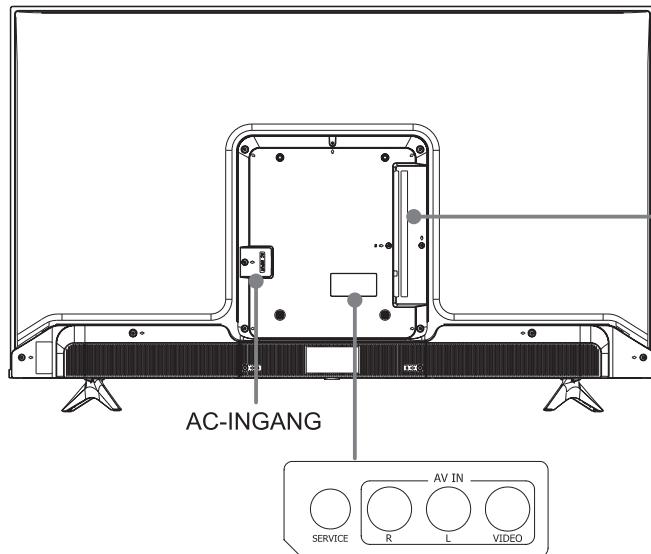

43" 50"/55"/58"

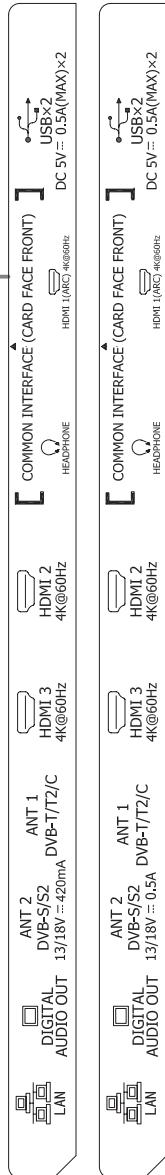


OPMERKINGEN

- Voor 43", geeft de ANT2-aansluiting voeding voor een satellietantenne (13/18 V, 420 mA max.).
- Voor 50"/55"/58", geeft de ANT2-aansluiting voeding voor een satellietantenne (13/18 V, 0,5 A max.)
- Controleer de plaats en het type van de aansluitingen voordat u iets aansluit. Losse aansluitingen kunnen problemen met het beeld of de kleur veroorzaken. Zorg ervoor dat alle aansluitingen stevig vast zitten.
- Niet alle A/V toestellen zijn geschikt om op een TV te worden aangesloten. Bekijk de gebruikershandleiding van uw A/V-toestel voor de compatibiliteit en de aansluitprocedure.
- Haal de stekker uit het stopcontact vóór u externe toestellen aansluit. Dit kan anders een elektrische schok veroorzaken.
- Er is voor u geen dienstaansluiting beschikbaar om een extern apparaat aan te sluiten. Het kan alleen door onze fabriek worden gebruikt voor testdoeleinden.

Achterkant TV

Achterkant TV

65"

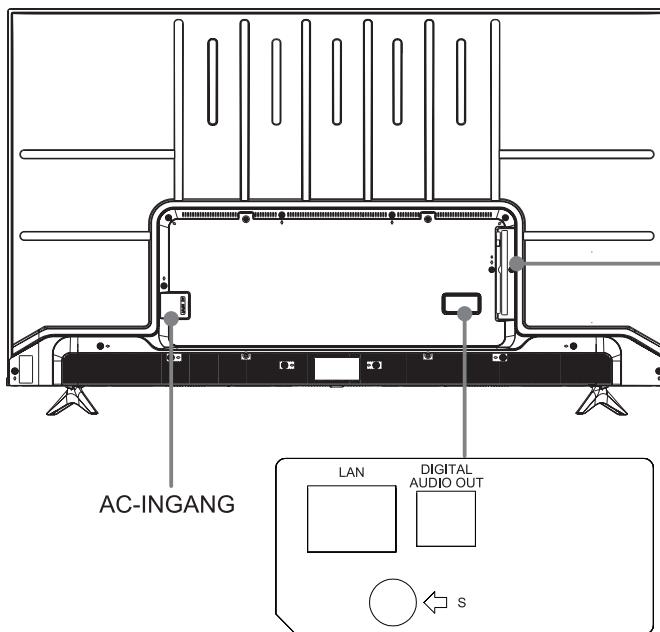

OPMERKINGEN

- Geeft de ANT2-aansluiting voeding voor een satellietantenne (13/18 V, 0,5 A max.).
- Controleer de plaats en het type van de aansluitingen voordat u iets aansluit. Losse aansluitingen kunnen problemen met het beeld of de kleur veroorzaken. Zorg ervoor dat alle aansluitingen stevig vast zitten.
- Niet alle A/V toestellen zijn geschikt om op een TV te worden aangesloten. Bekijk de gebruikershandleiding van uw A/V-toestel voor de compatibiliteit en de aansluitprocedure.
- Haal de stekker uit het stopcontact vóór u externe toestellen aansluit. Dit kan anders een elektrische schok veroorzaken.
- Er is voor u geen dienstaansluiting beschikbaar om een extern apparaat aan te sluiten. Het kan alleen door onze fabriek worden gebruikt voor testdoeleinden.




Verbindingen maken

► LAN (Bekabelde configuratie)

Verbind uw TV met uw netwerk door de LAN-poort aan de achterkant van uw TV via een LAN-kabel (Ethernet/Cat 5) op een externe modem of router aan te sluiten. Zie de illustratie hieronder.

- We raden u aan een modem of router te gebruiken die Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) ondersteunt. DHCP-ingeschakelde modems en routers bieden automatisch het IP-adres, subnetmasker, gateway en DNS, zodat u ze niet handmatig hoeft in te voeren. De meeste thuisnetwerken hebben al DHCP.

TV OMHULSEL

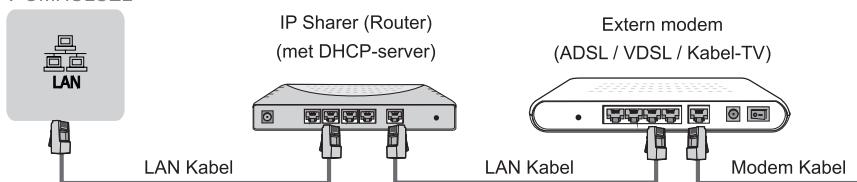

Draadloze configuratie

Verbind uw TV met uw draadloze netwerk, u heeft een draadloze router of modem nodig. Zie de illustratie hieronder.






- De ingebouwde draadloze LAN-adapter ondersteunt de IEEE 802.11b/g/n (43"/50"/58") / IEEE 802.11a/b/g/n/ac (55"/65")- communicatieprotocollen. We raden het gebruik van een IEEE 802.11n-router aan. Lage overdrachtssnelheden voor b/g kunnen de kwaliteit van streaming video's of andere media beïnvloeden.



☒ OPMERKINGEN


- U dient de ingebouwde draadloze LAN-adapter te gebruiken om een draadloos netwerk te gebruiken, omdat deze set geen externe USB-netwerkadapters ondersteunt.
- Als de draadloze router DHCP ondersteunt, kan uw TV gemakkelijker verbinding maken met het draadloze netwerk.
- Als u een ander beveiligingssysteem dan de hieronder vermelde systemen toepast, zal dit niet werken met de TV.
Beveiligingssysteem: WPA, WEP, WPA2.
- Voor een soepel netwerk moet de afstand tussen de router en de TV minder dan 10 meter zijn.

Verbindingen maken

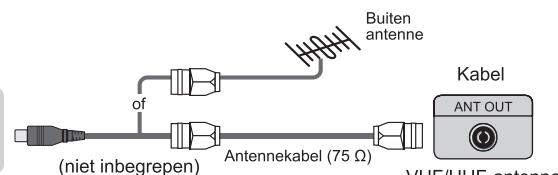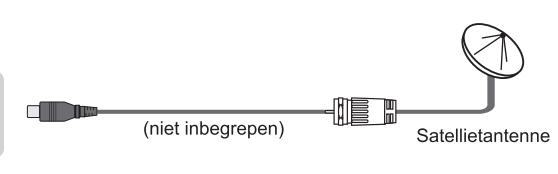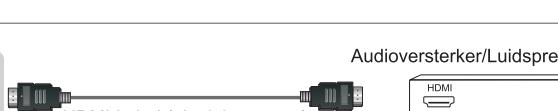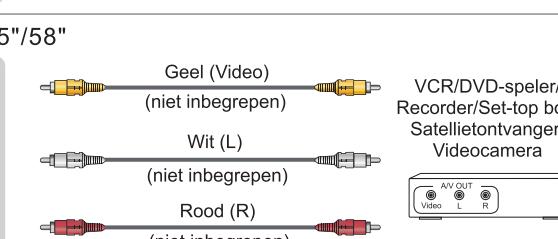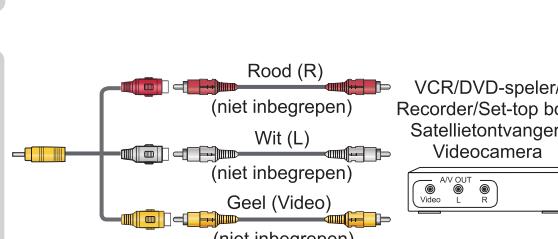ANT	ANT 1 DVB-T/T2/C	
	ANT 2 DVB-S/S2	
DIGITAL AUDIO OUT	DIGITAL AUDIO OUT	
HDMI	HDMI (ARC)	
	HDMI	
AV IN	43"/50"/55"/58"	
	65"	

Verbindingen maken

COMMON INTERFACE

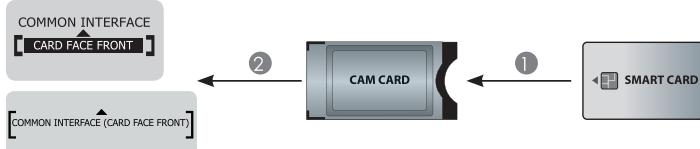

OPMERKINGEN

- Zorg ervoor dat de TV is uitgeschakeld voordat u de CI+ -module plaatst/verwijderd. Plaats vervolgens de CI-kaart in de CI+ -module volgens de instructies van de serviceprovider.
- Plaats of verwijder de Common Access-module niet herhaaldelijk, omdat dit de interface kan beschadigen en een storing kan veroorzaken.
- U moet een module en een CI+ kaart verkrijgen bij de serviceprovider van de kanalen die u wilt bekijken.
- Plaats de CI+ -module met de Smartcard in de richting aangegeven op de module en de Smartcard.
- CI+ wordt in sommige landen en regio's niet ondersteund; neem contact op met uw erkende dealer.

USB



OPMERKINGEN

- Wanneer u een USB-harde schijf of hub aansluit, moet u altijd de netadapter van het aangesloten apparaat op de voeding aansluiten. Het overschrijden van een totaal stroomverbruik kan schade veroorzaken. Het maximale stroomverbruik van USB 1.1- en USB 2.0-apparaten is 500 mA.
- Voor een niet-standaard, externe harde schijf met grote capaciteit geldt dat als de piekstroom groter is dan of gelijk is aan 1 A, dit kan leiden tot een herstart van de TV of zelf-vergrendeling. Dus de TV ondersteunt het niet.
- De USB-poort ondersteunt een spanning van 5 V.


HEADPHONE



OPMERKING

- Overmatige geluidsdruk van oortelefoons en hoofdtelefoons kan leiden tot gehoorverlies.

Afstandsbediening

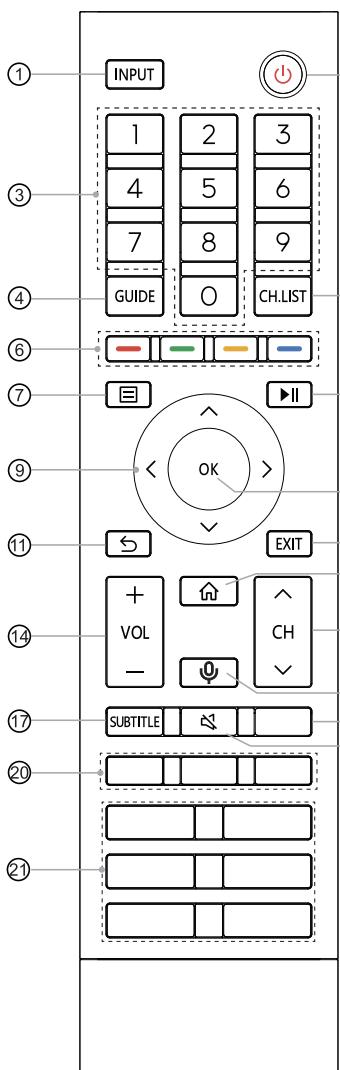

- ① INPUT: selecteer de ingangsbronnen
- ② AAN/UIT: zet de TV aan of in stand-by modus
- ③ Cijferstoetsen: rechtstreekse kanaalkeuze of invoer via nummers
- ④ GUIDE: geef de elektronische programmagids weer (DTV-modus)
- ⑤ CH.LIST: geef de lijst met kanalen weer op het scherm
- ⑥ Toetsen voor speciale functies
- ⑦ : geef het menu Snel instellen weer
- ⑧ : functietoetsen voor media inhoud
- ⑨ : kunt u navigeren op de schermmenu's en de systeeminstellingen naar wens aanpassen
- ⑩ OK: bevestig de selectie in de schermmenu's
- ⑪ TERUG: keer terug naar het vorige menu
- ⑫ EXIT: sluit het huidige menu af
- ⑬ START: open het startscherm
- ⑭ VOL + / - : pas het volume aan
- ⑮ CH : wijzig het kanaal
- ⑯ MIC: activeer de microfoon
- ⑰ SUBTITLE: schakel de modus ondertiteling in of uit
- ⑱ INFO: geef de huidige programmaggegevens weer
- ㉑ TEKST: schakel de teletekstfunctie in/uit
- ⑲ DEMPEN: demp of zet het geluid van de TV terug op het oorspronkelijke niveau
- ㉑ APP: snelle toegang tot de app
 - : speciale toets voor snel invoeren of snel opstarten van toepassingen
- ㉑ APP: toetsen voor snelle toegang tot apps
 - : open de mediamodus
 - : alle toepassingen
 - BROWSER: open de BROWSER

Specificaties van de Bluetooth-afstandsbedieningsmodule voor ERF3N80H / ERF3AB80H

XF2472C

Frequentiebereik: 2,400 GHz - 2,4835 GHz

Uitgangsvermogen (Max.): +4 dBm (ERF3N80H)

Uitgangsvermogen (Max.): +4,5 dBm (ERF3AB80H)

OPMERKING: de bijgeleverde afstandsbediening zal verschillen, afhankelijk van het model, de landen/regio's. Controleer de informatie overeenkomstig de betreffende afstandsbediening in de zak met accessoires.


Specificaties van de Bluetooth-afstandsbedieningsmodule voor ERF3A80 / ERF3B80H / ERF3C80H / ERF3D80H / ERF3E80H / ERF3I80H / ERF3H80H / ERF3A80(0012) / ERF3B80H(0012) / ERF3C80H(0012) / ERF3D80H(0012) / ERF3E80H(0012) / ERF3I80H(0012)

WNF171

Frequentiebereik: 2,400 GHz - 2,4835 GHz

Uitgangsvermogen (Max.): +4,5 dBm

Afstandsbediening

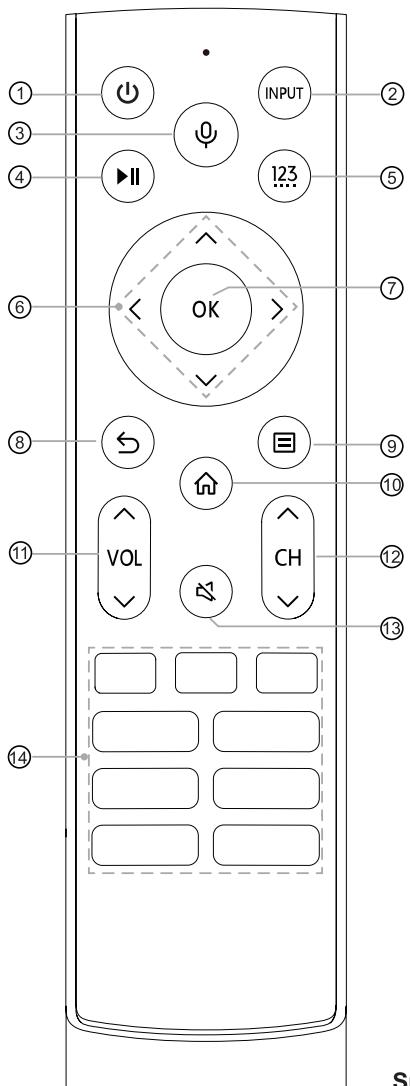

- ① ⏹: zet de TV aan of in stand-by modus
- ② INPUT: selecteer de ingangsbronnen
- ③ ⏺: activeer de microfoon
- ④ ►||: functietoetsen voor media inhoud
- ⑤ 123: zenders invoeren / voer nummers en speciale functieknoppen in (Rood/Groen/Geel/Blauw)
- ⑥ ▲ / ▼ / < / >: kunt u navigeren op de scherm menu's en de systeeminstellingen naar wens aanpassen
- ⑦ OK: bevestig de selectie in de scherm menu's
- ⑧ ⏪: keer terug naar het vorige menu
- ⑨ ☰: geef het menu Snel instellen weer
- ⑩ ⌂: open het startscherm
- ⑪ VOL ▲ / ▼: pas het volume aan
- ⑫ CH ▲ / ▼: wijzig het kanaal
- ⑬ 🔇: demp of zet het geluid van de TV terug op het oorspronkelijke niveau
- ⑭ APP: toetsen voor snelle toegang tot apps
MEDIA: open de mediamodus

Specificaties Bluetooth afstandsbedieningsmodule


WNF171

Frequentiebereik: 2,400 GHz - 2,4835 GHz

Uitgangsvermogen (Max.): +4,5 dBm

OPMERKING: de bijgeleverde afstandsbediening zal verschillen, afhankelijk van het model, de landen/regio's. Controleer de informatie overeenkomstig de betreffende afstandsbediening in de zak met accessoires.

Afstandsbediening

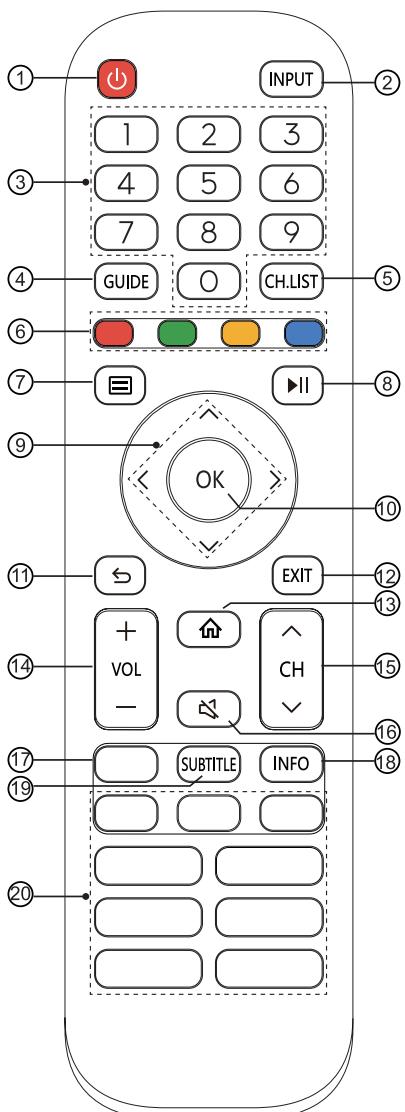


- ① AAN/UIT: zet de TV aan of in stand-by modus
- ② INPUT: selecteer de ingangsbronnen
- ③ Cijferstoetsen: rechtstreekse kanaalkeuze of invoer via nummers
- ④ GUIDE: geef de elektronische programmagids weer (DTV-modus)
- ⑤ CH.LIST: geef de lijst met kanalen weer op het scherm
- ⑥ Toetsen voor speciale functies
- ⑦ ☰: geef het menu Snel instellen weer
- ⑧ ►||: functietoetsen voor media inhoud
- ⑨ ▲ / ▼ / < / >: kunt u navigeren op de schermmenu's en de systeeminstellingen naar wens aanpassen
- ⑩ OK: bevestig de selectie in de schermmenu's
- ⑪ TERUG: keer terug naar het vorige menu
- ⑫ EXIT: sluit het huidige menu af
- ⑬ START: open het startscherm
- ⑭ VOL + / - : pas het volume aan
- ⑮ CH ▲ / ▼ : wijzig het kanaal
- ⑯ DEMPEN: demp of zet het geluid van de TV terug op het oorspronkelijke niveau
- ⑰ TXT/TEKST: schakel de teletekstfunctie in/uit
- ⑱ INFO: geef de huidige programmaggegevens weer
- ⑲ SUBTITLE: schakel de modus ondertiteling in of uit
- ⑳ APP: toetsen voor snelle toegang tot apps
MEDIA: open de mediamodus
☰ / ☰: alle toepassingen
BROWSER: open de BROWSER

OPMERKING: de bijgeleverde afstandsbediening zal verschillen, afhankelijk van het model, de landen/regio's. Controleer de informatie overeenkomstig de betreffende afstandsbediening in de zak met accessoires.

Afstandsbediening

► Batterijen in de afstandsbediening plaatsen

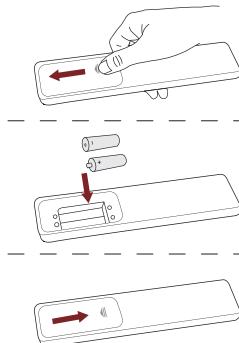

1. Schuif de achterklep om het batterijcompartiment van de afstandsbediening te openen.
2. Plaats twee AAA-batterijen. Zorg ervoor dat de (+) en (-) uiteinden van de batterijen overeenkomen met de (+) en (-) uiteinden aangegeven in het batterijvak.
3. Sluit het batterijvak met het deksel.

☒ OPMERKINGEN

- De productafbeelding is alleen ter referentie, het daadwerkelijke product kan er anders uitzien.

Behandel de batterijen

- Onjuist gebruik van batterijen kan corrosie of batterijlekkage veroorzaken, wat kan resulteren in brand, persoonlijk letsel of schade aan eigendommen.
- Gebruik alleen het type batterij dat in deze handleiding wordt aangegeven.
- Meng geen oude en nieuwe batterijen of verschillende soorten batterijen.
- Gooi gebruikte batterijen niet bij het huisvuil. Voer ze af in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.

► De afstandsbediening koppelen (alleen voor Bluetooth-afstandsbediening)


Koppel de afstandsbediening aan de TV na het aanzetten van de TV. Houd de afstand tussen de afstandsbedieningsbediening en de TV kleiner dan 3 meter. Druk op om het even welke knop (behalve de knoppen aan/uit en microfoon) om te koppelen.

☒ OPMERKINGEN

- Houd in speciale gevallen de knop [] ingedrukt om te koppelen.
- Als er een onbekende fout optreedt met de afstandsbediening, kan storing de oorzaak zijn. Probeer het toestel dat de storing veroorzaakt te verwijderen en koppel de afstandsbediening opnieuw.
- Als er een onbekende fout optreedt in de afstandsbediening, maar het batterijniveau normaal is, kunt u de batterijen verwijderen, gedurende 1~2 seconden op een willekeurige toets drukken en de batterijen opnieuw plaatsen. Het is mogelijk dat de afstandsbediening daarna opnieuw normaal werkt.
- De afstandsbediening kan niet aan de TV gekoppeld worden als de TV in stand-by staat.

► Werkingsbereik van de afstandsbediening

1. De afstandsbediening werkt tot een afstand van 8 meter van de voorkant van de TV.
2. De hoek van de afstandsbediening: met de sensor voor de afstandsbediening als hoogste punt, op een afstand van 6 meter, ligt het bereik van de horizontale hoek binnen $\pm 30^\circ$ en dat van de verticale hoek binnen $\pm 15^\circ$.
3. De werkingsafstand kan variëren afhankelijk van het licht in de kamer.

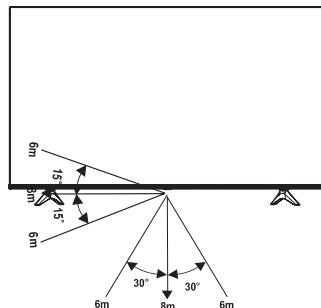

Deze eenheid weggooien

Het product mag niet worden beschadigd of ontmanteld en niet met het huishoudelijk afval worden weggegooid.

Het moet worden verpakt en ingeleverd bij een erkend recycler.

Schakel de TV voor de eerste keer in

Schakel de TV voor de eerste keer in

1. Sluit het netsnoer aan op het stopcontact nadat u alle aansluitingen hebt gemaakt.
2. De eerste keer dat u de TV inschakelt, gaat deze rechtstreeks naar de installatiehandleiding.
3. Druk op de knoppen [**^ / v / < / >**] om door het menu te navigeren en de instellingen te wijzigen. Druk op de knop [**OK**] om te bevestigen.

Uw taal selecteren	Selecteer uw gewenste taal voor het weergeven van het menu. Druk op de menuknop om uw TV in te stellen in de winkelmodus.
Verbinding met het internet maken	Gebruik een draadloos netwerk als uw TV niet automatisch een Ethernet-verbinding detecteert. Selecteer uw netwerk uit de lijst die weergegeven wordt, u kunt ook een verborgen netwerk toevoegen.
Uw land selecteren	Selecteer het land waar u de TV zult gebruiken.
Algemene voorwaarden, Privacybeleid	Uw gebruik van dit apparaat is onderhevig aan de eindgebruikersovereenkomst en als u deze eindgebruikersovereenkomst niet aanvaardt, zullen alle Smart functies van dit apparaat worden uitgeschakeld. Lees de details aandachtig voordat u een keuze maakt.
Verbeterde weergave	Verbeterde weergave kan de beeld- en geluidsmodus automatisch aanpassen om overeen te stemmen met de inhoud die op dat moment op dit apparaat wordt weergegeven, als het wordt herkend door de dienst voor automatische herkenning van inhoud.
Aanmelden op uw VIDAA-account	Koppel uw TV met het VIDAA-account.
Uw TV een naam geven	Geef uw TV een naam.
Uw spraakassistent selecteren	Selecteer uw spraakassistent die u bij de TV wil gebruiken.

OPMERKING: bovenstaande handleiding is uitsluitend ter referentie en kan verschillen afhankelijk van modellen/landen/regio's.

Specificaties

Functies, voorkomen en specificaties zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.

Onderdeel		43"	50"
Afmetingen (B × H × D)	Zonder steun	37,9 × 22,0 × 2,9 inches (963 × 560 × 74 mm)	44,0 × 25,4 × 2,9 inches (1117 × 646 × 74 mm)
	Met steun	37,9 × 24,2 × 7,7 inches (963 × 614 × 196 mm)	44,0 × 27,9 × 8,9 inches (1117 × 709 × 225 mm)
Gewicht	Zonder steun	15,0 lbs (6,8 kg)	21,6 lbs (9,8 kg)
	Met steun	15,2 lbs (6,9 kg)	22,0 lbs (10,0 kg)
Grootte actief scherm (diagonaal)		108 cm	126 cm
Schermresolutie		3840 × 2160	3840 × 2160
Audiovermogen		7 W + 7 W	8 W + 8 W
Vermogensdichtheid bedrijfsmodus		0,015 W/cm ²	0,018 W/cm ²
Verbruik indien uitgeschakeld		NVT	
Verbruik in stand-bymodus		0,5 W	0,5 W
Energieverbruik		Raadpleeg het typeplaatje.	
Voeding		Raadpleeg het typeplaatje.	
Ontvangstsysteem	Analoog	PAL-D/K, B/G, I, SECAM-D/K, B/G	
	Digitaal	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2	
Specificaties draadloze LAN-module	Model	ZDGF7638GU-T	
	Frequentiebereik	2,4 - 2,4835 GHz	
	Uitgangsvermogen (Max.)	2,4 - 2,4835 GHz 16 dBm	
Specificaties Bluetooth module	Model	ZDGF7638GU-T	
	Frequentiebereik	2,4 - 2,4835 GHz	
	Uitgangsvermogen (Max.)	2,4 - 2,4835 GHz, Klasse 1, 6 dBm	
Omgevingsomstandigheden		Temperatuur: 41 °F - 95 °F (5 °C - 35 °C) Vochtigheidsgraad: 20 % - 80 % RH Atmosferische druk: 86 kPa - 106 kPa	
HDMI-ingang		RGB / 60 Hz (640 × 480, 800 × 600, 1024 × 768) YUV / 60 Hz (480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p) YUV / 50 Hz (576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p) 3840 × 2160 / 24 Hz, 3840 × 2160 / 25 Hz, 3840 × 2160 / 30 Hz, 3840 × 2160 / 50 Hz, 3840 × 2160 / 60 Hz	

Specificaties

Onderdeel		58"
Afmetingen (B × H × D)	Zonder steun	51,0 × 29,6 × 2,8 inches (1295 × 752 × 70 mm)
	Met steun	51,0 × 32,0 × 11,5 inches (1295 × 812 × 291 mm)
Gewicht	Zonder steun	27,6 lbs (12,5 kg)
	Met steun	27,8 lbs (12,6 kg)
Grootte actief scherm (diagonaal)		146 cm
Schermresolutie		3840 × 2160
Audiovermogen		8 W + 8 W
Vermogensdichtheid bedrijfsmodus		0,015 W/cm ²
Verbruik indien uitgeschakeld		NVT
Verbruik in stand-bymodus		0,5 W
Energieverbruik		Raadpleeg het typeplaatje.
Voeding		Raadpleeg het typeplaatje.
Ontvangstsysteem	Analoog	PAL-D/K, B/G, I, SECAM-D/K, B/G
	Digitaal	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2
Specificaties draadloze LAN-module	Model	ZDGF7638GU-T
	Frequentiebereik	2,4 - 2,4835 GHz
	Uitgangsvermogen (Max.)	2,4 - 2,4835 GHz 16 dBm
Specificaties Bluetooth module	Model	ZDGF7638GU-T
	Frequentiebereik	2,4 - 2,4835 GHz
	Uitgangsvermogen (Max.)	2,4 - 2,4835 GHz, Klasse 1, 6 dBm
Omgevingsomstandigheden		Temperatuur: 41 °F - 95 °F (5 °C - 35 °C) Vochtigheidsgraad: 20 % - 80 % RH Atmosferische druk: 86 kPa - 106 kPa
HDMI-ingang		RGB / 60 Hz (640 × 480, 800 × 600, 1024 × 768) YUV / 60 Hz (480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p) YUV / 50 Hz (576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p) 3840 × 2160 / 24 Hz, 3840 × 2160 / 25 Hz, 3840 × 2160 / 30 Hz, 3840 × 2160 / 50 Hz, 3840 × 2160 / 60 Hz

Specificaties

Onderdeel		55"	65"
Afmetingen (B × H × D)	Zonder steun	48,5 × 28,0 × 2,9 inches (1232 × 711 × 74 mm)	57,2 × 32,8 × 2,9 inches (1452 × 834 × 74 mm)
	Met steun	48,5 × 30,4 × 11,5 inches (1232 × 773 × 291 mm)	57,2 × 35,3 × 11,5 inches (1452 × 896 × 291 mm)
Gewicht	Zonder steun	24,9 lbs (11,3 kg)	36,4 lbs (16,5 kg)
	Met steun	25,4 lbs (11,5 kg)	36,8 lbs (16,7 kg)
Grootte actief scherm (diagonaal)		139 cm	164 cm
Schermresolutie		3840 × 2160	3840 × 2160
Audiovermogen		8 W + 8 W	10 W + 10 W
Vermogensdichtheid bedrijfsmodus		0,016 W/cm ²	0,014 W/cm ²
Verbruik indien uitgeschakeld		NVT	
Verbruik in stand-bymodus		0,5 W	0,5 W
Energieverbruik		Raadpleeg het typeplaatje.	
Voeding		Raadpleeg het typeplaatje.	
Ontvangst systemen	Analoog	PAL-D/K, B/G, I, SECAM-D/K, B/G	
	Digitaal	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2	
Specificaties draadloze LAN-module	Model	TX7663BU51T	
	Frequentiebereik	2,4 - 2,4835 GHz 5,15 - 5,85 GHz	
	Uitgangsvermogen (Max.)	2,4 - 2,4835 GHz 17 dBm 5,15 - 5,25 GHz 14 dBm 5,25 - 5,35 GHz (DFS Band) 14 dBm 5,49 - 5,71 GHz (DFS/TPC Band) 14 dBm 5,725 - 5,85 GHz (Niet voor de EU) 14 dBm	
Specificaties Bluetooth module	Model	TX7663BU51T	
	Frequentiebereik	2,4 - 2,4835 GHz	
	Uitgangsvermogen (Max.)	2,4 - 2,4835 GHz, Klasse 1, 6 dBm	
Omgevingsomstandigheden		Temperatuur: 41 °F - 95 °F (5 °C - 35 °C) Vochtigheidsgraad: 20 % - 80 % RH Atmosferische druk: 86 kPa - 106 kPa	
HDMI-ingang		RGB / 60 Hz (640 × 480, 800 × 600, 1024 × 768) YUV / 60 Hz (480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p) YUV / 50 Hz (576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p) 3840 × 2160 / 24 Hz, 3840 × 2160 / 25 Hz, 3840 × 2160 / 30 Hz, 3840 × 2160 / 50 Hz, 3840 × 2160 / 60 Hz	

Overige informatie

Recycling/Licenties

WEEE (Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur)

Europese Richtlijn 2012/19/EU



Dit symbool op het product of op de verpakking geeft aan dat dit product niet met huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Het is uw verantwoordelijkheid om uw gebruikte apparatuur af te voeren door het af te geven aan een aangewezen inzamelpunt voor het recyclen van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. De selectieve inzameling en recycling van uw gebruikte apparatuur op het moment van verwijdering draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en zorgt ervoor dat deze worden gerecycled op manieren die de menselijke gezondheid en het milieu beschermen. Neem contact op met uw gemeente, uw afvalverwerkingsbedrijf of de winkel waar u het product hebt gekocht voor informatie over waar u uw gebruikte apparatuur kunt laten recyclen.

Batterijen



Conform de batterijrichtlijn mogen gebruikte batterijen niet met het huisvuil worden weggegooid. Bewaar uw batterijen in speciale containers voor dit doel in de detailhandel.

RoHS (Beperkingen van de Gevaarlijke Stof)

Europese Richtlijn 2011/65/EU



Deze Europese richtlijn beperkt het gebruik van gevaarlijke en gevaarlijke stoffen die moeilijk te recyclen zijn.

Dit maakt het gemakkelijk om EEE te recyclen en helpt het milieu te beschermen.

De stoffen in dit product zijn conform met RoHS.



De begrippen HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface en het HDMI-logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio en het dubbele-D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories Licensing Corporation. Vervaardigd onder licentie van Dolby Laboratories. Vertrouwelijke, niet-gepubliceerde werken. Auteursrecht © 1992-2021 Dolby Laboratories. Alle rechten voorbehouden.

Overige informatie



Voor DTS-patenten, zie <http://patents.dts.com>. Gemaakt onder licentie van DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD Master Audio, DTS-HD, Virtual:X en het DTS-HD-logo zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van DTS, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. © 2020 DTS, Inc. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.

VEREENVOUDIGDE EU-CONFORMITEITSVERKLARING

Hierbij verklaart Hisense Visual Technology Co., Ltd. dat de radioapparatuur van het type [ERF3A80 / ERF3B80H / ERF3C80H / ERF3D80H / ERF3E80H / ERF3I80H / ERF3H80H / ERF3AB80H / ERF3N80H / ERF3F90H / ERF3A80(0012) / ERF3B80H(0012) / ERF3C80H(0012) / ERF3D80H(0012) / ERF3E80H(0012) / ERF3I80H(0012) / 43A6BG / 43A6CG / 43A6DG / 43A6DGCH / 43A6EG / 43A6FG / 43A6GG / 43A6HG / 43A6EGCH / 43A6BGTUK / 43A6CGTUK / 43A6EGTUK / 43A6FGTUK / 50A6BG / 50A6CG / 50A6DG / 50A6DGCH / 50A6EG / 50A6FG / 50A6GG / 50A6HG / 50A6EGCH / 50A6BGTUK / 50A6CGTUK / 50A6EGTUK / 50A6FGTUK / 55A6BG / 55A6CG / 55A6DG / 55A6DGCH / 55A6EG / 55A6FG / 55A6GG / 55A6HG / 55A6EGCH / 55A6BGTUK / 55A6CGTUK / 55A6EGTUK / 55A6FGTUK / 58A6BG / 58A6CG / 58A6DG / 58A6DGCH / 58A6EG / 58A6FG / 58A6GG / 58A6HG / 58A6EGCH / 58A6BGTUK / 58A6CGTUK / 58A6EGTUK / 58A6FGTUK / 65A6BG / 65A6CG / 65A6DG / 65A6DGCH / 65A6EG / 65A6FG / 65A6GG / 65A6HG / 65A6EGCH / 65A6BGTUK / 65A6CGTUK / 65A6EGTUK / 65A6FGTUK] conform Richtlijn 2014/53/EU is. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: <http://global.hisense.com/downloads>.

Voor Groot-Brittannië:

VEREENVOUDIGDE CONFORMITEITSVERKLARING VOOR HET VK

Hierbij verklaart Hisense Visual Technology Co., Ltd. dat de radioapparatuur van het type [ERF3A80 / ERF3B80H / ERF3C80H / ERF3D80H / ERF3E80H / ERF3I80H / ERF3H80H / ERF3AB80H / ERF3N80H / ERF3F90H / ERF3A80(0012) / ERF3B80H(0012) / ERF3C80H(0012) / ERF3D80H(0012) / ERF3E80H(0012) / ERF3I80H(0012) / 43A6BG / 43A6CG / 43A6DG / 43A6DGCH / 43A6EG / 43A6FG / 43A6GG / 43A6HG / 43A6EGCH / 43A6BGTUK / 43A6CGTUK / 43A6EGTUK / 43A6FGTUK / 50A6BG / 50A6CG / 50A6DG / 50A6DGCH / 50A6EG / 50A6FG / 50A6GG / 50A6HG / 50A6EGCH / 50A6BGTUK / 50A6CGTUK / 50A6EGTUK / 50A6FGTUK / 55A6BG / 55A6CG / 55A6DG / 55A6DGCH / 55A6EG / 55A6FG / 55A6GG / 55A6HG / 55A6EGCH / 55A6BGTUK / 55A6CGTUK / 55A6EGTUK / 55A6FGTUK / 58A6BG / 58A6CG / 58A6DG / 58A6DGCH / 58A6EG / 58A6FG / 58A6GG / 58A6HG / 58A6EGCH / 58A6BGTUK / 58A6CGTUK / 58A6EGTUK / 58A6FGTUK / 65A6BG / 65A6CG / 65A6DG / 65A6DGCH / 65A6EG / 65A6FG / 65A6GG / 65A6HG / 65A6EGCH / 65A6BGTUK / 65A6CGTUK / 65A6EGTUK / 65A6FGTUK] conform de Regelgeving radioapparatuur 2017 is. De volledige tekst van de conformiteitsverklaring voor het VK kan worden bekeken op het volgende internetadres: <http://global.hisense.com/downloads>.

Overige informatie

EPREL-registratiegegevens

Model identificator	EPREL- registratie-nummer	Model identificator	EPREL- registratie-nummer
43A6BG	758131	50A6BG	726259
43A6CG	758161	50A6CG	726487
43A6DG	758177	50A6DG	726498
43A6DGCH	758183	50A6DGCH	726500
43A6EG	758332	50A6EG	726503
43A6FG	758338	50A6FG	726504
43A6GG	848551	50A6GG	848170
43A6HG	848562	50A6HG	848179
43A6EGCH	758340	50A6EGCH	726507
43A6BGTUK	758342	50A6BGTUK	726509
43A6CGTUK	758347	50A6CGTUK	726512
43A6EGTUK	758352	50A6EGTUK	726514
43A6FGTUK	758356	50A6FGTUK	726515
55A6BG	940743	58A6BG	772598
55A6CG	940871	58A6CG	772904
55A6DG	940892	58A6DG	772910
55A6DGCH	940915	58A6DGCH	772914
55A6EG	940922	58A6EG	772919
55A6FG	940967	58A6FG	772924
55A6GG	940972	58A6GG	851466
55A6HG	940980	58A6HG	851473
55A6EGCH	940985	58A6EGCH	772930
55A6BGTUK	940996	58A6BGTUK	772933
55A6CGTUK	941002	58A6CGTUK	772938
55A6EGTUK	941011	58A6EGTUK	772940
55A6FGTUK	941020	58A6FGTUK	772950
65A6BG	964415	65A6HG	966426
65A6CG	966393	65A6EGCH	966430
65A6DG	966396	65A6BGTUK	966434
65A6DGCH	966398	65A6CGTUK	966436
65A6EG	966413	65A6EGTUK	966441
65A6FG	966419	65A6FGTUK	966452
65A6GG	966421		

Hisense

MANUEL D'UTILISATION

Lisez attentivement le manuel et assurez-vous d'avoir bien compris son contenu avant d'utiliser cet appareil pour la première fois.

Français

Avis Important

Les paragraphes commençant par le symbole  indiquent des instructions importantes, des astuces ou des conditions pour les réglages suivants.

 **Pour votre propre sécurité et les performances optimales de votre téléviseur, assurez-vous de lire les consignes de sécurité avant d'effectuer toute installation.**

La compatibilité avec les produits, logiciels et services tiers n'est pas garantie. Nous ne pouvons être tenus responsables des dommages ou pertes subis lors de la manipulation, l'utilisation ou la connexion à des appareils ou applications incompatibles.

L'enregistrement et la lecture de contenu sur cet appareil ou sur tout autre appareil peuvent nécessiter l'autorisation du propriétaire du droit d'auteur ou d'autres droits de ce contenu. Il est de votre responsabilité de vous assurer que votre utilisation de cet appareil ou de tout autre appareil est conforme à la législation sur les droits d'auteur en vigueur dans votre pays. S'il vous plaît se référer à cette législation pour plus d'informations sur les lois et règlements concernés ou contacter le propriétaire des droits du contenu que vous souhaitez enregistrer ou lire.

Lisez ces instructions

Suivez toutes les instructions

Respectez tous les avertissements

Conservez ces instructions

Tous les droits sont réservés.



Consignes de Sécurité

Pour assurer une utilisation sûre et correcte de ce produit, toujours respecter les précautions suivantes pour éviter les situations dangereuses et les dommages à votre appareil:



L'éclair avec symbole de flèche dans un triangle équilatéral avise l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée dans le boîtier du produit et qui peut être d'intensité suffisante pour présenter un risque de choc électrique.



Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral avise l'utilisateur de la présence de directives d'utilisation et d'entretien (service) importantes dans la documentation qui accompagne l'appareil.

 Tension AC: Ce symbole indique que la tension nominale marquée avec le symbole est la tension alternative.

 Produit de classe II: Ce symbole indique qu'il ne nécessite pas de connexion de sécurité de terre de protection (masse).

L'utilisation prévue et les conditions ambiantes de ce téléviseur

Il ne doit pas être utilisé dans des pièces très humides ou poussiéreuses. La garantie n'est valable que si le téléviseur a été utilisé dans les conditions décrites par le fabricant.



AVERTISSEMENT

Une humidité élevée et la concentration de poussière peuvent entraîner des fuites de courant dans l'appareil. Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique:

- N'exposez pas cet appareil à la pluie, à l'humidité, à l'égouttement ou aux éclaboussures d'eau et ne placez pas d'objets remplis de liquide, tels que des vases, des tasses, etc. sur ou au-dessus de l'appareil.
- Ne touchez pas le téléviseur avec les mains mouillées.
- N'exposez pas à la climatisation directe et garder les bougies ou autres flammes nues loin du téléviseur à tout moment.

Si le téléviseur passe d'un environnement froid à un environnement chaud, laissez-le éteint pendant au moins une heure pour éviter la condensation. Si utilisé à l'extérieur, assurez-vous qu'il est protégé de l'humidité.

Si vous remarquez quelque chose d'inhabituel, retirez immédiatement la prise d'alimentation.

En cas d'incendie, utilisez de préférence un extincteur à gaz CO₂ ou à poudre. Si ces extincteurs ne sont pas accessibles, essayez d'isoler l'alimentation électrique avant d'utiliser un extincteur à eau.

AVERTISSEMENT

Ne jamais placer un téléviseur dans un endroit instable. Un téléviseur peut tomber, causant des blessures graves ou la mort. De nombreuses blessures, en particulier pour les enfants, peuvent être évitées en prenant des précautions simples telles que:

- Utilisation d'armoires ou de supports recommandés par le fabricant du téléviseur.
- Utiliser uniquement des meubles qui peuvent supporter en toute sécurité le téléviseur.
- Veiller à ce que le téléviseur ne dépasse pas le bord du meuble de support.
- Ne pas placer le téléviseur sur de grands meubles (par exemple, des armoires ou des Étuis à livres) sans ancrer les meubles et le téléviseur sur un support approprié.
- Ne pas placer le téléviseur sur un chiffon ou tout autre matériau pouvant être placé entre le téléviseur et les meubles de support.
- Eduquer les enfants sur les dangers de l'escalade sur les meubles pour atteindre le téléviseur ou ses commandes.

Si votre téléviseur existant est conservé et déplacé, les mêmes considérations que ci-dessus devraient être appliquées.

Notices Importantes de Sécurité

■ Déplacement/Transport

Avant de déplacer ce téléviseur, débranchez tous les câbles et déplacez-les uniquement en position verticale. Saisissez l'appareil sur les bords supérieur et inférieur du cadre.

- N'appuyez pas et ne mettez pas de pression sur le panneau avant du téléviseur. Il peut prendre deux personnes ou plus pour transporter de plus grands téléviseurs.

Si vous devez étendre brièvement le téléviseur, placez l'appareil avec toute sa surface avant sur un matériau souple.

L'écran LED peut se briser s'il n'est pas manipulé correctement. Toujours porter des gants pour transporter l'appareil. Si l'écran LED est endommagé, les cristaux liquides pourraient s'échapper. En cas de contact avec la peau, rincez immédiatement et abondamment avec de l'eau.

■ Alimentation Electrique

Des tensions incorrectes peuvent endommager le téléviseur. Ne connectez cet appareil qu'à une alimentation électrique avec la tension et la fréquence indiquées sur la plaque signalétique, en utilisant le câble d'alimentation fourni.

La prise d'alimentation doit être facilement accessible afin que l'appareil puisse être déconnecté à tout moment. L'unité est sous tension, même si elle est en mode veille, tant que l'unité est branchée sur une prise de courant.

Il est recommandé d'utiliser une prise électrique dédiée pour le téléviseur.

- Ne surchargez pas les prises de courant en connectant trop d'appareils à la même prise. Les prises murales surchargées, les rallonges, etc. sont dangereuses et peuvent provoquer un choc électrique et un incendie.

Après la mise hors tension, attendez 5 secondes avant de rallumer. Allumer / éteindre fréquemment le téléviseur dans un peu de temps peut entraîner une défaillance du téléviseur.

■ Fiche d'alimentation et câble d'alimentation

- Ne touchez pas la fiche d'alimentation avec les mains mouillées.
- Ne placez pas d'objets lourds sur le câble d'alimentation. Acheminez le câble de sorte qu'il ne soit pas plié ou posé sur des bords tranchants, ne marche pas ou ne soit pas exposé à des produits chimiques. Un câble d'alimentation avec une isolation endommagée peut provoquer un choc électrique et un incendie.
- Tirez la prise d'alimentation, PAS sur le câble lors de la déconnexion. Le câble peut s'endommager et provoquer un court-circuit s'il est activé.
- Ne placez pas le câble d'alimentation à proximité d'un objet à haute température.
- Ne déplacez pas le téléviseur avec le câble d'alimentation branché sur une prise.
- N'utilisez pas un câble d'alimentation endommagé ou desserré ou une prise de courant endommagée.
- N'utilisez aucun cordon d'alimentation autre que celui fourni avec cet appareil.

■ Positionnement et installation

Vérifiez que l'emplacement est adapté pour supporter la charge du téléviseur. Placer sur une base plane, stable et horizontale. Assurez-vous que l'appareil ne pende pas sur le bord de la base lorsqu'il est placé dans ou sur des meubles. Si vous le placez sur un chariot, soyez prudent lorsque vous vous déplacez pour éviter que l'appareil ne bascule.

- Placez l'appareil dans une position horizontale normale. Il ne doit jamais être utilisé verticalement, couché ou suspendu au plafond.
- Placez l'appareil à l'abri de la lumière directe du soleil ou d'autres sources de chaleur.

Lorsque vous montez le téléviseur sur un mur, suivez les instructions fournies avec le support mural. Assurez-vous de ne pas installer le téléviseur en accrochant les câbles d'alimentation et de signal à l'arrière du téléviseur.

Notices Importantes de Sécurité


■ Ventilation de l'air et hautes températures

N'installez votre téléviseur que là où la ventilation est adéquate et assurez-vous qu'il y a au moins 10 cm d'espace libre sur les côtés et 20 cm au-dessus de l'appareil pour la circulation de l'air. Une chaleur excessive et une obstruction de la ventilation peuvent provoquer un incendie ou une défaillance précoce de certains composants électriques.

- Ne bloquez pas les ouvertures de ventilation avec des journaux, des nappes, des rideaux, etc.
- Ne séchez pas les vêtements, etc. sur le dessus de l'appareil.
- Veillez à ne pas toucher les ouvertures de ventilation car elles peuvent devenir chaudes.
- N'insérez pas d'objets étrangers dans le téléviseur par les fentes d'aération.

■ Le Support

- N'utilisez aucun support autre que celui fourni avec cet appareil.
- Ne modifiez pas ou n'utilisez pas le support s'il est endommagé.
- Pendant la configuration, assurez-vous que toutes les vis sont bien serrées.
- Assurez-vous que le téléviseur ne subit aucun impact lors de la fixation du support.
- Assurez-vous que les enfants ne montent pas sur le stand.
- Fixez ou retirez le support avec au moins deux personnes.

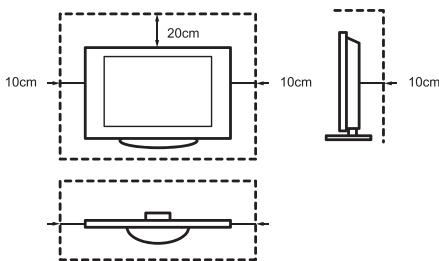

Empêchez les petits objets de pénétrer à l'intérieur de l'appareil par les fentes de ventilation. De tels objets peuvent provoquer des courts-circuits, ce qui peut provoquer un incendie.

Si quelque chose devait pénétrer dans l'appareil, débranchez immédiatement la fiche d'alimentation de l'appareil et contactez le service après-vente.

■ L'écran LED

Malgré un soin minutieux lors de la fabrication de cet écran, il ne peut être garanti à 100% qu'aucun défaut de sous-pixel ne se produira pour des raisons techniques. Ceux-ci ne peuvent pas être considérés comme un défaut de l'appareil en termes de garantie. Ils n'affecteront pas les performances et la fiabilité du téléviseur.

Pour éviter la "brûlure d'image", évitez d'afficher des images fixes pendant de longues périodes, il est possible qu'une copie de l'image reste. Si le rapport d'aspect est réglé sur 4:3 pendant une longue période, la gravure de l'image peut se produire sur les zones noires. La gravure de l'image n'est pas couverte par la garantie.

- N'appliquez pas de force ou d'impact important sur le panneau d'affichage.

Évitez de toucher l'écran LED ou de le toucher pendant de longues périodes. Cela pourrait produire des effets de distorsion temporaires sur l'écran.

■ Ondes radio

- N'utilisez pas le téléviseur dans un établissement médical ou dans un endroit disposant d'un équipement médical. Les ondes radio peuvent interférer avec l'équipement médical et provoquer un dysfonctionnement.
- N'utilisez pas le téléviseur à proximité d'un équipement de contrôle automatique tel qu'une porte automatique ou une alarme incendie. Les ondes radio peuvent interférer avec l'équipement de contrôle automatique et provoquer un dysfonctionnement.

Notices Importantes de Sécurité

Si vous avez un stimulateur cardiaque, maintenez une distance d'au moins 22 cm par rapport au téléviseur. Les ondes radio peuvent interférer avec le fonctionnement d'un stimulateur cardiaque.

■ LAN sans fil intégré

- Ne vous connectez pas aux réseaux sans fil pour lesquels vous n'avez pas les droits d'utilisation. Les données transmises et reçues sur les ondes radio peuvent être interceptées et surveillées.

Le réseau local Wi-Fi intégré utilise une bande de fréquence de 2,4 GHz (43"/50"/58") / 2,4 GHz et 5 GHz (55"/65"). Pour éviter les dysfonctionnements ou la lenteur de la réponse causée par les interférences radio, éloignez le téléviseur des appareils tels que les autres périphériques LAN Wi-Fi, les micro-ondes, les téléphones portables et les autres appareils qui utilisent de signaux de 2,4 GHz (43"/50"/58") / 2,4 GHz et 5 GHz (55"/65").

■ Avertissement concernant le dégazage

Les nouveaux meubles, les tapis, la peinture, les matériaux de construction et l'électronique peuvent libérer des produits chimiques dans l'air par évaporation. Après avoir installé votre téléviseur et l'avoir allumé pour la première fois, vous remarquerez peut-être une légère odeur en quelques heures. C'est parce que certaines composantes de la télévision se réchauffent pour la première fois. Les matériaux que nous utilisons répondent entièrement aux exigences et réglementations environnementales. Votre téléviseur fonctionne très bien et les émanations provenant des gaz dégagés finiront par diminuer.

■ Surveillance

- Ne laissez pas les enfants jouer sans surveillance près du téléviseur. Il pourrait basculer, être poussé ou abaissé de la surface du stand et blesser quelqu'un.
- Ne laissez pas un téléviseur allumé fonctionner sans surveillance.

■ Volume

La musique et les bruits peuvent entraîner des dommages irréversibles à vos oreilles. Évitez les volumes extrêmes, en particulier sur de longues périodes et lors de l'utilisation d'un casque.

Si vous entendez un bruit de tambour dans les oreilles, baissez le volume ou arrêtez temporairement d'utiliser un casque.

■ Des Orages

Retirez la fiche d'alimentation et tous les câbles d'antenne connectés du téléviseur pendant un orage. Les surtensions provoquées par la foudre peuvent endommager le téléviseur via le système d'antenne, ainsi que la prise murale.

■ Longues périodes d'absence

Tant que la prise d'alimentation est branchée à une prise de courant, le téléviseur consomme de l'énergie même en mode veille. La prise d'alimentation et tous les câbles d'antenne connectés doivent être déconnectés pendant les longues périodes d'absence.

Notices Importantes de Sécurité

■ Nettoyage et soin

ATTENTION:

Débranchez le cordon d'alimentation avant de nettoyer le téléviseur.

Nettoyez le téléviseur, l'écran et la télécommande avec un chiffon doux, humide, propre et de couleur naturelle uniquement. N'utilisez aucun produit chimique.

- N'exposez pas les surfaces à des produits insectifuges, solvants, diluants ou autres substances volatiles. Cela peut dégrader la qualité de la surface.
- Ne vaporisez pas d'eau ou d'autres liquides directement sur le téléviseur. Le liquide à l'intérieur du téléviseur peut entraîner une défaillance du produit.
- La surface du panneau d'affichage est traitée et peut être facilement endommagée. Prenez soin de ne pas le rayer avec les ongles ou d'autres objets durs.
- Essuyez également la prise d'alimentation avec un chiffon sec à intervalles réguliers.

■ Service/Réparation

Ne retirez jamais le couvercle / l'arrière du téléviseur; il n'y a pas de pièces réparables par l'utilisateur à l'intérieur. Référer tout service à un personnel qualifié.

■ Emballage

Gardez les matériaux anti-humidité et les sacs en plastique hors de portée des enfants.

Les sacs en plastique peuvent provoquer une suffocation et le matériau anti-humidité

est nocif en cas d'ingestion. En cas d'ingestion accidentelle, forcer le patient à vomir et se rendre à l'hôpital le plus proche.

■ Modification

N'essayez pas de modifier ce produit de quelque façon que ce soit. Une modification non autorisée pourrait annuler la garantie de cet appareil, provoquer un choc électrique et des incendies.

■ Batteries de la Télécommande

- Une installation incorrecte peut provoquer une fuite de la batterie, de la corrosion et une explosion.
- Remplacez uniquement par un type identique ou équivalent.
- Ne mélangez pas les piles neuves et usagées.
- Ne mélangez pas différents types de piles.
- N'utilisez pas de piles rechargeables.
- Ne brûlez pas et ne cassez pas les piles.
- Veillez à jeter les piles correctement.
- N'exposez pas les piles à une chaleur excessive telle que le soleil, le feu ou autre.

■ Mise à la Terre de l'Antenne Extérieure

Si une antenne extérieure est utilisée, assurez-vous que le système d'antenne est protégé contre les surtensions et les charges statiques accumulées.

■ Disposition

Reportez-vous à la section sur le recyclage de ce manuel.

Table des matières

Les figures et les illustrations de ce manuel sont fournies à titre de référence seulement et peuvent différer de l'apparence réelle du produit.

Certaines parties de la fonction logicielle changent avec la mise à niveau du système.

Table des matières

Liste d'accessoires	1
Installation du support ou support de fixation murale	2
Avant du téléviseur	5
Arrière du téléviseur	6
Etablissement des connexions	8
Télécommande	11
Allumer le téléviseur pour la première fois	16
Spécifications	17
Autre information	20

Liste d'accessoires

Les accessoires suivants sont fournis avec le téléviseur :

Manuel d'utilisation × 1	Vis × 4	Socle × 2
Piles AAA × 2	Télécommande × 1	Cordon d'alimentation × 1
Câble RCA vers AV × 1 (65")	Carte de garantie × 1	

REMARQUE

- Les accessoires peuvent être différents de la liste ci-dessus en raison de différents modèles, pays/régions, veuillez vous référer au sac d'accessoires réel fourni.

Installation du support ou support de fixation murale

ATTENTION


- Assurez-vous de débrancher le cordon d'alimentation AC avant d'installer un support ou des supports de fixation murale.
- L'écran de votre téléviseur est fragile. Veillez à ce que l'écran ne soit pas en contact avec des objets dur et ne pas effectuer de pression forte sur la dalle.
- Une fois l'installation terminée, assurez-vous que le téléviseur est stable sur une table ou fermement fixé à un support mural, avant de retirer tout film protecteur, le cas échéant.

▶ Installation du support

43"/50"/55"

Suivez les illustrations et les instructions ci-dessous pour terminer les étapes d'installation :

- Placez le téléviseur face vers le bas, sur une surface plane et douce, pour éviter d'endommager la dalle ou le téléviseur.
- Retirer les 2 pieds du sac d'accessoires, puis les insérer dans les fentes inférieures du téléviseur.
- Fixez le support au téléviseur à l'aide des 4 vis de la pochette pour accessoires.

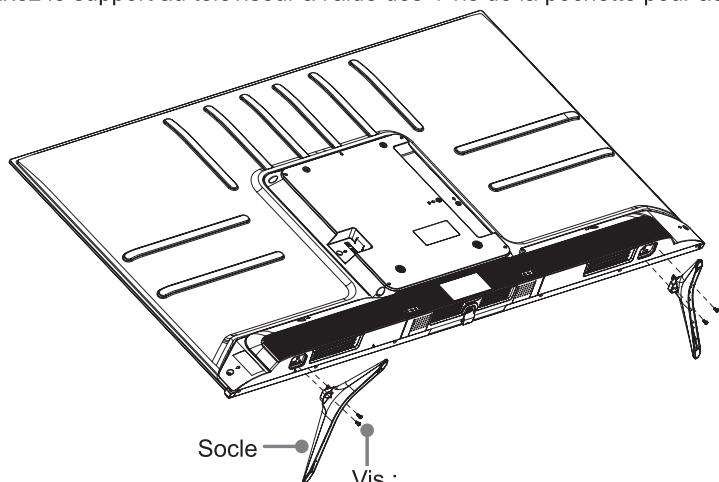


58"

Suivez les illustrations et les instructions ci-dessous pour terminer les étapes d'installation :

- Placez le téléviseur face vers le bas, sur une surface plane et douce, pour éviter d'endommager la dalle ou le téléviseur.
- Retirer les 2 pieds du sac d'accessoires, puis les insérer dans les fentes inférieures du téléviseur.
- Fixez le support au téléviseur à l'aide des 4 vis de la pochette pour accessoires.

Installation du support ou support de fixation murale

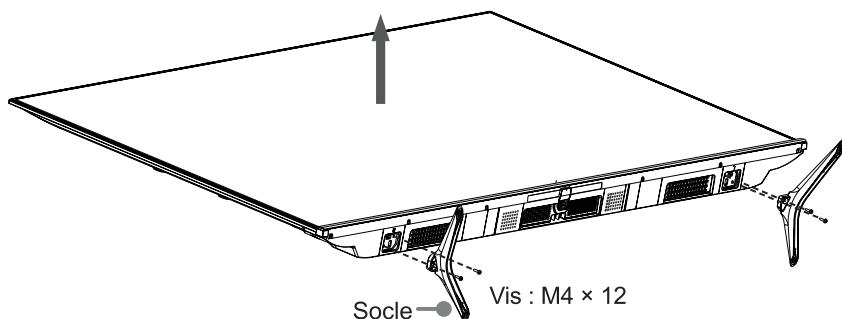


65"

Suivez les illustrations et les instructions ci-dessous pour terminer les étapes d'installation :

1. Placez le téléviseur face vers le bas, sur une surface plane et douce, pour éviter d'endommager la dalle ou le téléviseur.
2. Retirer les 2 pieds du sac d'accessoires, puis les insérer dans les fentes inférieures du téléviseur.
3. Fixez le support au téléviseur à l'aide des 4 vis de la pochette pour accessoires.

Remarque : si votre table est suffisamment longue pour placer le téléviseur sur le dessus, insérez les supports de la base dans les trous de vis « A » indiqués sur l'illustration. Si votre table n'est PAS assez longue, insérez les supports dans les trous de vis « B » indiqués sur l'illustration. Veuillez noter que ces deux types de méthodes d'installation ne peuvent pas être utilisées en même temps.

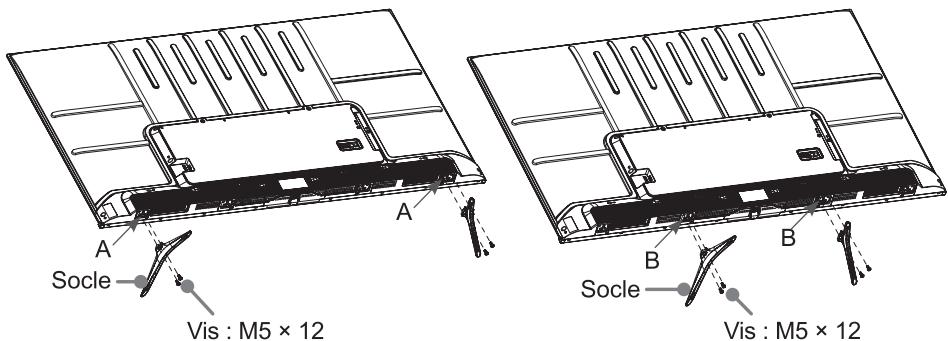

Installation du support ou support de fixation murale

▶ Installation du support de fixation murale


Avant de monter le téléviseur, retirer le support du téléviseur si vous l'avez déjà fixé et assurez-vous que le support de montage mural supporte le poids de votre téléviseur.

ATTENTION


Lors du montage du téléviseur sur un mur, suivez les instructions fournies avec le support de montage mural. S'il n'est pas correctement installé, le téléviseur peut tomber et provoquer des dommages matériels ou des blessures.

- Placer des entretoises entre le téléviseur et le support.
- Les dimensions standard sont indiquées ci-dessous.

Modèle de trou du montage mural (mm)	200 × 300 (43"/50"/55"/58") 400 × 300 (65")
Taille de vis du montage mural	M6

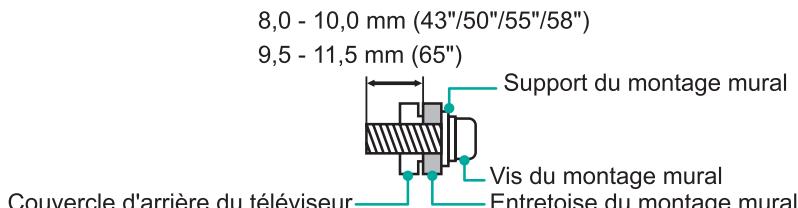

- Nous ne recommandons pas d'accrocher le téléviseur sur un mur incliné. Lorsque vous installez le téléviseur sur un mur, assurez-vous que votre téléviseur reste parallèle au mur et qu'il ne se penche pas vers l'avant.

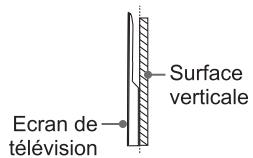


REMARQUES

- Le diamètre et la longueur des vis varient selon le modèle du support du montage mural.
- Le support de montage mural est facultatif. Votre téléviseur peut ne pas avoir de support mural. Veuillez vous référer aux accessoires réels.

Avant du téléviseur

Avant du téléviseur

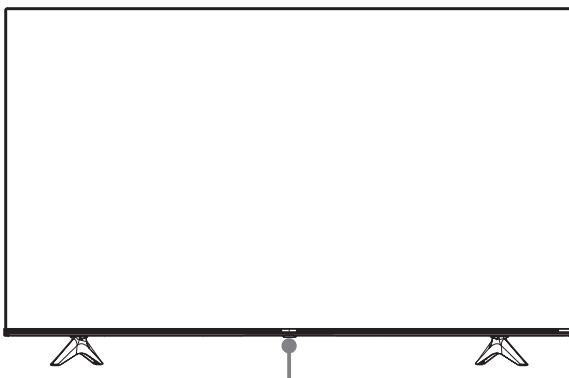

Capteur de la télécommande / Témoin d'alimentation /
Touche multifonction (Veille / Source)

Article	Description
Capteur de la télécommande	Reçoit les signaux émis par la télécommande. Ne placez rien près du capteur, car les fonctions du téléviseur peuvent en être affectées.
Témoin d'alimentation	La lumière est rouge en mode veille.
Veille / Source	 Appuyez sur la touche multifonction en mode veille, le téléviseur s'allumera. Appuyez sur la touche multifonction pour appeler le menu. Lorsque l'option « Éteindre » est activée, attendez 3 secondes, puis le téléviseur se mettra automatiquement en mode veille. Appuyez sur la touche multifonction pour activer le menu, puis sélectionnez parmi les différentes sources de signal d'entrée.


▣ REMARQUES

- L'image est fournie uniquement à titre de référence.
- La mise en marche du téléviseur requiert plusieurs secondes pour charger le programme. N'éteignez pas rapidement le téléviseur car cela peut causer un dysfonctionnement du téléviseur.


Arrière du téléviseur

Arrière du téléviseur

43"/50"/55"/58"

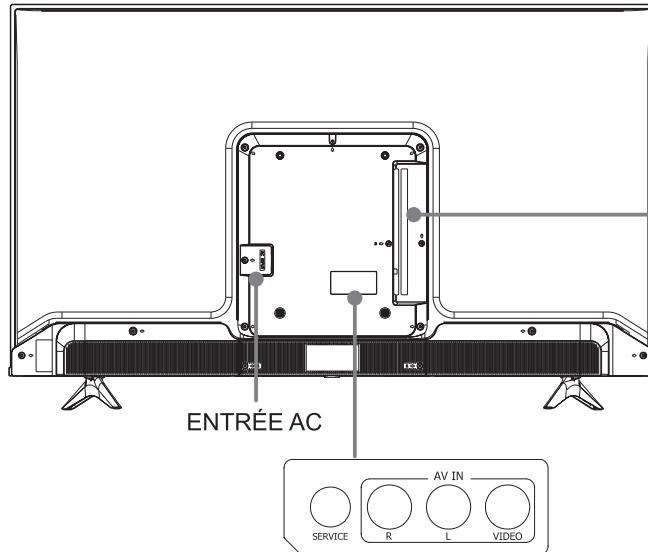

43" 50"/55"/58"

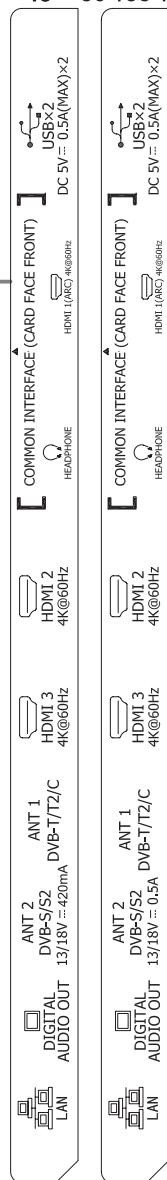


REMARQUES

- Pour le modèle de 43", la prise ANT2 permet l'alimentation de l'antenne satellite (13/18 V, 420 mA max.).
- Pour le modèle de 50"/55"/58", la prise ANT2 permet l'alimentation de l'antenne satellite (13/18 V, 0,5 A max.).
- Vérifiez la position et le type des prises femelles avant d'effectuer un branchement. De mauvaises connexions peuvent entraîner des problèmes d'image ou de couleur. Assurez-vous que toutes les connexions sont bien serrées et sécurisées.
- Tous les appareils A/V n'ont pas la possibilité de se connecter à un téléviseur, s'il vous plaît reportez-vous au manuel d'utilisation de votre appareil A/V pour la compatibilité et le branchement.
- Avant de connecter l'équipement externe, retirez la fiche secteur de la prise de courant du mur. Une manipulation appareil branché peut provoquer un choc électrique.
- La prise de service n'est pas disponible pour la connexion d'un périphérique externe. Elle ne peut être utilisée que par notre usine à des fins d'essai.

Arrière du téléviseur

Arrière du téléviseur

65"

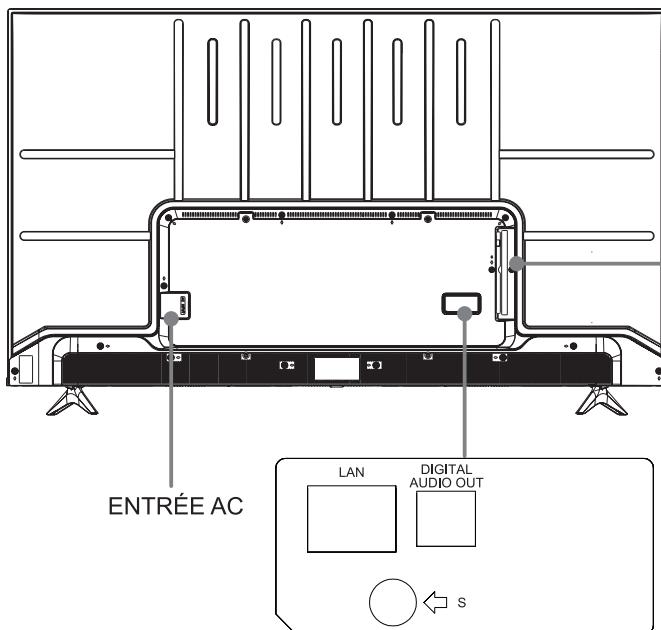

REMARQUES

- La prise ANT2 permet l'alimentation de l'antenne satellite (13/18 V, 0,5 A max.).
- Vérifiez la position et le type des prises femelles avant d'effectuer un branchement. De mauvaises connexions peuvent entraîner des problèmes d'image ou de couleur. Assurez-vous que toutes les connexions sont bien serrées et sécurisées.
- Tous les appareils A/V n'ont pas la possibilité de se connecter à un téléviseur, s'il vous plaît reportez-vous au manuel d'utilisation de votre appareil A/V pour la compatibilité et le branchement.
- Avant de connecter l'équipement externe, retirez la fiche secteur de la prise de courant du mur. Une manipulation appareil branché peut provoquer un choc électrique.
- La prise de service n'est pas disponible pour la connexion d'un périphérique externe. Elle ne peut être utilisée que par notre usine à des fins d'essai.




Etablissement des connexions

► LAN (Configuration filaire)

Connecter le téléviseur au réseau en connectant le port LAN à l'arrière de votre téléviseur à un modem externe ou routeur à l'aide d'un câble LAN (Ethernet/Cat 5). Voir l'illustration ci-dessous.

- Nous vous recommandons d'utiliser un modem ou un routeur supportant le Protocole de Configuration Dynamique de l'Hôte (DHCP). Les modems et les routeurs supportant DHCP fournissent automatiquement l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle et le DNS, de sorte que vous n'avez pas besoin de les entrer manuellement. La plupart des réseaux domestiques ont déjà DHCP.

PRISE DU TELEVISEUR

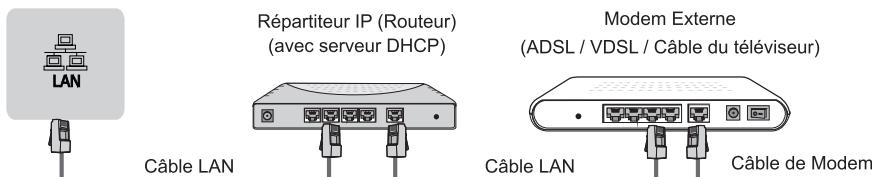

Configuration sans fil

Brancher le téléviseur à un réseau sans fil requiert l'utilisation d'un modem ou un routeur sans fil. Voir l'illustration ci-dessous.

- L'adaptateur Wi-Fi intégré est compatible avec les protocoles IEEE 802.11b/g/n (43"/50"/58") / IEEE 802.11a/b/g/n/ac (55"/65"). Nous vous recommandons d'utiliser un routeur IEEE 802.11n. Les faibles taux de transfert des normes b et g peuvent influencer la qualité des vidéos en streaming et d'autres médias.



▣ REMARQUES


- Vous devez utiliser l'adaptateur LAN Wi-Fi intégré pour utiliser un réseau Wi-Fi car l'appareil ne prend pas en charge les adaptateurs réseau USB externes.
- Si le routeur sans fil supporte le DHCP, votre téléviseur peut se connecter plus facilement au réseau sans fil.
- Si vous appliquez un système de sécurité autre que les systèmes répertoriés ci-dessous, cela ne fonctionnera pas avec le téléviseur.
Système de sécurité : WPA, WEP, WPA2.
- Afin de garantir le réseau fluide, la distance entre le routeur et le téléviseur doit être inférieure à 10 mètres.

Etablissement des connexions

ANT	ANT 1 DVB-T/T2/C	
	ANT 2 DVB-S/S2	
DIGITAL AUDIO OUT	DIGITAL AUDIO OUT	
HDMI	HDMI (ARC)	
	HDMI	
AV IN	43"/50"/55"/58"	
	65"	

Etablissement des connexions


COMMON INTERFACE

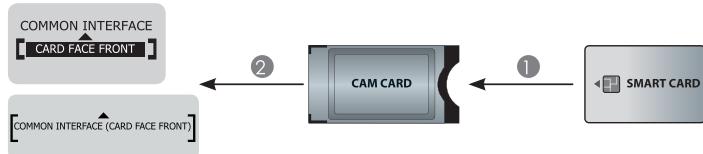

REMARQUES

- Avant d'insérer/retirer le module CI+. Il est recommandé d'éteindre le téléviseur. Puis insérer la carte CI dans le module CI+ en conformité avec les instructions de votre fournisseur de services.
- Ne pas insérer ni retirer à plusieurs reprises le module d'accès commun car cela pourrait endommager l'interface et provoquer un dysfonctionnement.
- Vous devez obtenir un module et une carte de CI+ du fournisseur de service des chaînes que vous souhaitez regarder.
- Insérer le module CI+ avec la carte à puce dans le sens indiqué sur le module et la carte à puce.
- CI+ n'est pas pris en charge dans certains pays et régions ; vérifier auprès de votre revendeur autorisé.

USB

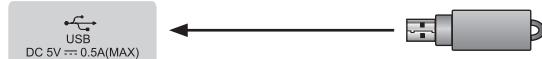

REMARQUES

- Lors de la connexion d'un disque dur ou d'un concentrateur USB, connectez toujours l'adaptateur secteur du périphérique à l'alimentation électrique. Le dépassement d'une consommation totale de courant peut entraîner des dommages. La consommation maximale des périphériques USB 1.1 et USB 2.0 est de 500 mA.
- Pour un disque dur mobile de grande capacité et non standard, si son courant d'impulsion est supérieur ou égal à 1 A, il peut provoquer un redémarrage de la TV ou un auto-bloge. Donc, le téléviseur ne le supporte pas.
- Le port USB supporte une tension de 5 V.


HEADPHONE



REMARQUE

- Une pression acoustique excessive des écouteurs et du casque peut entraîner une perte auditive.

Télécommande

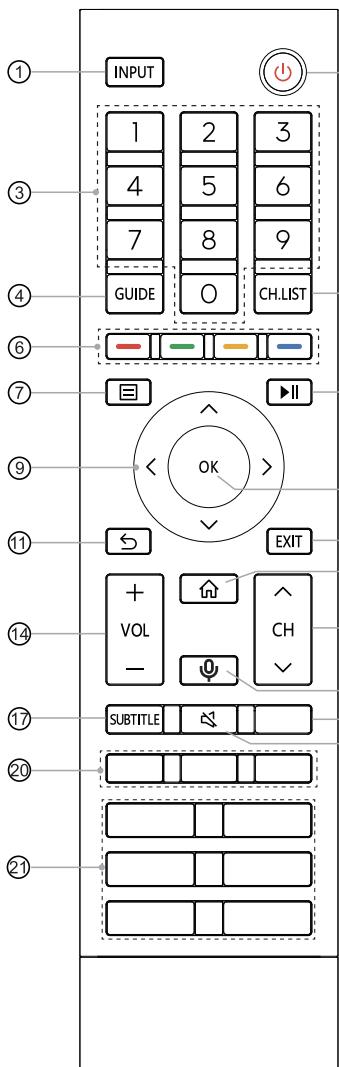

- ① INPUT : sélectionner les sources d'entrée
- ② ALIMENTATION : allumer le téléviseur ou mettre en mode veille
- ③ Touches numériques : sélection directe des chaînes ou saisie des chiffres
- ④ GUIDE : affiche le guide électronique des programmes (mode TNT)
- ⑤ CH.LIST : afficher la liste des chaînes sur l'écran
- ⑥ Touches de fonctions spéciales
- ⑦ ☰ : afficher le Menu de configuration rapide
- ⑧ ▶/II : touches de fonction pour le contrôle du contenu multimédia
- ⑨ ^ / v / < / > : permet de naviguer sur les menus à l'écran et de régler les paramètres du système selon vos préférences
- ⑩ OK : confirmer la sélection dans les menus à l'écran
- ⑪ RETOUR : retour au menu précédent
- ⑫ EXIT : quitter le menu
- ⑬ ACCUEIL : accéder à l'écran d'accueil
- ⑭ VOL + / - : régler le volume
- ⑮ CH ^ / v : changer de chaîne
- ⑯ MIC : activer le microphone
- ⑰ SUBTITLE : activer ou désactiver le mode sous-titres
- ⑱ INFO : afficher les informations sur le programme en cours
TEXTE : activer ou désactiver la fonction de télétexte
- ⑲ MUET : couper et de rétablir le son du téléviseur
- ㉑ APP : accès rapide à l'application
 : touche personnalisée pour accéder rapidement à une entrée ou à des applications
- ㉒ APP : boutons d'accès rapide aux applications
MÉDIA : entrer dans le mode média
 : toutes les applications
NAVIGATEUR : accéder au NAVIGATEUR

Spécifications du module de commande à distance Bluetooth pour ERF3N80H / ERF3AB80H

XF2472C

Plage de fréquences : 2,400 à 2,4835 GHz

Puissance de sortie (Max.) : +4 dBm (ERF3N80H)

Puissance de sortie (Max.) : +4,5 dBm (ERF3AB80H)

Spécifications du module de commande à distance Bluetooth pour ERF3A80 / ERF3B80H / ERF3C80H / ERF3D80H / ERF3E80H / ERF3I80H / ERF3H80H / ERF3A80(0012) / ERF3B80H(0012) / ERF3C80H(0012) / ERF3D80H(0012) / ERF3E80H(0012) / ERF3I80H(0012)

WNF171


Plage de fréquences : 2,400 à 2,4835 GHz

Puissance de sortie (Max.) : + 4,5 dBm

REMARQUE : la télécommande fournie varie en fonction du modèle, des pays et des régions.

Vérifiez les informations en fonction de la télécommande qui se trouve dans le sac des accessoires.

Télécommande

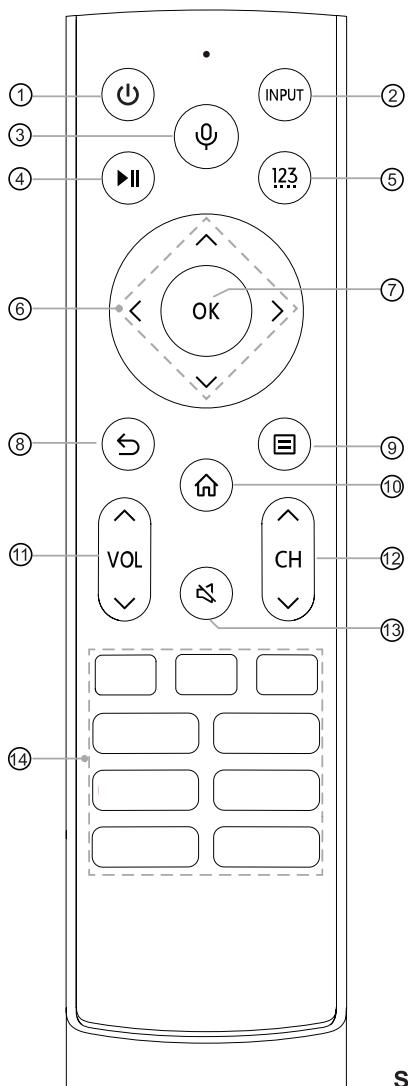

- ① : allumer le téléviseur ou mettre en mode veille
- ② INPUT : sélectionner les sources d'entrée
- ③ : activer le microphone
- ④ : touches de fonction pour le contrôle du contenu multimédia
- ⑤ : saisissez les numéros de chaîne / source et les touches de fonction spéciales (Rouge/Vert/Jaune/Bleu)
- ⑥ : permet de naviguer sur les menus à l'écran et de régler les paramètres du système selon vos préférences
- ⑦ OK : confirmer la sélection dans les menus à l'écran
- ⑧ : retour au menu précédent
- ⑨ : afficher le Menu de configuration rapide
- ⑩ : accéder à l'écran d'accueil
- ⑪ VOL : régler le volume
- ⑫ CH : changer de chaîne
- ⑬ : couper et de rétablir le son du téléviseur
- ⑭ APP : boutons d'accès rapide aux applications
MÉDIA : entrer dans le mode média

Spécifications du module de télécommande Bluetooth


WNF171

Plage de fréquences : 2,400 à 2,4835 GHz

Puissance de sortie (Max.) : +4,5 dBm

REMARQUE : la télécommande fournie varie en fonction du modèle, des pays et des régions. Vérifiez les informations en fonction de la télécommande qui se trouve dans le sac des accessoires.

Télécommande

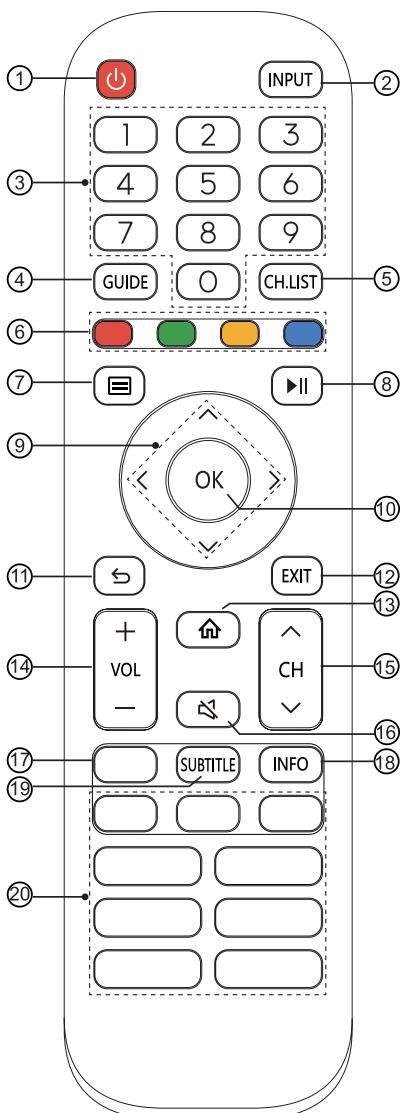


- ① ALIMENTATION : allumer le téléviseur ou mettre en mode veille
- ② INPUT : sélectionner les sources d'entrée
- ③ Touches numériques : sélection directe des chaînes ou saisie des chiffres
- ④ GUIDE : affiche le guide électronique des programmes (mode TNT)
- ⑤ CH.LIST : afficher la liste des chaînes sur l'écran
- ⑥ Touches de fonctions spéciales
- ⑦ ☰ : afficher le Menu de configuration rapide
- ⑧ ►/II : touches de fonction pour le contrôle du contenu multimédia
- ⑨ ^ / v / < / > : permet de naviguer sur les menus à l'écran et de régler les paramètres du système selon vos préférences
- ⑩ OK : confirmer la sélection dans les menus à l'écran
- ⑪ RETOUR : retour au menu précédent
- ⑫ EXIT : quitter le menu
- ⑬ ACCUEIL : accéder à l'écran d'accueil
- ⑭ VOL + / - : régler le volume
- ⑮ CH ^ / v : changer de chaîne
- ⑯ MUET : couper et de rétablir le son du téléviseur
- ⑰ TXT/TEXTE : activer ou désactiver la fonction de télétexthe
- ⑱ INFO : afficher les informations sur le programme en cours
- ⑲ SUBTITLE : activer ou désactiver le mode sous-titres
- ⑳ APP : boutons d'accès rapide aux applications
MÉDIA : entrer dans le mode média
☰ / ☰ : toutes les applications
NAVIGATEUR : accéder au NAVIGATEUR

REMARQUE : la télécommande fournie varie en fonction du modèle, des pays et des régions. Vérifiez les informations en fonction de la télécommande qui se trouve dans le sac des accessoires.

Télécommande

▶ Installation des piles dans la télécommande

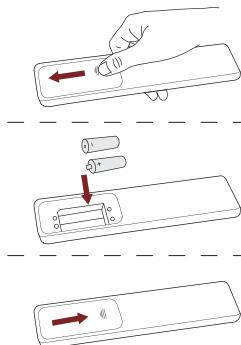

1. Faites coulisser le couvercle arrière pour ouvrir le compartiment des piles de la télécommande.
2. Insérez deux piles de type AAA. Veillez à faire correspondre les signes (+) et (-) des piles avec les pôles (+) et (-) indiqués dans le compartiment de piles.
3. Fermez le compartiment des piles avec le couvercle.

▣ REMARQUES

- L'image du produit est seulement pour la référence, le produit réel peut varier en apparence.

Manipuler les Piles

- Une utilisation incorrecte des piles peut provoquer une corrosion ou une fuite des piles, ce qui pourrait provoquer un incendie, des blessures ou des dommages matériels.
- Utilisez uniquement le type de pile indiquée dans ce manuel.
- Ne mélangez pas des piles neuves avec celles usagées ou différents types de piles.
- Ne jetez pas les piles usagées dans les ordures ménagères. Jetez-les conformément à la réglementation locale.

▶ Associer la télécommande (uniquement pour la télécommande Bluetooth)


Associez la télécommande au téléviseur après la mise sous tension. Gardez la télécommande à moins de 3 mètres du téléviseur. Appuyez sur n'importe quelle touche (à l'exception de la touche d'alimentation et de la touche du micro) pour associer la télécommande.

▣ REMARQUES

- Dans certains cas, appuyez et maintenez enfoncee la touche [] pour effectuer l'association.
- Si une erreur inconnue venait à se produire avec la télécommande, des interférences pourraient en être la cause. Essayez de supprimer les interférences et associez la télécommande à nouveau.
- Si une erreur inconnue s'est produite avec la télécommande bien que l'alimentation des piles soit normale, vous pouvez retirer les piles, appuyer sur n'importe quelle touche pendant 1 à 2 secondes et les réinsérer. La télécommande fonctionne alors normalement.
- La télécommande ne peut pas être associée au téléviseur lorsque celui-ci est en mode veille.

► Plage de fonctionnement de la télécommande

1. La télécommande peut fonctionner à une distance allant jusqu'à 8 mètres devant le téléviseur.
2. Angle de la télécommande : en prenant l'émetteur de la télécommande comme sommet, à 6 mètres de distance, son angle de fonctionnement est de $\pm 30^\circ$ sur l'axe horizontal et de $\pm 15^\circ$ sur l'axe vertical.
3. La distance de fonctionnement peut varier en fonction de la luminosité de la pièce.

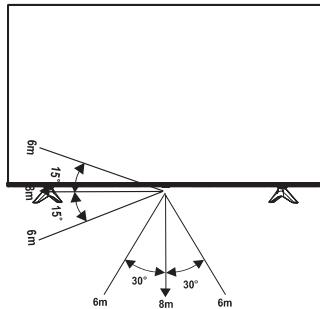

Mise au rebut de cet appareil

Le produit ne doit pas être endommagé, démonté ou jeté dans les déchets municipaux.

Il doit être emballé et remis à un recycleur autorisé.

Allumer le téléviseur pour la première fois

Allumer le téléviseur pour la première fois

1. Branchez le cordon d'alimentation à la prise secteur après avoir terminé toutes les connexions.
2. La première fois que vous allumez le téléviseur, il ira directement dans l'Assistant de configuration.
3. Appuyez sur les touches [**▲ / ▼ / < / >**] pour naviguer à travers le menu et pour changer les réglages. Appuyez sur la touche **[OK]** pour confirmer.

Choix de la langue	Sélectionnez la langue que vous souhaitez afficher dans le menu. Appuyez sur la touche Menu pour configurer votre téléviseur en mode magasin.
Connexion à Internet	Si votre téléviseur ne détecte pas automatiquement une connexion Ethernet, utilisez un réseau Wi-Fi. Sélectionnez votre réseau dans la liste qui s'affiche ou vous pouvez également ajouter un réseau masqué.
Choix du pays	Sélectionnez le pays dans lequel vous utiliserez le téléviseur.
Conditions générales, politique de confidentialité	Votre utilisation de cet appareil est soumise au Contrat de licence de l'utilisateur final. Si vous n'acceptez pas le Contrat de licence de l'utilisateur final, toutes les fonctionnalités intelligentes de cet appareil seront désactivées. Veuillez lire attentivement les détails avant de choisir.
Affichage amélioré	L'affichage amélioré permet de régler automatiquement le mode image et le mode audio pour qu'ils correspondent au contenu affiché sur cet appareil si celui-ci est reconnu par le service de reconnaissance automatique de contenu.
Connexion à votre compte VIDAA	Associez votre téléviseur à un compte VIDAA.
Nommer votre téléviseur	Donnez un nom à votre téléviseur.
Choix de l'assistant vocal	Sélectionnez l'assistant vocal que vous souhaitez utiliser sur le téléviseur.

REMARQUE : le guide ci-dessus est à des fins de référence et peut différer selon les modèles/pays/régions.

Spécifications

Les caractéristiques, l'apparence et les spécifications sont sujets à modification sans préavis.

Article		43"	50"
Dimension (L × H × P)	Sans le pied	37,9 × 22,0 × 2,9 pouces (963 × 560 × 74 mm)	44,0 × 25,4 × 2,9 pouces (1117 × 646 × 74 mm)
	Avec le pied	37,9 × 24,2 × 7,7 pouces (963 × 614 × 196 mm)	44,0 × 27,9 × 8,9 pouces (1117 × 709 × 225 mm)
Poids	Sans le pied	15,0 lbs (6,8 kg)	21,6 lbs (9,8 kg)
	Avec le pied	15,2 lbs (6,9 kg)	22,0 lbs (10,0 kg)
Taille active de la dalle (diagonale)	108 cm	126 cm	
Résolution de l'écran	3840 × 2160	3840 × 2160	
Puissance audio	7 W + 7 W	8 W + 8 W	
Densité de puissance en mode de fonctionnement	0,015 W/cm ²	0,018 W/cm ²	
Consommation d'énergie lorsque l'appareil est éteint	N.D.		
Consommation d'énergie en mode veille	0,5 W	0,5 W	
Consommation d'énergie	S'il vous plaît reportez-vous à l'étiquette energétique.		
Alimentation	S'il vous plaît reportez-vous à l'étiquette energétique.		
Systèmes de réception	Analogique	PAL-D/K, B/G, I, SECAM-D/K, B/G	
	Numérique	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2	
Spécifications du module LAN Wi-Fi	Modèle	ZDGF7638GU-T	
	Bande de fréquences	2,4 - 2,4835 GHz	
	Puissance de sortie (Max.)	2,4 - 2,4835 GHz 16 dBm	
Spécifications du module Bluetooth	Modèle	ZDGF7638GU-T	
	Bande de fréquences	2,4 - 2,4835 GHz	
	Puissance de sortie (Max.)	2,4 - 2,4835 GHz, Classe 1, 6 dBm	
Conditions environnementales		Température : 41 °F - 95 °F (5 °C - 35 °C) Humidité : 20 % - 80 % RH Pression atmosphérique : 86 kPa - 106 kPa	
Entrée HDMI		RGB / 60 Hz (640 × 480, 800 × 600, 1024 × 768) YUV / 60 Hz (480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p) YUV / 50 Hz (576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p) 3840 × 2160 / 24 Hz, 3840 × 2160 / 25 Hz, 3840 × 2160 / 30 Hz, 3840 × 2160 / 50 Hz, 3840 × 2160 / 60 Hz	

Spécifications

Article		58"
Dimension (L × H × P)	Sans le pied	51,0 × 29,6 × 2,8 pouces (1295 × 752 × 70 mm)
	Avec le pied	51,0 × 32,0 × 11,5 pouces (1295 × 812 × 291 mm)
Poids	Sans le pied	27,6 lbs (12,5 kg)
	Avec le pied	27,8 lbs (12,6 kg)
Taille active de la dalle (diagonale)	146 cm	
Résolution de l'écran	3840 × 2160	
Puissance audio	8 W + 8 W	
Densité de puissance en mode de fonctionnement	0,015 W/cm ²	
Consommation d'énergie lorsque l'appareil est éteint	N.D.	
Consommation d'énergie en mode veille	0,5 W	
Consommation d'énergie	S'il vous plaît reportez-vous à l'étiquette energétique.	
Alimentation	S'il vous plaît reportez-vous à l'étiquette energétique.	
Systèmes de réception	Analogique	PAL-D/K, B/G, I, SECAM-D/K, B/G
	Numérique	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2
Spécifications du module LAN Wi-Fi	Modèle	ZDGF7638GU-T
	Bande de fréquences	2,4 - 2,4835 GHz
	Puissance de sortie (Max.)	2,4 - 2,4835 GHz 16 dBm
Spécifications du module Bluetooth	Modèle	ZDGF7638GU-T
	Bande de fréquences	2,4 - 2,4835 GHz
	Puissance de sortie (Max.)	2,4 - 2,4835 GHz, Classe 1, 6 dBm
Conditions environnementales	Température : 41 °F - 95 °F (5 °C - 35 °C) Humidité : 20 % - 80 % RH Pression atmosphérique : 86 kPa - 106 kPa	
Entrée HDMI	RGB / 60 Hz (640 × 480, 800 × 600, 1024 × 768) YUV / 60 Hz (480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p) YUV / 50 Hz (576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p) 3840 × 2160 / 24 Hz, 3840 × 2160 / 25 Hz, 3840 × 2160 / 30 Hz, 3840 × 2160 / 50 Hz, 3840 × 2160 / 60 Hz	

Spécifications

Article		55"	65"
Dimension (L × H × P)	Sans le pied	48,5 × 28,0 × 2,9 pouces (1232 × 711 × 74 mm)	57,2 × 32,8 × 2,9 pouces (1452 × 834 × 74 mm)
	Avec le pied	48,5 × 30,4 × 11,5 pouces (1232 × 773 × 291 mm)	57,2 × 35,3 × 11,5 pouces (1452 × 896 × 291 mm)
Poids	Sans le pied	24,9 lbs (11,3 kg)	36,4 lbs (16,5 kg)
	Avec le pied	25,4 lbs (11,5 kg)	36,8 lbs (16,7 kg)
Taille active de la dalle (diagonale)		139 cm	164 cm
Résolution de l'écran		3840 × 2160	3840 × 2160
Puissance audio		8 W + 8 W	10 W + 10 W
Densité de puissance en mode de fonctionnement		0,016 W/cm ²	0,014 W/cm ²
Consommation d'énergie lorsque l'appareil est éteint		N.D.	
Consommation d'énergie en mode veille		0,5 W	0,5 W
Consommation d'énergie		S'il vous plaît reportez-vous à l'étiquette énergétique.	
Alimentation		S'il vous plaît reportez-vous à l'étiquette énergétique.	
Systèmes de réception	Analogique	PAL-D/K, B/G, I, SECAM-D/K, B/G	
	Numérique	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2	
Spécifications du module LAN Wi-Fi	Modèle	TX7663BU51T	
	Bande de fréquences	2,4 - 2,4835 GHz 5,15 - 5,85 GHz	
	Puissance de sortie (Max.)	2,4 - 2,4835 GHz 17 dBm 5,15 - 5,25 GHz 14 dBm 5,25 - 5,35 GHz (bande DFS) 14 dBm 5,49 - 5,71 GHz (bande DFS/TPC) 14 dBm 5,725 - 5,85 GHz (pour les non-EU) 14 dBm	
Spécifications du module Bluetooth	Modèle	TX7663BU51T	
	Bande de fréquences	2,4 - 2,4835 GHz	
	Puissance de sortie (Max.)	2,4 - 2,4835 GHz, Classe 1, 6 dBm	
Conditions environnementales		Température : 41 °F - 95 °F (5 °C - 35 °C) Humidité : 20 % - 80 % RH Pression atmosphérique : 86 kPa - 106 kPa	
Entrée HDMI		RGB / 60 Hz (640 × 480, 800 × 600, 1024 × 768) YUV / 60 Hz (480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p) YUV / 50 Hz (576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p) 3840 × 2160 / 24 Hz, 3840 × 2160 / 25 Hz, 3840 × 2160 / 30 Hz, 3840 × 2160 / 50 Hz, 3840 × 2160 / 60 Hz	

Autre information

Recyclage/licences

DEEE (Déchets d'Equipements Electroniques)

Directive Européenne 2012/19/EU



Ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères. Il est de votre responsabilité de vous débarrasser de vos équipements usagés en les remettant à un point de collecte désigné pour le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques. La collecte sélective et le recyclage de vos équipements usagés au moment de leur élimination contribueront à préserver les ressources naturelles et à assurer leur recyclage de manière à protéger la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'informations sur l'endroit où vous pouvez déposer vos équipements usagés pour le recyclage, veuillez contacter votre bureau local de la ville, votre service d'élimination des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Piles



Conformément à la Directive sur les Piles, les piles usagées ne doivent pas être jetées dans les ordures ménagères. Déposer vos piles dans les conteneurs de collecte spécifiques dans les magasins de vente au détail.

RoHS (Restriction de la Substance Dangereuse)

Directive Européenne 2011/65/EU



Cette directive Européenne limite l'utilisation de substances dangereuses et dangereuses difficiles à recycler.

Cela permet de recycler facilement les EEE et contribue à la sauvegarde de l'environnement.

Les substances incluses dans ce produit correspondent à la directive RoHS.



Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface ainsi que le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio et le symbole avec deux D sont des marques de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Œuvres confidentielles non publiées. Copyright © 1992-2021 Dolby Laboratories. Tous droits réservés.



Pour les brevets DTS, veuillez lire <http://patents.dts.com>. Fabriqué sous licence de DTS Licensing Limited. Le nom DTS, DTS-HD Master Audio, DTS-HD, Virtual:X et le logo DTS-HD sont des marques déposées ou des marques commerciales de DTS, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. © 2020 DTS, Inc. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE DE L'EU

Par la présente, Hisense Visual Technology Co., Ltd. déclare que le type d'équipement radioélectrique [ERF3A80 / ERF3B80H / ERF3C80H / ERF3D80H / ERF3E80H / ERF3I80H / ERF3H80H / ERF3AB80H / ERF3N80H / ERF3F90H / ERF3A80(0012) / ERF3B80H(0012) / ERF3C80H(0012) / ERF3D80H(0012) / ERF3E80H(0012) / ERF3I80H(0012) / 43A6BG / 43A6CG / 43A6DG / 43A6DGCH / 43A6EG / 43A6FG / 43A6GG / 43A6HG / 43A6EGCH / 43A6BGTUK / 43A6CGTUK / 43A6EGTUK / 43A6FGTUK / 50A6BG / 50A6CG / 50A6DG / 50A6DGCH / 50A6EG / 50A6FG / 50A6GG / 50A6HG / 50A6EGCH / 50A6BGTUK / 50A6CGTUK / 50A6EGTUK / 50A6FGTUK / 55A6BG / 55A6CG / 55A6DG / 55A6DGCH / 55A6EG / 55A6FG / 55A6GG / 55A6HG / 55A6EGCH / 55A6BGTUK / 55A6CGTUK / 55A6EGTUK / 55A6FGTUK / 58A6BG / 58A6CG / 58A6DG / 58A6DGCH / 58A6EG / 58A6FG / 58A6GG / 58A6HG / 58A6EGCH / 58A6BGTUK / 58A6CGTUK / 58A6EGTUK / 58A6FGTUK / 65A6BG / 65A6CG / 65A6DG / 65A6DGCH / 65A6EG / 65A6FG / 65A6GG / 65A6HG / 65A6EGCH / 65A6BGTUK / 65A6CGTUK / 65A6EGTUK / 65A6FGTUK] est conforme à la Directive 2014/53/EU. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'EU est disponible à l'adresse Internet suivante : <http://global.hisense.com/downloads>.

Pour le Royaume-Uni :

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ POUR LE ROYAUME-UNI, VERSION SIMPLIFIÉE

Par la présente, Hisense Visual Technology Co., Ltd. déclare que l'équipement radio de type [ERF3A80 / ERF3B80H / ERF3C80H / ERF3D80H / ERF3E80H / ERF3I80H / ERF3H80H / ERF3AB80H / ERF3N80H / ERF3F90H / ERF3A80(0012) / ERF3B80H(0012) / ERF3C80H(0012) / ERF3D80H(0012) / ERF3E80H(0012) / ERF3I80H(0012) / 43A6BG / 43A6CG / 43A6DG / 43A6DGCH / 43A6EG / 43A6FG / 43A6GG / 43A6HG / 43A6EGCH / 43A6BGTUK / 43A6CGTUK / 43A6EGTUK / 43A6FGTUK / 50A6BG / 50A6CG / 50A6DG / 50A6DGCH / 50A6EG / 50A6FG / 50A6GG / 50A6HG / 50A6EGCH / 50A6BGTUK / 50A6CGTUK / 50A6EGTUK / 50A6FGTUK / 55A6BG / 55A6CG / 55A6DG / 55A6DGCH / 55A6EG / 55A6FG / 55A6GG / 55A6HG / 55A6EGCH / 55A6BGTUK / 55A6CGTUK / 55A6EGTUK / 55A6FGTUK / 58A6BG / 58A6CG / 58A6DG / 58A6DGCH / 58A6EG / 58A6FG / 58A6GG / 58A6HG / 58A6EGCH / 58A6BGTUK / 58A6CGTUK / 58A6EGTUK / 58A6FGTUK / 65A6BG / 65A6CG / 65A6DG / 65A6DGCH / 65A6EG / 65A6FG / 65A6GG / 65A6HG / 65A6EGCH / 65A6BGTUK / 65A6CGTUK / 65A6EGTUK / 65A6FGTUK] est conforme au Règlement de 2017 sur les équipements radio. Le texte intégral de la déclaration de conformité pour le Royaume-Uni est disponible à l'adresse Internet suivante : <http://global.hisense.com/downloads>.

Autre information

Informations sur l'enregistrement EPREL

Identifiant du modèle	Numéro d'enregistrement EPREL	Identifiant du modèle	Numéro d'enregistrement EPREL
43A6BG	758131	50A6BG	726259
43A6CG	758161	50A6CG	726487
43A6DG	758177	50A6DG	726498
43A6DGCH	758183	50A6DGCH	726500
43A6EG	758332	50A6EG	726503
43A6FG	758338	50A6FG	726504
43A6GG	848551	50A6GG	848170
43A6HG	848562	50A6HG	848179
43A6EGCH	758340	50A6EGCH	726507
43A6BGTUK	758342	50A6BGTUK	726509
43A6CGTUK	758347	50A6CGTUK	726512
43A6EGTUK	758352	50A6EGTUK	726514
43A6FGTUK	758356	50A6FGTUK	726515
55A6BG	940743	58A6BG	772598
55A6CG	940871	58A6CG	772904
55A6DG	940892	58A6DG	772910
55A6DGCH	940915	58A6DGCH	772914
55A6EG	940922	58A6EG	772919
55A6FG	940967	58A6FG	772924
55A6GG	940972	58A6GG	851466
55A6HG	940980	58A6HG	851473
55A6EGCH	940985	58A6EGCH	772930
55A6BGTUK	940996	58A6BGTUK	772933
55A6CGTUK	941002	58A6CGTUK	772938
55A6EGTUK	941011	58A6EGTUK	772940
55A6FGTUK	941020	58A6FGTUK	772950
65A6BG	964415	65A6HG	966426
65A6CG	966393	65A6EGCH	966430
65A6DG	966396	65A6BGTUK	966434
65A6DGCH	966398	65A6CGTUK	966436
65A6EG	966413	65A6EGTUK	966441
65A6FG	966419	65A6FGTUK	966452
65A6GG	966421		

Hisense

BEDIENUNGSANLEITUNG

Bitte lesen Sie diese Anleitungen vor der Inbetriebnahme Ihres Fernsehers aufmerksam durch.

Deutsch

Wichtiger Hinweis

Das Symbol  weist auf wichtige Anleitungen, Tipps oder Bedingungen für die nachfolgenden Einstellungen hin.

 **Zu Ihrer eigenen Sicherheit und der optimalen Leistung Ihres Fernsehers lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise vor der Installation.**

Kompatibilität mit Produkten, Software und Diensten von Drittanbietern wird nicht garantiert. Wir können nicht für Schäden oder Verluste haftbar gemacht werden, die während des Betriebs, der Verwendung oder der Verbindung mit inkompatiblen Geräten oder Apps entstehen.

Aufnahme und Wiedergabe von Inhalten auf diesem oder anderen Geräten erfordern möglicherweise die Zustimmung des Rechteinhabers dieser Inhalte. Es liegt in Ihrer Verantwortung, dass die Verwendung dieses oder anderer Geräte den geltenden Gesetzen und Bestimmungen zum Urheberrecht in Ihrem Land entspricht. Wenden Sie sich im Fall von Aufnahme und Wiedergabe ggf. an den Rechteinhaber.

Bitte lesen Sie diese Anleitungen

Befolgen Sie alle Anleitungen

Beachten Sie alle Warnhinweise

Bewahren Sie diese Anleitungen

Alle Rechte vorbehalten.



Sicherheitshinweise

Für einen sicheren Betrieb dieses Geräts beachten Sie bitte stets die folgenden Sicherheitshinweise, um Gefahren sowie Schäden am Gerät zu vermeiden:



VORSICHT: ZUR VERMEIDUNG VON STROMSCHLAG ENTFERnen SIE NICHT DIE VERKLEIDUNG. ES BEFINDEN SICH KEINE VOM BENUTZER WARTBAREN TEILE IM GERÄT. WENDEN SIE SICH MIT REPARATUREN STETS AN EINEN AUTORISIERTEN KUNDENDIENST.



Der Blitz mit der Pfeilspitze in einem gleichseitigen Dreieck soll den Benutzer auf das Vorhandensein einer nicht isolierten gefährlichen Spannung im Gehäuse des Produkts aufmerksam machen, die so groß sein kann, dass die Gefahr eines Stromschlags besteht.



Das Ausrufezeichen in einem gleichseitigen Dreieck weist den Benutzer auf wichtige Betriebs- und Wartungsanweisungen in der mit dem Gerät gelieferten Dokumentation hin.

 AC Stromversorgung: Dieses Symbol zeigt Wechselspannung an, die mit dem Symbol die Nennspannung gekennzeichnet ist.

 Produkt der Klasse II: Dieses Symbol bedeutet, dass keine Schutzerdung (Masse) erforderlich ist.

Wichtige Sicherheitshinweise

Bestimmungsgemäßer Gebrauch und Umgebungsbedingungen

Dieser Fernseher ist zur Wiedergabe von Video - und Audiosignalen bestimmt. Er kann im Heim oder im Büro auf einem Tisch aufgestellt oder an der Wand montiert werden. Eine Benutzung in Räumen mit extrem hoher Luftfeuchtigkeit oder Staubentwicklung ist nicht zulässig. Die Garantie gilt nur bei bestimmungsgemäßem Gebrauch des Fernsehers.



WARNUNG

Hohe Luftfeuchtigkeit und Staubkonzentration können zu Kurzschluss führen.

Zur Vermeidung von Feuer oder Stromschlag:

- Lassen Sie den Fernseher nicht im Regen, Feuchtigkeit, Tropfwasser oder Spritzwasser setzen und stellen Sie keine mit Wasser gefüllten Gegenstände (wie Vasen oder Tassen) auf oder über dem Gerät ab.
- Berühren Sie den Fernseher nicht mit nassen Händen.
- Setzen Sie den Fernseher nicht dem Luftstrom einer Klimaanlage aus und schützen Sie ihn vor Kerzen und offenen Flammen.

Wird der Fernseher von einer kalten in eine warme Umgebung umgesetzt, so lassen Sie ihn zunächst für eine Stunde ausgeschaltet, damit Kondensat verdunsten kann.

Bei Verwendung im Freien achten Sie auf den Schutz vor Feuchtigkeit.

Wenn Sie etwas Ungewöhnliches bemerken, ziehen Sie den Netzstecker sofort heraus.

Bei Feuer benutzen Sie vorzugsweise einen CO₂- oder Pulverlöscher. Ist dies nicht möglich, so schalten Sie den Strom ab, bevor Sie einen Feuerlöscher benutzen.

WARNUNG

Stellen Sie einen Fernseher niemals unsicher auf. Der Fernseher kann umfallen und zu schweren Verletzungen oder Tod führen. Viele Verletzungen, insbesondere von Kindern, können mit den folgenden einfachen Vorsichtsmaßnahmen vermieden werden:

- Verwenden Sie nur Schränke oder Aufsteller, die vom Hersteller des Fernsehers empfohlen werden.
- Verwenden Sie nur Möbelstücke, die den Fernseher sicher tragen können.
- Gewährleisten Sie, dass der Fernseher nicht über das Möbelstück herausragt.
- Stellen Sie den Fernseher nicht auf hohen Möbelstücken auf (wie Schrank oder Bücherregal), ohne das Möbelstück oder den Fernseher geeignet zu verankern.
- Stellen Sie das Fernsehgerät nicht auf ein Tuch oder ein anderes Material zwischen dem Fernsehgerät und den Möbelstücken.
- Weisen Sie Kinder zu den Gefahren an, die vom Klettern auf Möbel ausgehen, um den Fernseher oder die Fernbedienung zu erreichen.

Wenn Ihr vorhandenes Fernsehgerät gespeichert und verschoben wird, sollten die gleichen Überlegungen wie oben gelten.

Wichtige Sicherheitshinweise

■ Umsetzen/Transport

Vor dem Umsetzen des Fernsehers ziehen Sie alle Kabel ab, lassen Sie den Fernseher in aufrechter Position.

- Drücken oder stoßen Sie die Vorderseite des Fernsehers nicht an. Tragen Sie den Fernseher immer zu zweit.

Sie können den Fernseher vorübergehend kurz auf eine flache Unterlage legen. Achten Sie darauf, dass ein weiches Tuch oder eine Decke darunter liegt, damit der Fernseher nicht verkratzt wird.

Der LED-Bildschirm kann zerbrechen, wenn er nicht richtig behandelt wird. Tragen Sie möglichst Handschuhe, wenn Sie den Fernseher tragen. Aus einem beschädigten LED-Bildschirm können Flüssigkristalle austreten. Bei Hautkontakt waschen Sie die betroffenen Stellen gleich mit reichlich Wasser.

■ Stromversorgung

Eine falsche Spannung kann den Fernseher beschädigen. Schließen Sie den Fernseher nur an einer Spannungsversorgung an, wie auf dem Typenschild angegeben. Benutzen Sie das mitgelieferte Netzkabel.

Der Netzstecker muss jederzeit frei zugänglich sein, so dass er schnell abgezogen werden kann. Das Gerät ist solange stromversorgt, wie es an einer Steckdose angeschlossen ist, selbst im Stand-by-Modus.

Wir empfehlen, einen eigenen Stromkreis für den Fernseher zu benutzen.

- Überlasten Sie Steckdosen nicht mit zu vielen Geräten. Die Überlastung von Steckdosen und Verlängerungskabeln ist gefährlich und kann zu Stromschlag und Feuer führen.

Schalten Sie den Fernseher nach dem Ausschalten für 5 Sekunden nicht wieder ein. Das schnelle Aus- und Einschalten kann zu Fehlfunktionen führen.

■ Netzstecker und Netzkabel

- Berühren Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel. Verlegen Sie das Kabel so, dass es vor Knicken, scharfkantigen Gegenständen und Chemikalien geschützt ist. Ein beschädigtes Netzkabel kann zu Stromschlag und Feuer führen.
- Fassen Sie zum Ziehen des Netzsteckers stets am Stecker an; ziehen Sie nicht am Kabel. Das kann zu einem Kurzschluss führen.
- Verlegen Sie das Netzkabel nicht in unmittelbarer Nähe von Wärmequellen mit hohen Temperaturen.
- Setzen Sie den Fernseher nicht um, solange er am Stromnetz angeschlossen ist.
- Verwenden Sie kein beschädigtes oder loses Netzkabel und keine beschädigte Steckdose.
- Benutzen Sie keine anderen Netzkabel als die mit diesem Gerät mitgelieferten Netzkabel.

■ Aufstellung und Installation

Überprüfen Sie, ob der Aufstellungsplatz das Gewicht des Geräts tragen kann. Platzieren Sie den TV auf einem ebenen, horizontalen und festen Untergrund. Stellen Sie sich, dass das Gerät nicht über eine Kante der Aufstellungsfläche heraussteht, wenn es in oder auf einem Möbelstück steht. Wenn Sie einen Wagen zum Bewegen des TVs nutzen, seien Sie vorsichtig, sodass das Gerät nicht umkippt.

- Stellen Sie das Gerät aufrecht auf. Montieren Sie es nicht auf der Rückseite oder auf dem Bildschirm liegend, auf der Seite oder über Kopf.
- Stellen Sie den Fernseher nicht in direkter Sonneneinstrahlung oder in unmittelbarer Nähe von Wärmequellen auf.

Bei Wandmontage folgen Sie den Anleitungen für die Wandhalterung. Schützen Sie bei Wandmontage die Strom und Signalkabel auf der Rückseite des Fernsehers.


■ Belüftung und hohe Temperaturen

Achten Sie auf eine korrekte Belüftung des Fernsehers. Lassen Sie an den Seiten wenigstens 10 cm und oben 20 cm frei. Übermäßige Hitze und eine Blockierung der Lüftung können zu Feuer oder frühzeitigem Ausfall von elektronischen Komponenten führen.

- Blockieren Sie nicht die Lüftungsschlitz auf der Rückseite.
- Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten in den Fernseher eindringen.
- Berühren Sie nicht die Rückseite des eingeschalteten Fernsehers, sie kann heiß sein.
- Führen Sie keine Fremdkörper in den Fernseher ein.

■ Standfuß

- Benutzen Sie nur den mitgelieferten Standfuß für diesen Fernseher.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Standfuß vor. Benutzen Sie den Standfuß nicht, wenn er beschädigt oder verformt ist.
- Achten Sie bei der Montage darauf, dass alle Schrauben fest angezogen sind.
- Schützen Sie den Fernseher während der Montage vor Kratzern und anderen Schäden.
- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Standfuß spielen.
- Montieren bzw. entfernen Sie den Standfuß immer zu zweit.

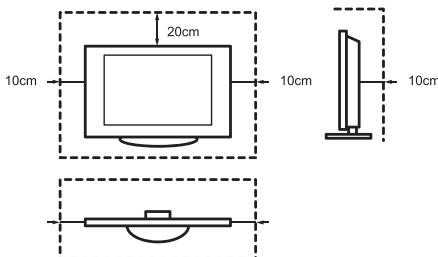

Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper durch die Lüftungsschlitz in den Fernseher eindringen. Das kann zu Kurzschluss oder Feuer führen.

Sollten Fremdkörper in das Gerät gelangen, so ziehen Sie sofort den Netzstecker und wenden Sie sich an den Kundendienst.

■ LED-Bildschirm

Der Bildschirm wird mit fortschrittlichen Technologien gefertigt. Gelegentlich kann es zum Ausfall einzelner Pixel kommen. Dies ist im Hinblick auf die Garantie keine Fehlfunktion. Hierdurch werden Leistung und Zuverlässigkeit des Fernsehers nicht beeinträchtigt.

Wird ein Standbild sehr lange angezeigt, so kann sich das Bild „einbrennen“. Zur Vermeidung dieses Problems zeigen Sie ein Standbild nicht zu lange an. Ist das Bildformat für lange Zeit auf 4:3 eingestellt, so können sich die schwarzen Bereiche „einbrennen“. Dies ist nicht von der Garantie gedeckt.

- Üben Sie keinen Druck auf den Bildschirm aus.

Berühren Sie den LED-Bildschirm nicht, um ihn nicht zu zerkratzen. Das kann ebenfalls zu einem verzerrten Bild führen.

■ Funkwellen

- Benutzen Sie den Fernseher nicht in unmittelbarer Nähe medizinischer Geräte. Die Funkwellen können die Geräte stören und zu Fehlfunktionen führen.
- Benutzen Sie den Fernseher nicht in unmittelbarer Nähe von automatischen Steuerungen, z.B. Automatiktüren oder Brandmeldealarme. Die Funkwellen können die Geräte stören und zu Fehlfunktionen führen.

Wichtige Sicherheitshinweise

Falls Sie einen Herzschrittmacher tragen, sollten Sie wenigstens 22 cm Abstand vom Fernseher einhalten. Die Funkwellen können den Herzschrittmacher stören und zu Fehlfunktionen führen.

■ Integrierten WLAN

- Schließen Sie den Fernseher nicht an einem ungesicherten WLAN-Netzwerk an. Übertragene Daten können abgehört werden.

Das integrierte WLAN nutzt das 2,4 GHz (43"/50"/58") / 2,4 GHz- und 5 GHz (55"/65")-Frequenzband. Zur Vermeidung von Fehlfunktionen oder langsamem Ansprechen durch Funkstörungen halten Sie den Fernseher von anderen WLAN-Geräten, Mikrowellen, Mobiltelefonen und anderen Geräten, die 2,4 GHz (43"/50"/58") / 2,4 GHz- und 5 GHz (55"/65")-Signale benutzen, fern.

■ Warnung vor Ausgasung

Neue Möbel, Teppiche, Farben, Baustoffe und Elektronik können Chemikalien durch Verdunstung in der Luft freisetzen. Nachdem Sie Ihren TV zum ersten Mal eingeschaltet haben, werden Sie innerhalb weniger Stunden einen leichten Geruch bemerken. Dies liegt daran, dass sich einige Teile des TV zum ersten Mal erwärmen. Die von uns verwendeten Materialien entsprechen vollständig den Umweltanforderungen und -vorschriften. Ihr TV funktioniert einwandfrei und der Rauch aus den Abflüssen wird sich verringern.

■ Aufsicht

- Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt in der Nähe des TV spielen. Er kann sich neigen, von der Standfläche geschoben oder heruntergezogen werden und jemanden verletzen.
- Lassen Sie Kinder den Fernseher nicht unbeaufsichtigt ein- und ausschalten.

■ Lautstärke

Laute Musik und Geräusche können zu irreparablen Schäden an Ihren Ohren führen. Vermeiden Sie extreme Lautstärken, besonders während langer Zeiträume und bei Verwendung von Kopfhörern.

Klingeln Ihnen die Ohren, so verringern Sie die Lautstärke oder benutzen Sie Ihre Kopfhörer vorübergehend nicht weiter.

■ Gewitter

Ziehen Sie das Netz- und Antennenkabel während eines Gewitters ab. Überspannung durch Blitzeinschlag kann den Fernseher über das Antennensystem oder über die Steckdose beschädigen.

■ Längere Nichtbenutzung

Solange der Stecker in der Steckdose steckt, verbraucht der Fernseher Strom, selbst im Stand-by-Modus. Bei längerer Nichtbenutzung ziehen Sie bitte den Netzstecker und alle Signalkabel ab.

Wichtige Sicherheitshinweise

■ Reinigung und Pflege

VORSICHT:

Ziehen Sie vor dem Reinigen des Fernsehers den Netzstecker.

Reinigen Sie TV, Bildschirm und Fernbedienung nur mit einem weichen, feuchten, sauberen und farblich neutralen Tuch. Verwenden Sie keine Chemikalien.

- Setzen Sie das Gerät keinen Insektenvernichtungsmitteln, Lösungsmitteln oder anderen flüchtigen Substanzen aus. Das kann die Oberflächen beschädigen.
- Sprühen Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten direkt auf den Fernseher. Das kann zu Fehlfunktionen führen.
- Der Bildschirm ist sehr empfindlich und kann leicht beschädigt werden. Verkratzen Sie ihn nicht mit Ihren Fingernägeln oder mit anderen scharfen Gegenständen.
- Reinigen Sie den Netzstecker regelmäßig mit einem trockenen Tuch.

■ Wartung/Reparatur

Öffnen Sie das Gehäuse des Fernsehers nicht. Es befinden sich keine von Ihnen austauschbaren Teile im Gerät. Wenden Sie sich mit Reparaturen stets an den autorisierten Kundendienst.

■ Verpackung

Halten Sie das Feuchtigkeitsschutzmittel und die Plastiktüten von Kindern fern. Plastiktüten können zum Ersticken führen und das Feuchtigkeitsschutzmittel ist gefährlich, wenn es verschluckt wird. Bei Verschlucken lösen Sie Brechreiz aus und wenden Sie sich unverzüglich an einen Arzt.

■ Veränderungen

Veränderungen am Fernseher können zu Stromschlag und Feuer führen. Verändern Sie das Gerät nicht, damit verlieren Sie auch Ihre Garantieansprüche.

■ Batterien der Fernbedienung

- Ein falsches Einsetzen der Batterien kann dazu führen, dass sie auslaufen, korrodieren oder explodieren.
- Tauschen Sie Batterien nur gegen den gleichen Typ aus.
- Mischen Sie nicht alte und neue Batterien.
- Mischen Sie nicht unterschiedliche Batterietypen.
- Nutzen Sie keine wiederaufladbaren Batterien.
- Verbrennen oder zerstören Sie Batterien nicht.
- Entsorgen Sie Batterien umweltgerecht.
- Setzen Sie Batterien nicht der Nähe von starker Hitze wie Sonnenschein, Feuer oder dergleichen aus.

■ Erdung der Hausantenne

Wird eine Hausantenne benutzt, so achten Sie auf den korrekten Schutz des Antennensystems gegen Überspannung und statische Entladungen.

■ Entsorgung

Siehe Abschnitt Entsorgung in dieser Bedienungsanleitung.

Die Abbildungen und Illustrationen in diesem Benutzerhandbuch dienen nur als Referenz und können vom tatsächlichen Erscheinungsbild des Produkts abweichen.

Softwarefunktionen können sich nach der Systemaktualisierung ändern.

Inhalt

Zubehörliste.....	1
Installieren Sie den Ständer oder die Wandhalterung	2
Vorderseite des Gerätes.....	5
Rückseite des Gerätes	6
Anschlüsse Vornehmen.....	8
Fernbedienung	11
Erstmaliges Einschalten des Fernsehers	16
Spezifikationen	17
Weitere Informationen	20

Zubehörliste

Folgende Artikel gehören zum Lieferumfang:

Bedienungsanleitung × 1	Schraube × 4	Standfuß × 2
AAA-Batterien × 2	Fernbedienung × 1	Netzkabel × 1
RCA zu AV-Kabel × 1 (65")	Garantiekarte × 1	

HINWEIS

- Das Zubehör kann sich von der obigen Liste nach Modell, Land/Region unterscheiden, bitte beachten Sie die aktuelle Zubehörtasche.

Installieren Sie den Ständer oder die Wandhalterung

VORSICHT


- Stellen Sie sicher, dass Sie das AC Netzkabel abziehen, bevor Sie Ständer oder Wandhalterungen installieren.
- Ihr Fernsehbildschirm ist zerbrechlich. Stellen Sie sicher, dass der Fernsehbildschirm nicht durch harte Gegenstände oder Druck zerkratzt oder beschädigt wird.
- Stellen Sie sicher, dass der Fernseher sicher steht oder fest an der Wand montiert ist, bevor Sie Schutzfolien entfernen.

► Installation des Standfußes

43"/50"/55"

Führen Sie die Installation schrittweise gemäß den nachfolgenden Abbildungen und Textanleitungen durch:

1. Legen Sie Ihren Fernseher vorsichtig mit dem Bildschirm nach unten auf eine weiche, ebene Arbeitsfläche, um Schäden am Fernseher und Kratzer auf dem Bildschirm zu vermeiden.
2. Befestigen Sie die beiden mitgelieferten Standfüße in den unteren Aussparungen des Fernsehers.
3. Befestigen Sie den Standfuß mit den mitgelieferten 4 Schrauben fest am Fernseher.

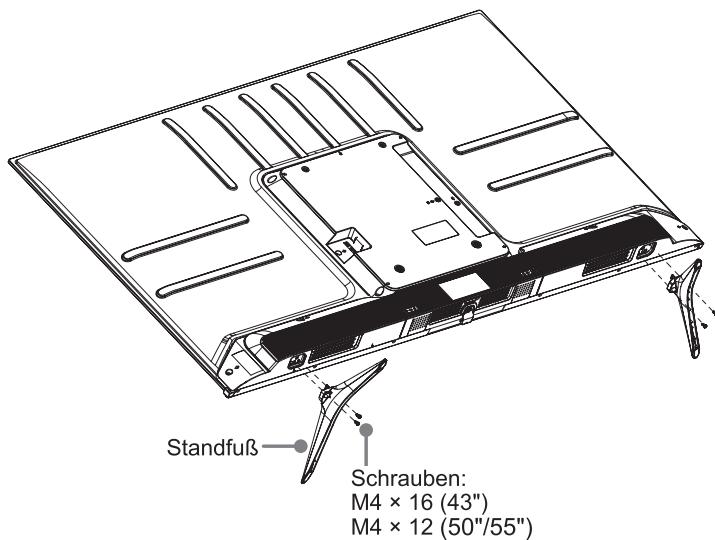


58"

Führen Sie die Installation schrittweise gemäß den nachfolgenden Abbildungen und Textanleitungen durch:

1. Legen Sie Ihren Fernseher vorsichtig mit dem Bildschirm nach unten auf eine weiche, ebene Arbeitsfläche, um Schäden am Fernseher und Kratzer auf dem Bildschirm zu vermeiden.
2. Befestigen Sie die beiden mitgelieferten Standfüße in den unteren Aussparungen des Fernsehers.
3. Befestigen Sie den Standfuß mit den mitgelieferten 4 Schrauben fest am Fernseher.

Installieren Sie den Ständer oder die Wandhalterung

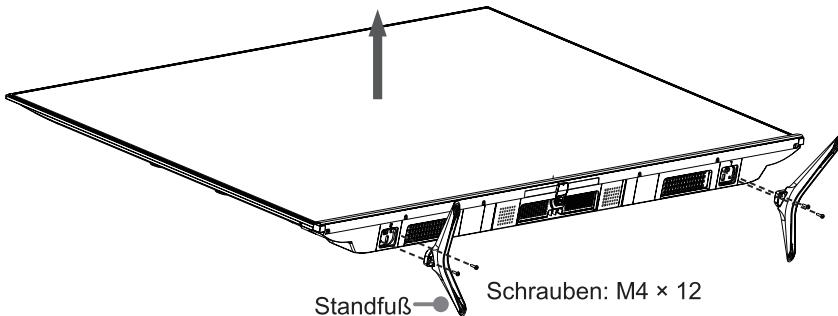


65"

Führen Sie die Installation schrittweise gemäß den nachfolgenden Abbildungen und Textanleitungen durch:

1. Legen Sie Ihren Fernseher vorsichtig mit dem Bildschirm nach unten auf eine weiche, ebene Arbeitsfläche, um Schäden am Fernseher und Kratzer auf dem Bildschirm zu vermeiden.
2. Befestigen Sie die beiden mitgelieferten Standfüße in den unteren Aussparungen des Fernsehers.
3. Befestigen Sie den Standfuß mit den mitgelieferten 4 Schrauben fest am Fernseher.

Hinweis: Wenn Ihre Fernsehkonsole lang genug ist, um den Fernseher darauf abzustellen, setzen Sie die Standfüße in die in der Abbildung gezeigten Schraublöcher „A“ ein. Wenn Ihre Fernsehkonsole NICHT lang genug ist, setzen Sie die Standfüße in die Schraublöcher „B“ ein. Bitte beachten Sie, dass diese beiden Installationsmethoden nicht miteinander kombiniert werden können.

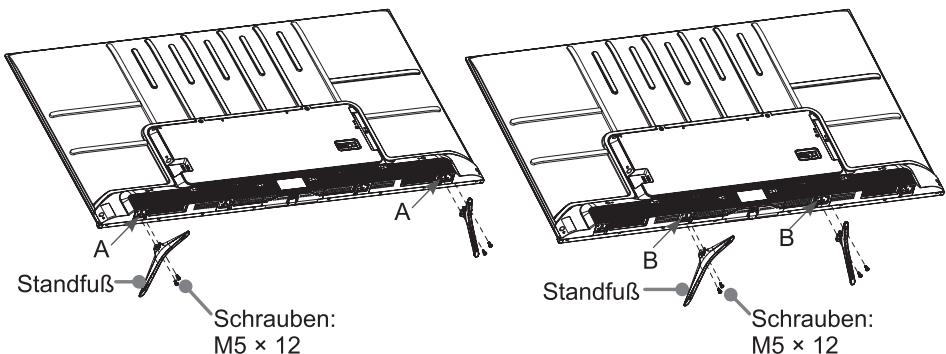

Installieren Sie den Ständer oder die Wandhalterung

► Installation der Wandhalterung


Entfernen Sie vor der Montage des Fernsehgeräts den Fernsehständer, falls Sie ihn bereits angebracht haben, und stellen Sie sicher, dass die Wandhalterung das Gewicht Ihres Fernsehgeräts trägt.

VORSICHT


Befolgen Sie bei der Montage des Fernsehgeräts an der Wand die mit der Wandhalterung gelieferten Anweisungen. Wenn das Fernsehgerät nicht richtig montiert ist, kann es herunterfallen und Sachschäden oder Verletzungen verursachen.

- Platzieren Sie Abstandhalter zwischen dem Fernseher und den Wandhalterungen.
- Die Standardabmessungen sind unten gezeigt.

Wandhalterung Lochmuster (mm)	200 × 300 (43"/50"/55"/58") 400 × 300 (65")
Größe der Schrauben zur Befestigung an der Wand	M6

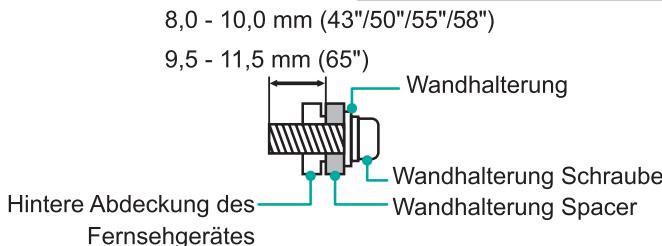

- Wir raten davon ab, den Fernseher an einer schrägen Wand anzubringen, und wenn Sie den Fernseher an der Wand montieren, achten Sie darauf, dass das Gerät parallel zur Wand hängt und sich nicht nach vorn neigt.

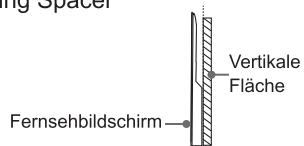


HINWEISE

- Der Durchmesser und die Länge der Schrauben unterscheiden sich je nach Wandhalterung.
- Die Wandhalterung ist optional. Ihr Fernseher hat möglicherweise keine Wandhalterung. Konsultieren Sie das aktuelle Zubehör.

Vorderseite des Gerätes

Vorderseite des Gerätes

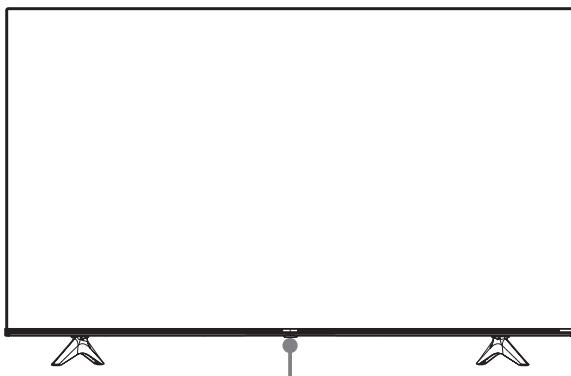

Fernbedienungssensor / Betriebsanzeige / Multifunktionstaste (Standby / Quelle)

Artikel	Erläuterung
Fernbedienungssensor	Empfängt Signale von der Fernbedienung. Halten Sie Gegenstände vom Sensor fern, um dessen Funktionsweise nicht zu beeinträchtigen.
Betriebsanzeige	Die LED leuchtet im Standby-Modus rot.
Standby / Quelle	Drücken Sie die Multifunktionstaste im Standby-Modus, um den Fernseher einzuschalten. Drücken Sie die Multifunktionstaste, um das Menü aufzurufen, wenn der Cursor auf „Ausschalten“ steht. Warten Sie 3 Sekunden, dann wechselt der Fernseher automatisch in den Standby-Modus. Drücken Sie die Multifunktionstaste, um das Menü aufzurufen und dann zwischen den verschiedenen Eingangssignalquellen zu wählen.


HINWEISE

- Die Abbildung dient nur als Referenz.
- Nach dem Einschalten des Fernsehers dauert es einige Sekunden, bis das Gerät hochgefahren ist. Schalten Sie den Fernseher nicht sofort wieder aus, da anderenfalls Fehlfunktionen am Gerät auftreten könnten.


Rückseite des Gerätes

Rückseite des Geräte

43"/50"/55"/58"

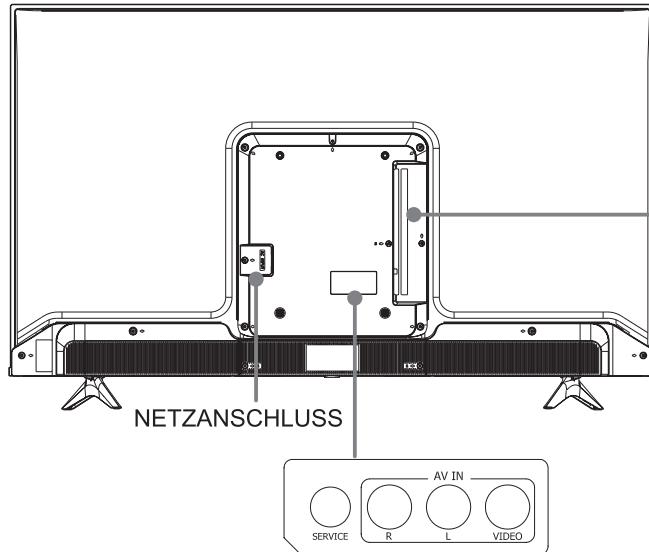

43" 50"/55"/58"

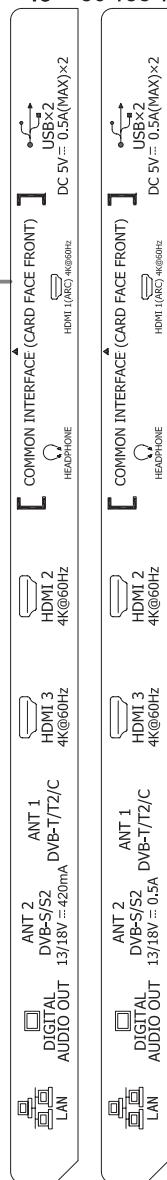


HINWEISE

- Das 43"-Modell unterstützt die ANT2-Buchse die Stromversorgung für die Satellitenantenne (max. 13/18 V, 420 mA).
- Das 50"/55"/58"-Modell unterstützt die ANT2-Buchse die Stromversorgung für die Satellitenantenne (max. 13/18 V, 0,5 A).
- Überprüfen Sie alle Stecker vor dem Anschluss auf deren Typ und Ausrichtung. Lockere Verbindungen können Bild- oder Farbprobleme verursachen. Sorgen Sie dafür, dass alle Kabel und Stecker fest und sicher angeschlossen sind.
- Nicht alle A/V-Geräte lassen sich an einen Fernseher anschließen. Informieren Sie sich in der Bedienungsanleitung Ihres A/V-Geräts über dessen Kompatibilität und Anschlüsse.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie externe Geräte an den Fernseher anschließen. Andernfalls besteht Stromschlaggefahr.
- Die Servicebuchse steht Ihnen nicht zur Verfügung, um ein externes Gerät anzuschließen. Sie darf nur von uns zu Testzwecken verwendet werden.

Rückseite des Gerätes

Rückseite des Geräte

65"

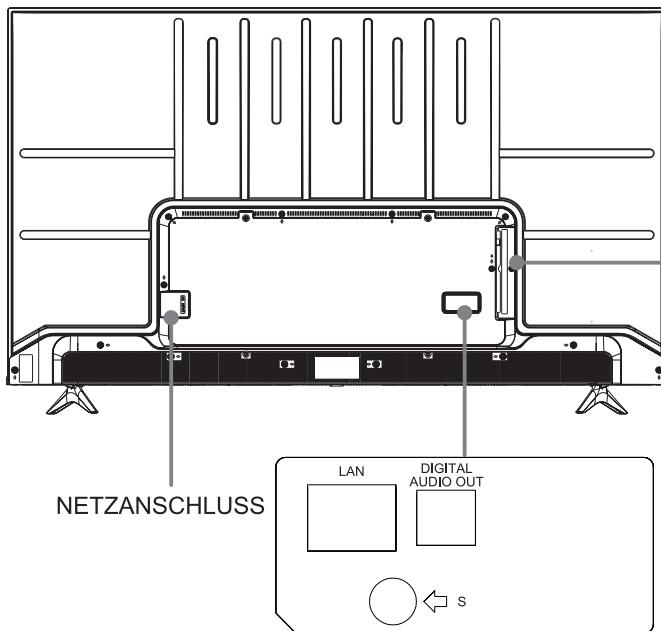

☒ HINWEISE

- ANT2-Buchse die Stromversorgung für die Satellitenantenne (max. 13/18 V, 0,5 A).
- Überprüfen Sie alle Stecker vor dem Anschluss auf deren Typ und Ausrichtung. Lockere Verbindungen können Bild- oder Farbprobleme verursachen. Sorgen Sie dafür, dass alle Kabel und Stecker fest und sicher angeschlossen sind.
- Nicht alle A/V-Geräte lassen sich an einen Fernseher anschließen. Informieren Sie sich in der Bedienungsanleitung Ihres A/V-Geräts über dessen Kompatibilität und Anschlüsse.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie externe Geräte an den Fernseher anschließen. Andernfalls besteht Stromschlaggefahr.
- Die Servicebuchse steht Ihnen nicht zur Verfügung, um ein externes Gerät anzuschließen. Sie darf nur von uns zu Testzwecken verwendet werden.




Anschlüsse Vornehmen

► LAN (Verdrahtetes Netzwerk)

Schließen Sie Ihren TV an Ihr Netzwerk an indem Sie den LAN-Port an der Rückseite des Fernsehers per LAN-Kabel (Ethernet/Cat 5) mit einem externen Modem oder Router verbinden. Siehe Abbildung unten.

- Wir empfehlen den Gebrauch eines DHCP-fähigen (Dynamic Host Configuration Protocol) Modems oder Routers. DHCP-fähige Modems oder Router stellen IP-Adresse, Subnetzmaske, Gateway und DNS automatisch bereit, sodass Sie diese Daten nicht manuell eingeben müssen. Die meisten Heimnetzwerke sind bereits mit DHCP ausgestattet.


TV STECKBUCHSE

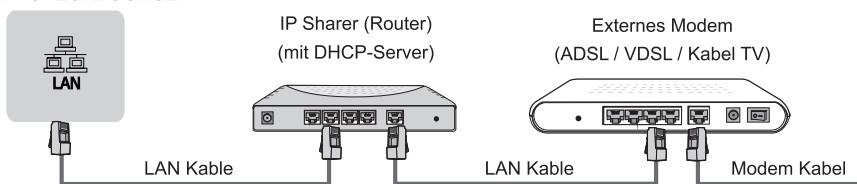

Drahtloses Netzwerk

Schließen Sie Ihren Fernseher drahtlos an Ihr Netzwerk an. Dafür benötigen Sie einen drahtlosen Router bzw. ein drahtloses Modem. Siehe Abbildung unten.

- Der integrierte WLAN-Adapter unterstützt die Kommunikationsprotokolle IEEE 802.11b/g/n (43"/50"/58") / IEEE 802.11a/b/g/n/ac (55"/65"). Wir empfehlen die Verwendung eines IEEE 802.11n Routers. Niedrige Übertragungsraten für b/g können Einfluss auf die Qualität von gestreamten Videos und anderen Medien haben.

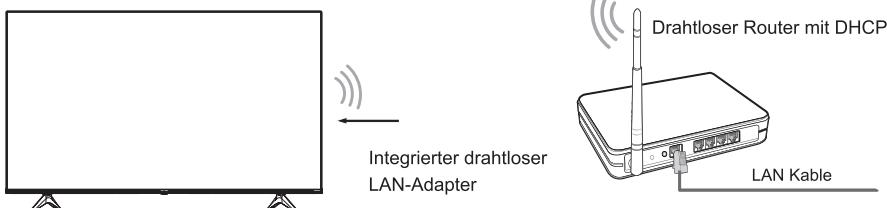

HINWEISE


- Sie müssen den integrierten WLAN-Adapter verwenden, um ein WLAN-Netzwerk zu nutzen, da das Gerät keine externen USB-Netzwerkadapter unterstützt.
- Falls der drahtlose Router DHCP unterstützt, lässt sich Ihr Fernseher leichter mit dem drahtlosen Netzwerk verbinden.
- Wenn Sie ein anderes Sicherheitssystem als die unten aufgeführten Systeme verwenden, funktioniert dies nicht mit dem TV.
Sicherheitssystem: WPA, WEP, WPA2.
- Um ein gutes Signal zu empfangen, sollte die Entfernung zwischen Router und Fernseher idealerweise weniger als 10 Meter betragen.

Anschlüsse Vornehmen

ANT	ANT 1 DVB-T/T2/C	
	ANT 2 DVB-S/S2	
DIGITAL AUDIO OUT	DIGITAL AUDIO OUT	
HDMI	HDMI (ARC)	
	HDMI	
AV IN	43"/50"/55"/58"	
	65"	

Anschlüsse Vornehmen


COMMON INTERFACE

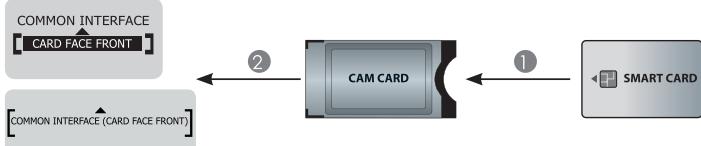

☒ HINWEISE

- Schalten Sie den Fernseher aus, bevor Sie das CI+ Modul anschließen/entfernen. Schließen Sie die CI-Karte anschließend gemäß den Anleitungen des Dienstleistungsanbieters an.
- Sie sollten das Common Interface Modul nicht wiederholt anschließen und entfernen, da anderenfalls das Interface beschädigt und Fehlfunktionen verursacht werden könnten.
- Sie müssen von den Dienstleistungsanbietern der Sender, die Sie anschauen möchten, ein CI+ Modul und eine Karte beziehen.
- Schließen Sie das CI+ Modul einschließlich Chipkarte gemäß den Pfeilmarkierungen auf dem Modul und der Chipkarte an.
- CI+ wird in einigen Ländern und Regionen nicht unterstützt; Lassen Sie sich von Ihrem Einzelhändler beraten.

USB

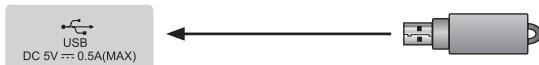

☒ HINWEISE

- Achten Sie darauf, beim Anschluss einer Festplatte oder eines USB-Hubs immer das Netzteil des verbundenen Geräts an die Stromversorgung anzuschließen. Die Überschreitung einer Gesamtstromaufnahme könnte zu Schäden an den Geräten führen. Die maximale Leistungsaufnahme für USB 1.1- und USB 2.0-Geräte ist 500 mA.
- Einige nicht standardmäßige Festplatten mit hoher Kapazität können einen Neustart oder eine Selbstsperrung des TV auslösen, falls deren Stoßstrom größer oder gleich 1 A ist. Aus diesem Grund unterstützt Ihr TV solche Festplatten nicht.
- Der USB-Port unterstützt eine Spannung von 5 V.


HEADPHONE



☒ HINWEIS

- Übermäßiger Schalldruck von Ohrhörern und Kopfhörern kann zu Hörverlust führen.

Fernbedienung

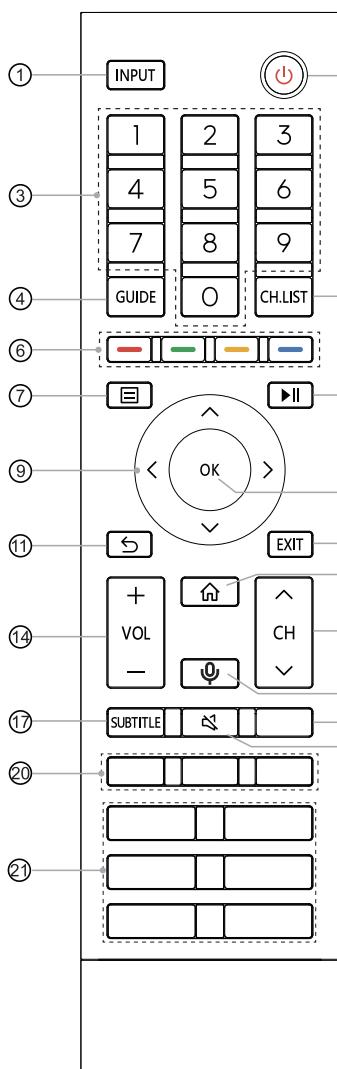

- ① INPUT: Signalquelle wählen
- ② EIN/AUS: Fernseher ein- und ausschalten (Stand-by-Modus)
- ③ Zifferntasten: Direkte Kanalwahl oder Zahleneingabe
- ④ GUIDE: Anzeige des elektronischen Programmführers (DTV-Modus)
- ⑤ CH.LIST: Kanalliste anzeigen
- ⑥ Tasten mit Sonderfunktionen
- ⑦ ☰: Anzeige des Schnelleinstellungsmenüs
- ⑧ ►||: Funktionstasten zur Steuerung der Medieninhalte
- ⑨ ^ / v / < / >: Navigation in den Bildschirrmenüs und Personalisieren der Systemeinstellungen
- ⑩ OK: Bestätigt die Auswahl in den Bildschirrmenüs
- ⑪ ZURÜCK: Zurück in das vorherige Menü
- ⑫ EXIT: Menü verlassen
- ⑬ STARTSEITE: Startseite aufrufen
- ⑭ VOL + / - : Einstellung der Lautstärke
- ⑮ CH ▲ / ▼ : Kanalwahl
- ⑯ MIKRO: Mikrofon aktivieren
- ⑰ STUMM: Stummschaltung oder Wiederherstellung des Fernsehtons
- ⑱ APP: Schnellzugriff auf Apps
- Benutzerdefinierte Taste zum schnellen Start von Eingaben oder Aufrufen von Apps
- ⑲ APP: Schneller Zugriff auf Apps
- MEDIEN: Medienmodus aufrufen
- : Alle Apps
- BROWSER: BROWSER aufrufen

Spezifikationen des Bluetooth-Fernbedienungsmoduls für ERF3N80H / ERF3AB80H

XF2472C

Frequenzbereich: 2,400 ~ 2,4835 GHz

Ausgangsleistung (max.): +4 dBm (ERF3N80H)

Ausgangsleistung (max.): +4,5 dBm (ERF3AB80H)

Spezifikationen des Bluetooth-Fernbedienungsmoduls für ERF3A80 / ERF3B80H / ERF3C80H / ERF3D80H / ERF3E80H / ERF3I80H / ERF3H80H / ERF3A80(0012) / ERF3B80H(0012) / ERF3C80H(0012) / ERF3D80H(0012) / ERF3E80H(0012) / ERF3I80H(0012)


WNF171

Frequenzbereich: 2,400 ~ 2,4835 GHz

Ausgangsleistung (max.): +4,5 dBm

HINWEIS: Die mitgelieferte Fernbedienung variiert je nach Modell, Land/Region. Prüfen Sie die Informationen entsprechend der Fernbedienung im Zubehör.

Fernbedienung

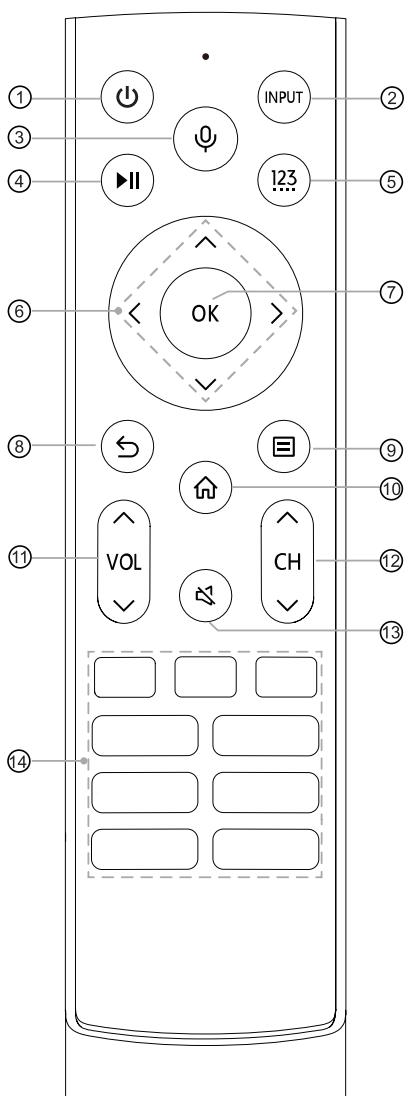

- ① ⏹: Fernseher ein- und ausschalten (Stand-by-Modus)
- ② INPUT: Signalquelle wählen
- ③ ⌞: Mikrofon aktivieren
- ④ ▶||: Funktionstasten zur Steuerung der Medieninhalte
- ⑤ 123: Kanäle aufrufen / Ziffern eingeben und Sonderfunktionstasten (Rot/Grün/Gelb/Blau)
- ⑥ ⌈ / ⌉ / < / >: Navigation in den Bildschirmmenüs und Personalisieren der Systemeinstellungen
- ⑦ OK: Bestätigt die Auswahl in den Bildschirmmenüs
- ⑧ ⌂: Zurück in das vorherige Menü
- ⑨ ⌂: Anzeige des Schnelleinstellungsmenüs
- ⑩ ⌂: Startseite aufrufen
- ⑪ VOL ⌈ / ⌉: Einstellung der Lautstärke
- ⑫ CH ⌈ / ⌉: Kanalwahl
- ⑬ ⌘: Stummschaltung oder Wiederherstellung des Fernsehtons
- ⑭ APP: Schneller Zugriff auf Apps
MEDIEN: Medienmodus aufrufen

Spezifikationen des Bluetooth-Fernbedienungsmoduls


WNF171

Frequenzbereich: 2,400 ~ 2,4835 GHz

Ausgangsleistung (max.): +4,5 dBm

HINWEIS: Die mitgelieferte Fernbedienung variiert je nach Modell, Land/Region. Prüfen Sie die Informationen entsprechend der Fernbedienung im Zubehör.


Fernbedienung

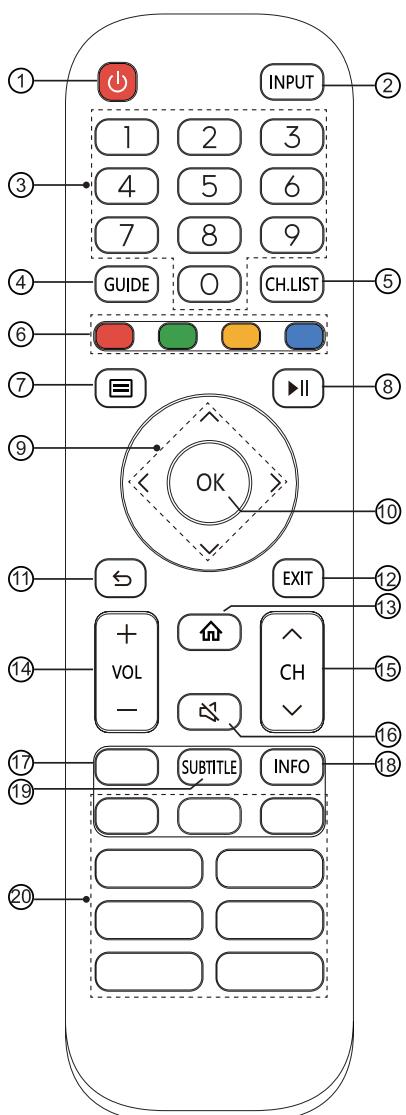

- ① EIN/AUS: Fernseher ein- und ausschalten (Stand-by-Modus)
- ② INPUT: Signalquelle wählen
- ③ Zifferntasten: Direkte Kanalwahl oder Zahleingabe
- ④ GUIDE: Anzeige des elektronischen Programmführers (DTV-Modus)
- ⑤ CH.LIST: Kanalliste anzeigen
- ⑥ Tasten mit Sonderfunktionen
- ⑦ ☰: Anzeige des Schnelleinstellungsmenüs
- ⑧ ►II: Funktionstasten zur Steuerung der Medieninhalte
- ⑨ ^ / v / < / >: Navigation in den Bildschirmmenüs und Personalisieren der Systemeinstellungen
- ⑩ OK: Bestätigt die Auswahl in den Bildschirmmenüs
- ⑪ ZURÜCK: Zurück in das vorherige Menü
- ⑫ EXIT: Menü verlassen
- ⑬ STARTSEITE: Startseite aufrufen
- ⑭ VOL + / - : Einstellung der Lautstärke
- ⑮ CH ^ / v : Kanalwahl
- ⑯ STUMM: Stummschaltung oder Wiederherstellung des Fernsehtons
- ⑰ TXT/TEXT: Videotext aktivieren/deaktivieren
- ⑱ INFO: Programminformationen anzeigen
- ⑲ SUBTITLE: Untertitel aktivieren und deaktivieren
- ⑳ APP: Schneller Zugriff auf Apps
MEDIEN: Medienmodus aufrufen
☰ / ☰: Alle Apps
BROWSER: BROWSER aufrufen

HINWEIS: Die mitgelieferte Fernbedienung variiert je nach Modell, Land/Region. Prüfen Sie die Informationen entsprechend der Fernbedienung im Zubehör.

► Batterien in die Fernbedienung einsetzen

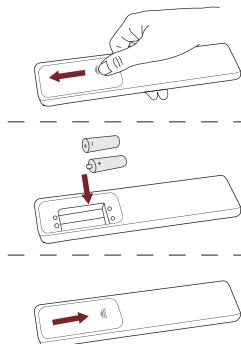

1. Öffnen Sie das Batteriefach der Fernbedienung.

2. Legen Sie zwei AAA-Batterien. Achten Sie auf den (+) und anzupassen (-) Enden der Batterien mit dem (+) und (-) Enden Angegeben im Batteriefach.

3. Schließen Sie das Batteriefach wieder.

☒ HINWEISE

- Abbildungen dienen nur als Referenz, das Produkt kann leicht abweichen.

Hinweise zu Batterien

- Die unsachgemäße Verwendung von Batterien kann zu Korrosion oder auslaufenden Batterien führen, was wiederum zu Feuer, Verletzung oder Sachschäden führen kann.
- Verwenden Sie nur den angegebenen Batterietyp.
- Mischen Sie nicht erschöpfte und frische Batterien oder unterschiedliche Batterietypen.
- Entsorgen Sie Batterien nicht mit dem Hausmüll. Entsorgen Sie Batterien umweltgerecht.

► Fernbedienung koppeln (nur Bluetooth-Fernbedienung)


Koppeln Sie die Fernbedienung mit dem Fernseher, nachdem Sie ihn eingeschaltet haben. Halten Sie die Fernbedienung nicht weiter als 3 m vom Fernseher entfernt. Drücken Sie eine beliebige Taste (außer der Ein/Aus- und Mikrofontaste), um die Kopplung durchzuführen.

☒ HINWEISE

- In besonderen Fällen halten Sie die Taste [☒] zum Koppeln gedrückt.
- Wenn ein unbekannter Fehler bei der Fernbedienung auftritt, kann dies durch Interferenzen verursacht worden sein. Versuchen Sie, die Ursache der Störung zu beseitigen und die Verbindung erneut aufzubauen.
- Wenn ein unbekannter Fehler in der Fernbedienung auftritt, während die Batterieleistung normal ist, nehmen Sie die Batterien heraus und halten Sie eine beliebige Taste für 1 - 2 Sekunden gedrückt, dann setzen Sie die Batterien wieder ein. Danach funktioniert die Fernbedienung wieder normal.
- Die Fernbedienung kann nicht mit dem Fernseher gekoppelt werden, wenn sich der Fernseher im Standby-Modus befindet.

► Reichweite der Fernbedienung

1. Die Fernbedienung hat eine Reichweite von bis zu 8 m.
2. Nimmt man für den Winkel der Ausrichtung den Fernbedienungssensor als Scheitel bei 6 m Entfernung, liegt er horizontal bei $\pm 30^\circ$, während der vertikale Winkel bei $\pm 15^\circ$ liegt.
3. Die Reichweite kann je nach Helligkeit des Raums variieren.

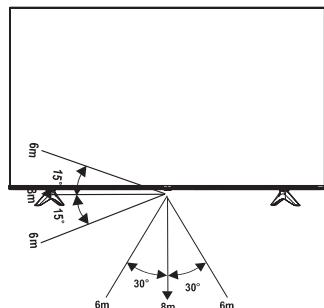

Entsorgung

Dieses Produkt darf nicht beschädigt, zerlegt oder mit dem Hausmüll entsorgt werden. Es muss an einer Sammelstelle für Elektroschrott abgegeben werden.

Erstmaliges Einschalten des Fernsehers

Erstmaliges Einschalten des Fernsehers

1. Schließen Sie das Netzkabel nach der Durchführung aller Anschlüsse an eine Steckdose an.
2. Beim ersten Einschalten des Fernsehers wird direkt der Installationsassistent aufgerufen.
3. Mit den Tasten [\wedge / \vee / $<$ / $>$] navigieren Sie durch das Menü und ändern Einstellungen. Bestätigen Sie Ihre Einstellungen mit der Taste [OK].

Sprache wählen	Wählen Sie die gewünschte Sprache, die im Menü angezeigt werden soll. Drücken Sie die Menütaste, um den Fernseher auf den Shop-Modus einzustellen.
Mit dem Internet verbinden	Wenn Ihr Fernseher eine Ethernet-Verbindung nicht automatisch erkennt, verwenden Sie ein Drahtlosnetzwerk. Wählen Sie Ihr Netzwerk in der angezeigten Liste oder fügen Sie ein ausgeblendetes Netzwerk hinzu.
Land wählen	Wählen Sie das Land, in dem Sie den Fernseher verwenden.
Allgemeine Geschäftsbedingungen, Datenschutzerklärung	Die Nutzung dieses Geräts durch Sie unterliegt der Endbenutzer-Lizenzvereinbarung. Wenn Sie die Endbenutzer-Lizenzvereinbarung nicht akzeptieren, werden alle intelligenten Funktionen dieses Geräts deaktiviert. Bitte lesen Sie die Details aufmerksam durch, bevor Sie Ihre Entscheidung treffen.
Verbesserte Darstellung	Die verbesserte Darstellung kann den Bild- und den Tonmodus automatisch so einstellen, dass sie dem aktuellen, auf diesem Gerät angezeigten Inhalt entsprechen, sofern dieser vom automatischen Inhaltserkennungsdienst erkannt wird.
Bei Ihrem VIDAA-Konto anmelden	Verknüpfen Sie Ihren Fernseher mit Ihrem VIDAA-Konto.
Fernseher benennen	Geben Sie Ihrem Fernseher einen Namen.
Sprachassistenten wählen	Wählen Sie Ihren Sprachassistenten, den Sie für den Fernseher verwenden möchten.

HINWEIS: Der obige Leitfaden dient als Referenz und kann je nach Modell/Land/Region abweichen.

Spezifikationen

Eigenschaften, Design und technische Daten unterliegen unangekündigten Änderungen.

Artikel		43"	50"
Abmessungen (B × H × T)	Ohne Standfuß	37,9 × 22,0 × 2,9 Zoll (963 × 560 × 74 mm)	44,0 × 25,4 × 2,9 Zoll (1117 × 646 × 74 mm)
	Mit Standfuß	37,9 × 24,2 × 7,7 Zoll (963 × 614 × 196 mm)	44,0 × 27,9 × 8,9 Zoll (1117 × 709 × 225 mm)
Gewicht	Ohne Standfuß	15,0 lbs (6,8 kg)	21,6 lbs (9,8 kg)
	Mit Standfuß	15,2 lbs (6,9 kg)	22,0 lbs (10,0 kg)
Aktive Bildschirmdiagonale (Diagonale)		108 cm	126 cm
Bildschirmauflösung		3840 × 2160	3840 × 2160
Audioleistung		7 W + 7 W	8 W + 8 W
Betriebsmodus Leistungsdichte		0,015 W/cm ²	0,018 W/cm ²
Leistungsaufnahme im ausgeschalteten Zustand		Nicht verfügbar	
Leistungsaufnahme im Standby- Modus		0,5 W	0,5 W
Energieverbrauch		Siehe Typenschild.	
Stromversorgung		Siehe Typenschild.	
Empfangssysteme	Analog	PAL-D/K, B/G, I, SECAM-D/K, B/G	
	Digital	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2	
Spezifikationen WLAN-Modul	Modell	ZDGF7638GU-T	
	Frequenzbereich	2,4 - 2,4835 GHz	
	Ausgangsleistung (max.)	2,4 - 2,4835 GHz 16 dBm	
Technische Daten Bluetooth-Modul	Modell	ZDGF7638GU-T	
	Frequenzbereich	2,4 - 2,4835 GHz	
	Ausgangsleistung (max.)	2,4 - 2,4835 GHz, Klasse 1, 6 dBm	
Umgebungsbedingungen		Temperatur: 41 °F - 95 °F (5 °C - 35 °C) Feuchtigkeit: 20 % - 80 % RH Luftdruck: 86 kPa - 106 kPa	
HDMI-Eingang		RGB / 60 Hz (640 × 480, 800 × 600, 1024 × 768) YUV / 60 Hz (480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p) YUV / 50 Hz (576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p) 3840 × 2160 / 24 Hz, 3840 × 2160 / 25 Hz, 3840 × 2160 / 30 Hz, 3840 × 2160 / 50 Hz, 3840 × 2160 / 60 Hz	

Spezifikationen

Artikel		58"
Abmessungen (B × H × T)	Ohne Standfuß	51,0 × 29,6 × 2,8 Zoll (1295 × 752 × 70 mm)
	Mit Standfuß	51,0 × 32,0 × 11,5 Zoll (1295 × 812 × 291 mm)
Gewicht	Ohne Standfuß	27,6 lbs (12,5 kg)
	Mit Standfuß	27,8 lbs (12,6 kg)
Aktive Bildschirmdiagonale (Diagonale)		146 cm
Bildschirmauflösung		3840 × 2160
Audioleistung		8 W + 8 W
Betriebsmodus Leistungsdichte		0,015 W/cm ²
Leistungsaufnahme im ausgeschalteten Zustand		Nicht verfügbar
Leistungsaufnahme im Standby- Modus		0,5 W
Energieverbrauch		Siehe Typenschild.
Stromversorgung		Siehe Typenschild.
Empfangssysteme	Analog	PAL-D/K, B/G, I, SECAM-D/K, B/G
	Digital	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2
Spezifikationen WLAN-Modul	Modell	ZDGF7638GU-T
	Frequenzbereich	2,4 - 2,4835 GHz
	Ausgangsleistung (max.)	2,4 - 2,4835 GHz 16 dBm
Technische Daten Bluetooth-Modul	Modell	ZDGF7638GU-T
	Frequenzbereich	2,4 - 2,4835 GHz
	Ausgangsleistung (max.)	2,4 - 2,4835 GHz, Klasse 1, 6 dBm
Umgebungsbedingungen		Temperatur: 41 °F - 95 °F (5 °C - 35 °C) Feuchtigkeit: 20 % - 80 % RH Luftdruck: 86 kPa - 106 kPa
HDMI-Eingang		RGB / 60 Hz (640 × 480, 800 × 600, 1024 × 768) YUV / 60 Hz (480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p) YUV / 50 Hz (576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p) 3840 × 2160 / 24 Hz, 3840 × 2160 / 25 Hz, 3840 × 2160 / 30 Hz, 3840 × 2160 / 50 Hz, 3840 × 2160 / 60 Hz

Spezifikationen

Artikel		55"	65"
Abmessungen (B × H × T)	Ohne Standfuß	48,5 × 28,0 × 2,9 Zoll (1232 × 711 × 74 mm)	57,2 × 32,8 × 2,9 Zoll (1452 × 834 × 74 mm)
	Mit Standfuß	48,5 × 30,4 × 11,5 Zoll (1232 × 773 × 291 mm)	57,2 × 35,3 × 11,5 Zoll (1452 × 896 × 291 mm)
Gewicht	Ohne Standfuß	24,9 lbs (11,3 kg)	36,4 lbs (16,5 kg)
	Mit Standfuß	25,4 lbs (11,5 kg)	36,8 lbs (16,7 kg)
Aktive Bildschirmdiagonale (Diagonale)		139 cm	164 cm
Bildschirmauflösung		3840 × 2160	3840 × 2160
Audioleistung		8 W + 8 W	10 W + 10 W
Betriebsmodus Leistungsdichte		0,016 W/cm²	0,014 W/cm²
Leistungsaufnahme im ausgeschalteten Zustand		Nicht verfügbar	
Leistungsaufnahme im Standby- Modus		0,5 W	0,5 W
Energieverbrauch		Siehe Typenschild.	
Stromversorgung		Siehe Typenschild.	
Empfangssysteme	Analog	PAL-D/K, B/G, I, SECAM-D/K, B/G	
	Digital	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2	
Spezifikationen WLAN-Modul	Modell	TX7663BU51T	
	Frequenzbereich	2,4 - 2,4835 GHz 5,15 - 5,85 GHz	
	Ausgangsleistung (max.)	2,4 - 2,4835 GHz 17 dBm 5,15 - 5,25 GHz 14 dBm 5,25 - 5,35 GHz (DFS-Band) 14 dBm 5,49 - 5,71 GHz (DFS/TPC-Band) 14 dBm 5,725 - 5,85 GHz (außerhalb EU) 14 dBm	
Technische Daten Bluetooth-Modul	Modell	TX7663BU51T	
	Frequenzbereich	2,4 - 2,4835 GHz	
	Ausgangsleistung (max.)	2,4 - 2,4835 GHz, Klasse 1, 6 dBm	
Umgebungsbedingungen		Temperatur: 41 °F - 95 °F (5 °C - 35 °C) Feuchtigkeit: 20 % - 80 % RH Luftdruck: 86 kPa - 106 kPa	
HDMI-Eingang		RGB / 60 Hz (640 × 480, 800 × 600, 1024 × 768) YUV / 60 Hz (480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p) YUV / 50 Hz (576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p) 3840 × 2160 / 24 Hz, 3840 × 2160 / 25 Hz, 3840 × 2160 / 30 Hz, 3840 × 2160 / 50 Hz, 3840 × 2160 / 60 Hz	

Weitere Informationen

Entsorgung/Lizenzen

EAG (Elektro- und Elektronikaltgeräte)
Europäische Richtlinie 2012/19/EU



Das Symbol auf Produkt, Zubehör und Verpackung besagt, dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Bitte geben Sie das Produkt an einer Sammelstelle für Elektroschrott ab. Durch die korrekte Entsorgung des Produkts helfen Sie bei der Vermeidung möglicher Umwelt und Gesundheitsgefahren durch unkontrollierte Entsorgung. Recycling hilft beim sorgsamen Umgang mit natürlichen Ressourcen. Weitere Hinweise zur Entsorgung erhalten Sie bei Ihrer Ortsverwaltung, dem Entsorgungsunternehmen oder Ihrem Fachhändler.

Batterien



Entsprechend der Batterie-Richtlinie dürfen erschöpfte Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie Ihre Batterien in den bekannten Sammelbehältern.

RoHS (Beschränkung gefährlicher Stoffe)

Europäische Richtlinie 2011/65/EU



Diese europäische Richtlinie beschränkt die Verwendung gefährlicher Stoffe, die schwer zu recyceln sind.

Hierdurch wird das Recycling vereinfacht und es wird ein wichtiger Beitrag zum Umweltschutz geleistet.

Die in diesem Gerät verwendeten Substanzen entsprechen der RoHS-Richtlinie.



Die Begriffe HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio und das Doppel-D-Symbol sind Marken der Dolby Laboratories Licensing Corporation. Hergestellt unter Lizenz der Dolby Laboratories. Vertrauliche unveröffentlichte Arbeiten. Copyright © 1992-2021 Dolby Laboratories. Alle Rechte vorbehalten.

Weitere Informationen



Für DTS-Patente siehe <http://patents.dts.com>. Hergestellt unter Lizenz von DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD Master Audio, DTS-HD, Virtual:X und das DTS-HD-Logo sind eingetragene Marken oder Marken von DTS, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. © 2020 DTS, Inc. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt Hisense Visual Technology Co., Ltd., dass der Funkgerätetyp [ERF3A80 / ERF3B80H / ERF3C80H / ERF3D80H / ERF3E80H / ERF3I80H / ERF3H80H / ERF3AB80H / ERF3N80H / ERF3F90H / ERF3A80(0012) / ERF3B80H(0012) / ERF3C80H(0012) / ERF3D80H(0012) / ERF3E80H(0012) / ERF3I80H(0012) / 43A6BG / 43A6CG / 43A6DG / 43A6DGCH / 43A6EG / 43A6FG / 43A6GG / 43A6HG / 43A6EGCH / 43A6BGTUK / 43A6CGTUK / 43A6EGTUK / 43A6FGTUK / 50A6BG / 50A6CG / 50A6DG / 50A6DGCH / 50A6EG / 50A6FG / 50A6GG / 50A6HG / 50A6EGCH / 50A6BGTUK / 50A6CGTUK / 50A6EGTUK / 50A6FGTUK / 55A6BG / 55A6CG / 55A6DG / 55A6DGCH / 55A6EG / 55A6FG / 55A6GG / 55A6HG / 55A6EGCH / 55A6BGTUK / 55A6CGTUK / 55A6EGTUK / 55A6FGTUK / 58A6BG / 58A6CG / 58A6DG / 58A6DGCH / 58A6EG / 58A6FG / 58A6GG / 58A6HG / 58A6EGCH / 58A6BGTUK / 58A6CGTUK / 58A6EGTUK / 58A6FGTUK / 65A6BG / 65A6CG / 65A6DG / 65A6DGCH / 65A6EG / 65A6FG / 65A6GG / 65A6HG / 65A6EGCH / 65A6BGTUK / 65A6CGTUK / 65A6EGTUK / 65A6FGTUK] mit der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: <http://global.hisense.com/downloads>.

Für Großbritannien:

VEREINFACHTE BRITISCHE KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt Hisense Visual Technology Co., Ltd. dass das Funkgerät vom Typ [ERF3A80 / ERF3B80H / ERF3C80H / ERF3D80H / ERF3E80H / ERF3I80H / ERF3H80H / ERF3AB80H / ERF3N80H / ERF3F90H / ERF3A80(0012) / ERF3B80H(0012) / ERF3C80H(0012) / ERF3D80H(0012) / ERF3E80H(0012) / ERF3I80H(0012) / 43A6BG / 43A6CG / 43A6DG / 43A6DGCH / 43A6EG / 43A6FG / 43A6GG / 43A6HG / 43A6EGCH / 43A6BGTUK / 43A6CGTUK / 43A6EGTUK / 43A6FGTUK / 50A6BG / 50A6CG / 50A6DG / 50A6DGCH / 50A6EG / 50A6FG / 50A6GG / 50A6HG / 50A6EGCH / 50A6BGTUK / 50A6CGTUK / 50A6EGTUK / 50A6FGTUK / 55A6BG / 55A6CG / 55A6DG / 55A6DGCH / 55A6EG / 55A6FG / 55A6GG / 55A6HG / 55A6EGCH / 55A6BGTUK / 55A6CGTUK / 55A6EGTUK / 55A6FGTUK / 58A6BG / 58A6CG / 58A6DG / 58A6DGCH / 58A6EG / 58A6FG / 58A6GG / 58A6HG / 58A6EGCH / 58A6BGTUK / 58A6CGTUK / 58A6EGTUK / 58A6FGTUK / 65A6BG / 65A6CG / 65A6DG / 65A6DGCH / 65A6EG / 65A6FG / 65A6GG / 65A6HG / 65A6EGCH / 65A6BGTUK / 65A6CGTUK / 65A6EGTUK / 65A6FGTUK] mit der Funkanlagenverordnung (Radio Equipment Regulations) 2017 konform ist. Der vollständige Text der britischen Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <http://global.hisense.com/downloads>.

Weitere Informationen

EPREL-Registrierungsdaten

Modellnummer	EPREL-Registrierungsnummer	Modellnummer	EPREL-Registrierungsnummer
43A6BG	758131	50A6BG	726259
43A6CG	758161	50A6CG	726487
43A6DG	758177	50A6DG	726498
43A6DGCH	758183	50A6DGCH	726500
43A6EG	758332	50A6EG	726503
43A6FG	758338	50A6FG	726504
43A6GG	848551	50A6GG	848170
43A6HG	848562	50A6HG	848179
43A6EGCH	758340	50A6EGCH	726507
43A6BGTUK	758342	50A6BGTUK	726509
43A6CGTUK	758347	50A6CGTUK	726512
43A6EGTUK	758352	50A6EGTUK	726514
43A6FGTUK	758356	50A6FGTUK	726515
55A6BG	940743	58A6BG	772598
55A6CG	940871	58A6CG	772904
55A6DG	940892	58A6DG	772910
55A6DGCH	940915	58A6DGCH	772914
55A6EG	940922	58A6EG	772919
55A6FG	940967	58A6FG	772924
55A6GG	940972	58A6GG	851466
55A6HG	940980	58A6HG	851473
55A6EGCH	940985	58A6EGCH	772930
55A6BGTUK	940996	58A6BGTUK	772933
55A6CGTUK	941002	58A6CGTUK	772938
55A6EGTUK	941011	58A6EGTUK	772940
55A6FGTUK	941020	58A6FGTUK	772950
65A6BG	964415	65A6HG	966426
65A6CG	966393	65A6EGCH	966430
65A6DG	966396	65A6BGTUK	966434
65A6DGCH	966398	65A6CGTUK	966436
65A6EG	966413	65A6EGTUK	966441
65A6FG	966419	65A6FGTUK	966452
65A6GG	966421		

Hisense

USER MANUAL

Read the manual carefully and ensure you have fully understood its contents before operating this device for the first time.

English

Deutsch

Español

Italiano

Português

Français

Nederlands

Hisense

USER MANUAL

Read the manual carefully and ensure you have fully understood its contents before operating this device for the first time.

English

Important Safety Instructions

Important Notice

Paragraphs beginning with the symbol  indicate important instructions, tips or conditions for the following settings.

 **For your own safety and the optimal performance of your TV, ensure to read the safety instructions before performing any installation.**

Compatibility with 3rd party products, software and services are not guaranteed. We cannot be held liable for any damage or loss suffered whilst operating, using or connecting to incompatible devices or apps.

The recording and playback of content on this or any other device may require permission from the owner of the copyright or other such rights in that content. It is your responsibility to ensure that your use of this or any other device complies with applicable copyright legislation in your country. Please refer to that legislation for more information on the relevant laws and regulations involved or contact the owner of the rights of the content you wish to record or playback.

Read these instructions

Follow all instructions

Heed all warnings

Keep these instructions

All rights reserved.



Safety Instructions

To ensure safe and correct use of this product, always comply with the following precautions to avoid dangerous situations and damage to your unit:



The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

 AC voltage: This symbol indicates that the rated voltage marked with the symbol is AC voltage.

 Class II product : This symbol indicates that it does not require a safety connection of protective earthing (ground).

Important Safety Instructions

The intended use and ambient conditions for this TV

This TV is intended for the rendering of video and audio signals, on a table-top or wall-mounted, in a home or office environment. It must not be used in rooms with a high level of humidity or dust concentration. The warranty is only valid if used as intended by the manufacturer.



WARNING

High humidity and dust concentration may lead to current leaks in the device. To reduce the risk of fire or electrical shock:

- Do not expose this unit to rain, moisture, dripping or splashing water, and do not place objects filled with liquids, such as vases, cups, etc. on or over the unit.
- Do not touch the TV with wet hands.
- Do not expose to direct air-conditioning and keep candles or other naked flames away from the TV at all times.

If the TV is moved from a cold environment to a hot environment, leave it switched off for at least an hour to avoid condensation. If used outside, make sure it is protected from moisture.

If you notice anything unusual, immediately remove the power plug.

In case of fire, use preferably a CO₂ gas or powder fire extinguisher. If such extinguishers are not accessible, try to isolate the electrical supply before using a water fire extinguisher.

WARNING

Never place a television set in an unstable location. A television set may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:

- Using cabinets or stands recommended by the manufacturer of the television set.
- Only using furniture that can safely support the television set.
- Ensuring the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.
- Not placing the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and television set to a suitable support.
- Not placing the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture.
- Educating children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls.

If your existing television set is being retained and relocated, the same considerations as above should be applied.

Important Safety Instructions

■ Moving/Transportation

Before moving this TV, disconnect all cables and move in the vertical position only. Grasp the device on the upper and lower edges of the frame.

- Do not press or put stress on the front panel of the TV. It may take two or more people to carry larger TVs.

If you have to briefly lay down the TV, place the unit with its entire front surface lying flat on soft material.

The LED screen is made of glass and can break if it is not handled properly. Always wear rubber gloves to carry the unit. If the LED screen is damaged, liquid crystal might leak out. In case of skin contact, immediately rinse thoroughly with water.

■ Power Supply

Incorrect voltages can damage the TV. Only connect this unit to a power supply with the correct voltage and frequency noted on the type plate, using the supplied power cable.

The power plug must be easily accessible so that the device can be disconnected at all time. The unit is live, even if in standby mode, as long as the unit is connected to a power outlet.

It is recommended that this unit is placed on a dedicated circuit.

- Do not overload the power outlets by connecting too many appliances to the same outlet. Overloaded wall outlets, extension cords, etc. are dangerous and can result in electric shock and fire.

After power off, don't turn it on again in 5 seconds. Frequent switching power supply in a short period of time can cause abnormal TV.

■ Power plug and power cable

- Do not touch the power plug with wet hands.
- Do not place heavy objects on the power cable. Route the cable so that it is not kinked or laid over sharp edges, walked on or exposed to chemicals. A power cable with damaged insulation can cause electric shock and fire.
- Pull the power plug, NOT on the cable when disconnecting. The cable can become damaged and cause a short circuit if pulled on.
- Do not place the power cable near a high temperature object.
- Do not move the TV with the power cable plugged into a socket.
- Do not use a damaged or loose power cable, or a damaged socket outlet.
- Do not use any power cords other than the one supplied with this unit.

■ Set-up

Check that the location is suitable to bear the load of the TV. Place on a level, sturdy and horizontal base. Ensure that the unit does not hang over the edge of the base when placed in or on furniture. If placed on a cart, use caution when moving to avoid the unit from tipping over.

- Place the unit in a normal upright horizontal position. It must never be operated vertically, lying flat or hanging overhead from the ceiling.
- Place the unit where it is not exposed to direct sunlight or other sources of heat.

When mounting the TV on a wall, follow the instructions supplied with the wall-mount, make sure not to install the TV by hanging the power and signal cables on the back of the TV.

Important Safety Instructions


■ Air ventilation and high temperatures

Install your TV only where there is proper ventilation, and ensure that there is at least 10 cm free space on the sides and 20 cm above the unit for air circulation. Excessive heat and obstruction of ventilation could lead to fire or early failure of some electric components.

- Do not block any ventilation openings with newspapers, tablecloths, curtains, etc.
- Do not dry clothing etc. on top of the unit.
- Take care not to touch the ventilation openings since they may become hot.
- Do not insert foreign objects into the TV through the vents.

■ The Stand

- Do not use any stand other than the one supplied with this unit.
- Do not modify or use the stand if it becomes warped or physically damaged.
- During setup, make sure that all the screws are securely tightened.
- Ensure that the TV does not suffer any impact during the attachment of the stand.
- Ensure that children do not climb onto the stand.
- Attach or remove the stand with at least two people.

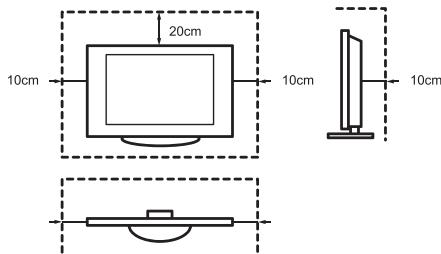

Prevent small items from getting into the interior of the device through the ventilation slots. Such objects may cause short circuits, which may cause fire.

If something should get inside the unit, immediately unplug the power plug of the device and contact service support.

■ The LED screen

Despite thorough care when manufacturing this display, it cannot be 100% guaranteed that no sub-pixel defects will occur due to technical reasons. These cannot be considered as a device defect in terms of the guarantee. They will not affect the performance and reliability of the TV.

To prevent "image burn", avoid displaying still images for long periods of time, there is a possibility that a copy of the image may remain. If the aspect ratio is set to 4:3 for a long period of time, image burn may occur on the black areas. Image burn is not covered by the warranty.

- Do not apply strong force or impact on the display panel.

Avoid touching the LED screen or touching it for long periods of time. Doing so may produce some temporary distortion effects on the screen.

■ Radio waves

- Do not use the TV in any medical institutions or locations with medical equipment. Radio waves may interfere with medical equipment and cause malfunction.
- Do not use the TV near any automatic control equipment such as automatic doors or fire alarms. Radio waves may interfere with automatic control equipment and cause malfunction.

Important Safety Instructions

If you have a cardiac pacemaker, keep a distance of at least 22 cm from the TV. Radio waves may interfere with the operation of a pacemaker.

■ Built-in wireless LAN

- Do not connect to wireless networks that you do not have the usage rights for. Data transmitted and received over radio waves may be intercepted and monitored.

The built-in wireless LAN uses 2.4 GHz (43"/50"/58") / 2.4 GHz and 5 GHz (55"/65") frequency band. To avoid malfunctions or slow response caused by radio wave interference, keep the TV away from devices such as other wireless LAN devices, microwaves, mobile phones, and other devices that use 2.4 GHz (43"/50"/58") / 2.4 GHz and 5 GHz (55"/65") signal.

■ Warning about off-gassing

New furniture, carpet, paint, building materials and electronics can release chemicals into the air through evaporation. After you set your TV up and turn it on for the first time, you may notice a slight smell within a couple of hours. This is because some components of TV are heating up for the first time. The materials that we use fully meet the environmental requirements and regulations. Your TV is working just fine and the fumes from the off-gassing will diminish eventually.

■ Supervision

- Do not let children play unsupervised close to the TV. It could tip over, be pushed off or pulled down from the stand surface and injure someone.
- Do not allow a switched-on TV to run unattended.

■ Volume

Loud music and noises can lead to irreversible damage to your ears. Avoid extreme volume, especially over long periods and when using headphones.

If you hear a drumming noise in your ears, turn down the volume or temporarily stop using headphones.

■ Thunder Storms

Pull out the power plug and all connected antenna cables from the TV during a thunderstorm. Overvoltage caused by lightning strikes can damage the TV via the antenna system, as well as the wall socket.

■ Long periods of absence

As long as the power plug is connected to a live socket outlet, the TV will consume power even in standby mode. The power plug and all connected antenna cables should be disconnected out during long periods of absence.

Important Safety Instructions

■ Cleaning and care

CAUTION:

Unplug the power cord prior to cleaning the TV.

Clean the TV, the screen, and the remote control with a soft, moist, clean and colour-natural cloth only. Do not use any chemicals.

- Do not subject the surfaces to insect repellent, solvent, thinner or other volatile substances. This may degrade the surface quality.
- Do not spray water or other liquids directly on the TV. Liquid inside the TV could lead to product failure.
- The surface of the display panel is treated and may be easily damaged. Take care not to scratch it with fingernails or other hard objects.
- Also wipe the power plug with a dry cloth at regular intervals.

■ Service/Repair

Never remove the cover/back of the TV; there are no user serviceable parts inside. Refer all service to qualified service personnel.

■ Packaging

Keep the anti-moisture materials and plastic bags out of reach of children.

Plastic bags can cause suffocation and the anti-moisture material is harmful if

swallowed. If swallowed by mistake, force the patient to vomit and visit the nearest hospital.

■ Modification

Do not attempt to modify this product in any way. Unauthorised modification could void the warranty of this unit, cause electric shock and fires.

■ Remote Control batteries

- Incorrect installation may cause battery leakage, corrosion and explosion.
- Replace only with the same or equivalent type.
- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix different battery types.
- Do not use rechargeable batteries.
- Do not burn or break up batteries.
- Be sure to dispose of batteries correctly.
- Do not expose batteries to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

■ Outdoor Antenna Grounding

If an outdoor antenna used, be sure the antenna system is protected against voltage surges and built-up static charges.

■ Disposal

Refer to the recycling section of this manual.

Contents

Figures and illustrations in this manual are provided for reference only and may differ from actual product appearance.

Parts of the software function changes with the system upgrade.

Contents

Accessories List.....	1
Installing the Stand or Wall mount bracket	2
TV Front.....	5
TV Rear	6
Making Connections	8
Remote Control	11
Turning the TV on for the First Time	16
Specifications	17
Other Information.....	20

Accessories List

The following accessories are included with TV:

User Manual × 1	Screw × 4	Base Stand × 2
AAA Battery × 2	Remote Control × 1	Power Cord × 1
RCA jack to AV Cable × 1 (65")	Warranty Card × 1	

NOTE

- The accessories may be different from the list above due to different models, countries / regions. Please refer to the actual accessory bag.

Installing the Stand or Wall mount bracket

! CAUTION


- Be sure to disconnect the AC power cord before installing a stand or wall mount brackets.
- The display on your TV is fragile. Make sure the TV screen is not scratched or damaged by hard objects or from pressure.
- After the installation is completed, make sure the TV is steady on a table or firmly attached to a wall mount, before removing all protective film, if any.

► **Installing the stand**

43"/50"/55"

Follow the illustrations and textual instructions below to complete the installation steps:

1. Carefully place your TV face-down on a soft, flat surface to prevent damage to the TV or scratching to the screen.
2. Take out the 2 stands from the accessory bag and then insert the stands into the bottom slots of the TV.
3. Secure the stands to the TV with the 4 screws in accessory tightly.

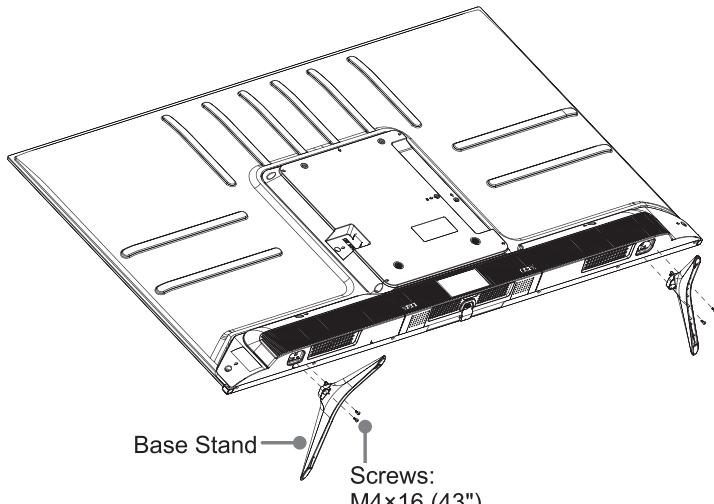


58"

Follow the illustrations and textual instructions below to complete the installation steps:

1. Carefully place your TV face-up on a soft, flat surface to prevent damage to the TV or scratching to the screen.
2. Take out the 2 stands from the accessory bag and then insert the stands into the bottom slots of the TV.
3. Secure the stands to the TV with the 4 screws in accessory tightly.

Installing the Stand or Wall mount bracket

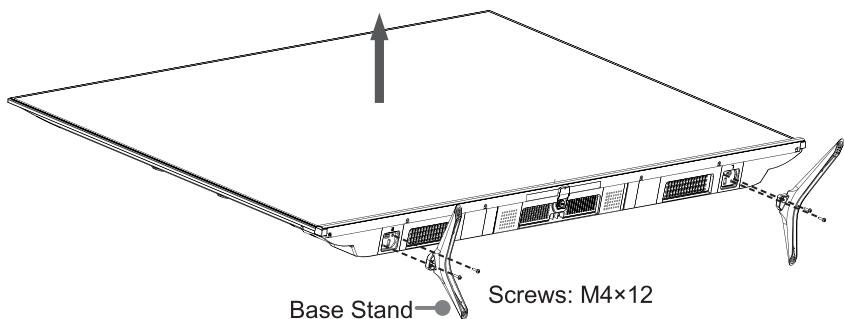


65"

Follow the illustrations and textual instructions below to complete the installation steps:

1. Carefully place your TV face-down on a soft, flat surface to prevent damage to the TV or scratching to the screen.
2. Take out the 2 stands from the accessory bag and then insert the stands into the bottom slots of the TV.
3. Secure the stands to the TV with the 4 screws in accessory tightly.

Note: If your table is long enough to place the TV on top of, then insert the base stands into the screw holes 'A' that are shown in the illustration. If your table is NOT long enough, then insert the base stand into the screw holes 'B' that are shown in the illustration. Note that these two installation methods types cannot be mixed.

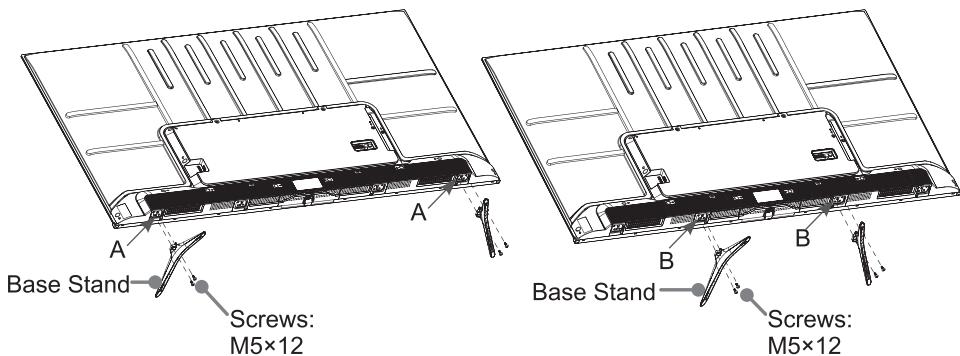

Installing the Stand or Wall mount bracket

▶ Installing the wall mount bracket


Before mounting the TV, remove the TV stand if you have already attached it, and make sure the wall mount bracket supports the weight of your TV.

CAUTION


When mounting the TV on a wall, follow instructions provided with the wall mount bracket. If it is not correctly mounted, the TV may fall and cause property damage or personal injury.

- Place spacers between the TV and bracket.
- Standard dimensions are shown below.

Wall mount hole pattern (mm)	200 × 300 (43"/50"/55"/58") 400 × 300 (65")
Wall mount screw size	M6

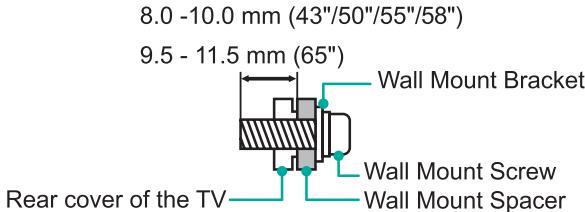

- We do not recommend hanging the TV on a slanted wall, and when wall mounting make sure your television remains parallel to the wall and does not lean forward.

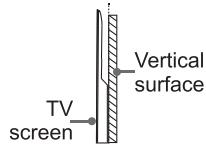


NOTES

- The diameter and length of the screws differ depending on the wall mount bracket model.
- Wall mount bracket is optional. Your TV may not have wall mount bracket. Please refer to the actual accessories.

TV Front

TV Front

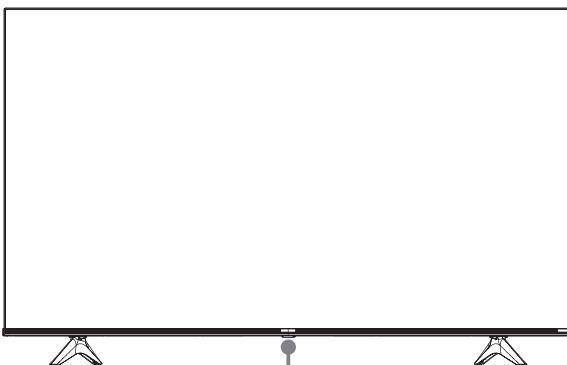

Remote sensor/Power indicator/Single button (Standby/Source)

Item	Description
Remote sensor	Receive remote signals from the remote control. Do not put anything near the sensor, as its function may be affected.
Power indicator	The light is red in standby mode.
Standby / Source	 Press the single button when in standby mode, and the TV will be turned on. Press the single button to call up the menu. When the focus is on "Power Off", wait for 3 seconds, and then the TV will go into standby mode automatically. Press the single button to call up the menu, and then select among the different input signal sources.


☒ NOTES

- The Picture is Only for Reference.
- Powering on the TV requires several seconds to load programmes. Do not rapidly turn the TV off as it may cause the TV work abnormally.


TV Rear

TV Rear

43"/50"/55"/58"

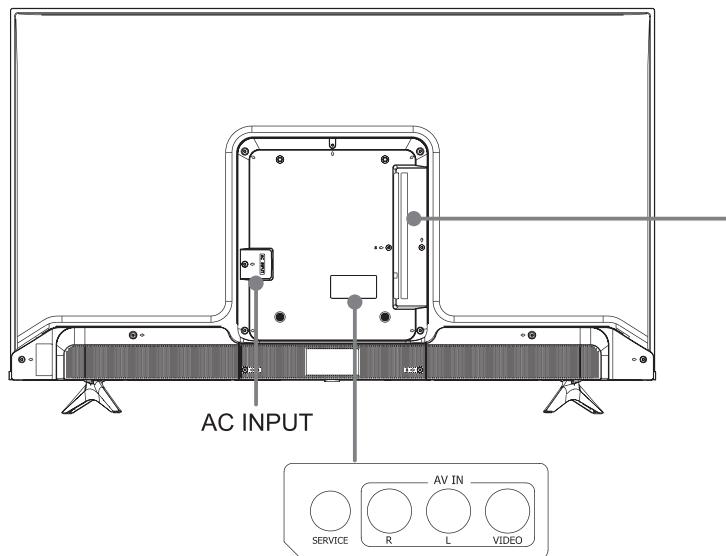

43" 50"/55"/58"

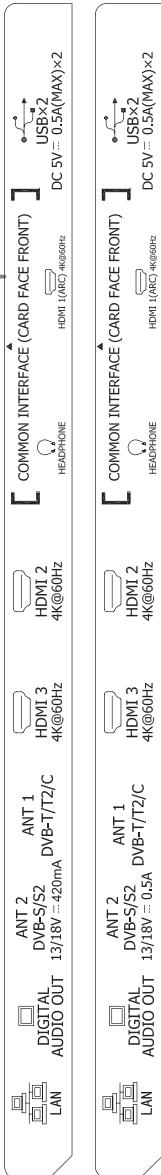


NOTES

- For 43", ANT2 Jack supports power supply for satellite antenna (13/18V, 420mA max.)
- For 50"/55"/58", ANT2 Jack supports power supply for satellite antenna (13/18V, 0.5A max.)
- Check the jacks for position and type before making any connections. Loose connections can result in image or colour problems. Make sure that all connections are tight and secure.
- Not all A/V devices have the ability to connect to a TV, please refer to the user's manual of your A/V device for compatibility and connections procedure.
- Before connecting external equipment, remove the mains plug from the wall socket. Otherwise, it may cause electric shock.
- Service jack is not available for you to connect an external device. It can only be used by our factory for testing purposes.

TV Rear

TV Rear

65"

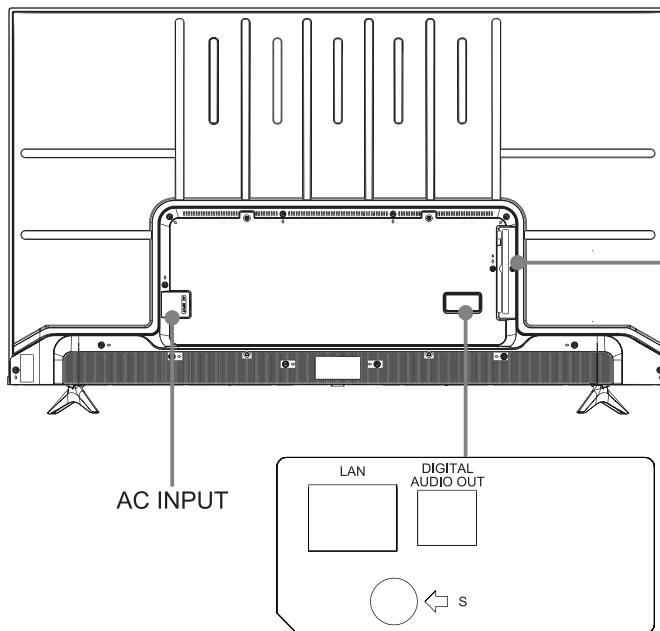

ANT 2	ANT 1	COMMON INTERFACE
DVB-S/S2	HDMI 3 4K@50Hz	CARD FACE FRONT
0.5A(MAX) 13/18V±0.5V	HDMI 2 4K@60Hz	HDMI 1(ARC)4K@60Hz
DC 5V±0.5A(MAX)	AV IN	SERVICE

NOTES


- ANT2 Jack supports power supply for satellite antenna (13/18V, 0.5A max.)
- Check the jacks for position and type before making any connections. Loose connections can result in image or color problems. Make sure that all connections are tight and secure.
- Not all A/V devices have the ability to connect to a TV, please refer to the user's manual of your A/V device for compatibility and connections procedure.
- Before connecting external equipment, remove the mains plug from the wall socket. Otherwise, it may cause electric shock.
- Service jack is not available for you to connect an external device. It can only be used by our factory for testing purposes.

Making Connections

► LAN (Wired setup)

Connect your TV to your network by connecting the LAN port on the back of your TV to an external modem or router using a LAN (Ethernet/Cat 5) cable. See the illustration below.

- It is recommended to use a modem or router that supports Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). Modems and routers that support DHCP automatically provide the IP address, subnet mask, gateway, and DNS, so you don't have to enter them manually. Most home networks already have DHCP.

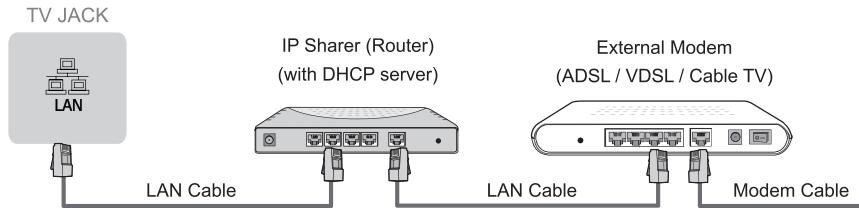

Wireless setup

To connect your TV to your network wirelessly, you need a wireless router or modem. See the illustration below.



- The built-in Wireless LAN Adapter supports the IEEE 802.11b/g/n (43"/50"/58") / IEEE 802.11a/b/g/n/ac (55"/65") communication protocols. It is recommended to use IEEE 802.11n router. Low transfer rates for b/g may have the influence on the quality of streamed videos and other media.



▣ NOTES

- You must use the built-in Wireless LAN Adapter to use a wireless network because the set doesn't support external USB network adapters.
- If the wireless router supports DHCP, your TV can connect more easily to the wireless network.
- If you apply a security system other than the systems listed below, it will not work with the TV.
Security system: WPA, WEP, WPA2.
- In order to guarantee smooth network, the distance between router and TV should be less than 10 metres.


Making Connections

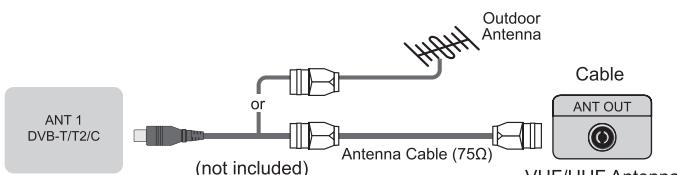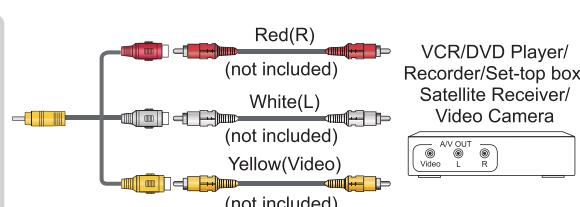ANT	ANT 1 DVB-T/T2/C	
	ANT 2 DVB-S/S2	
DIGITAL AUDIO OUT	DIGITAL AUDIO OUT	
HDMI	HDMI (ARC)	
	HDMI	
AV IN	43"/50"/55"/58" , 50"/, 55"/, 58" models" data-bbox="270 620 380 760"/>	, 50"/, 55"/, 58") to a VCR/DVD Player/ Recorder/Set-top box/ Satellite Receiver/ Video Camera via red, white, and yellow cables." data-bbox="410 620 920 750"/>
65"	AV IN 	

Making Connections

COMMON INTERFACE	<p>The diagram illustrates the connection of a Smart Card to a CAM Card through a Common Interface module. A grey rectangular box labeled "SMART CARD" has an arrow labeled "1" pointing to a grey rectangular box labeled "CAM CARD". Another arrow labeled "2" points from the "CAM CARD" box to a larger grey box labeled "COMMON INTERFACE [CARD FACE FRONT]". Below it, another box labeled "COMMON INTERFACE (CARD FACE FRONT)" is shown.</p> <p>NOTES</p> <ul style="list-style-type: none">Before you insert/remove the CI+ module, ensure that the TV is switched off. Then insert the CI card into the CI+ module in accordance with the Service Provider's instructions.Do not repeatedly insert or remove the Common Access Module as this may damage the interface and cause a malfunction.You must obtain a CI+ module and card from the service provider of the channels you want to watch.Insert the CI+ module with the SmartCard in the direction marked on the module and SmartCard.CI+ is not supported in some countries and regions; check with your authorized dealer.
USB	<p>The diagram shows a grey rectangular box labeled "DC 5V == 0.5A(MAX)" with a USB port icon. An arrow points from this box to a grey USB plug.</p> <p>NOTES</p> <ul style="list-style-type: none">When connecting a hard disk or a USB hub, always connect the mains adapter of the connected device to the power supply. Exceeding a total current consumption may result in damage. The USB 1.1 and USB 2.0 devices maximum current consumption are 500mA.For individual non-standard high-capacity mobile hard disk, if its impulse current is greater than or equal 1A, it may cause TV-rebooting or self-locking. So the TV does not support it.The USB port supports a voltage of 5V.
HEADPHONE	<p>The diagram shows a grey rectangular box labeled "HEADPHONE" with a headphone icon. A cable with a 3.5mm jack is connected to the box, and the other end of the cable is connected to a pair of headphones. The headphones are labeled "Headphone (not included)".</p> <p>NOTE</p> <ul style="list-style-type: none">Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

Remote Control

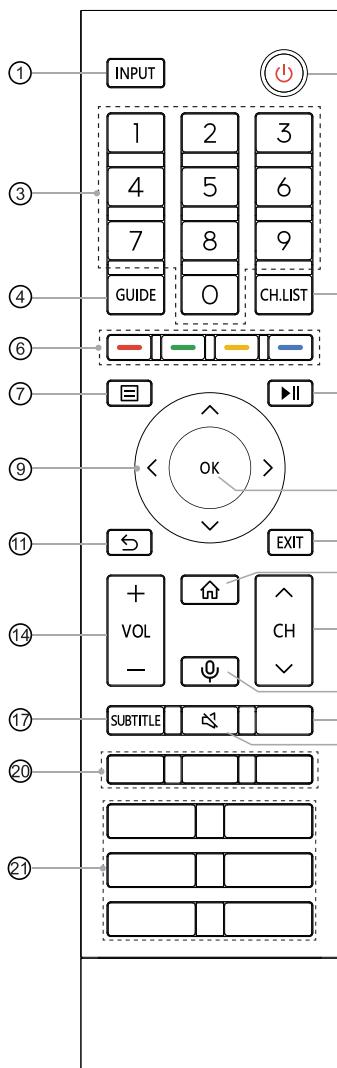

Bluetooth remote control module specifications for
ERF3N80H / ERF3AB80H

XF2472C

Frequency Range: 2.400GHz~2.4835GHz

Output Power(Max.): +4dBm (ERF3N80H)

Output Power(Max.): +4.5dBm (ERF3AB80H)

Bluetooth remote control module specifications for ERF3A80 / ERF3B80H / ERF3C80H / ERF3D80H / ERF3E80H / ERF3I80H / ERF3H80H / ERF3A80(0012) / ERF3B80H(0012) / ERF3C80H(0012) / ERF3D80H(0012) / ERF3E80H(0012) / ERF3I80H(0012)


WNF171

Frequency Range: 2.400GHz~2.4835GHz

Output Power(Max.): +4.5dBm

NOTE: The included remote control will vary depending on model, countries/regions.
Check information according to the actual remote control in the accessory bag.

Remote Control

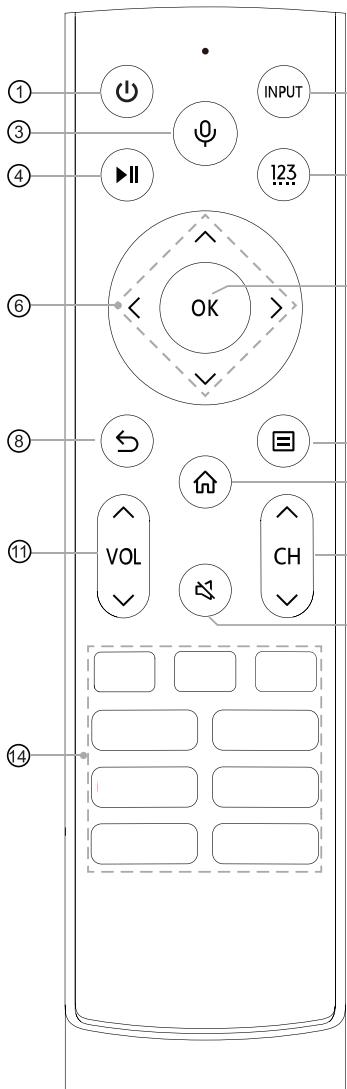

- ① : Switch the TV on or into standby mode
- ② INPUT: Select input sources
- ③ : Activate the microphone
- ④ : Media content control function buttons
- ⑤ : Enter Channels / input numbers and special function buttons (Red/Green/Yellow/Blue)
- ⑥ : Allow you to navigate the on-screen menus and adjust the system settings to your preference
- ⑦ OK: Confirm the selection in the on-screen menus
- ⑧ : Return to previous menu
- ⑨ : Display the Quick setup menu
- ⑩ : Enter the Home screen
- ⑪ VOL / : Adjust the volume
- ⑫ CH / : Switch channel
- ⑬ : Mute and restore sound
- ⑭ APP: Quick access buttons to apps
MEDIA: Enter the media mode

Bluetooth remote control module specifications


WNF171

Frequency Range: 2.400GHz~2.4835GHz

Output Power(Max.): +4.5dBm

NOTE: The included remote control will vary depending on model, countries/regions. Check information according to the actual remote control in the accessory bag.

Remote Control

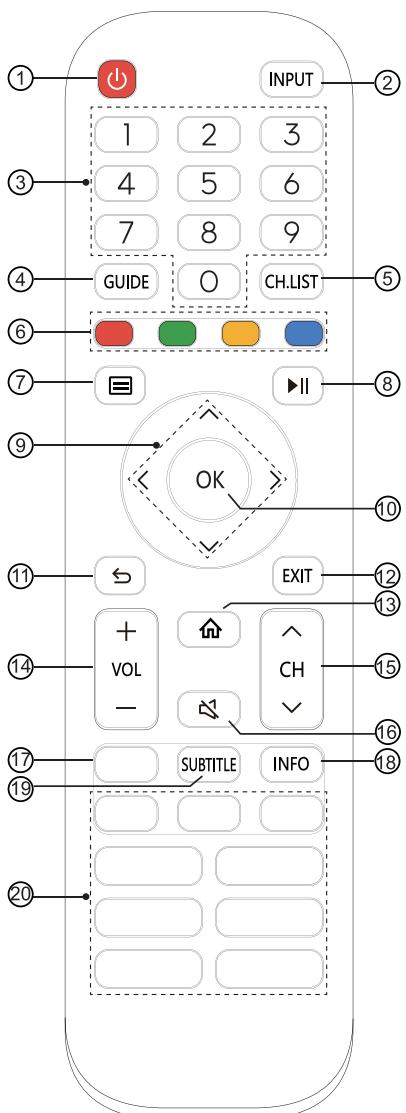


NOTE: The included remote control will vary depending on model, countries/regions. Check information according to the actual remote control in the accessory bag.

Remote Control


▶ Installing Batteries in the Remote Control



1. Slide the back cover to open the battery compartment of the remote control.

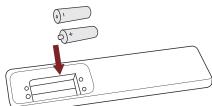

2. Insert two AAA size batteries. Make sure to match the (+) and (-) ends of the batteries with the (+) and (-) ends indicated in the battery compartment.

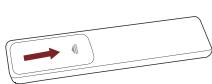

3. Close the battery compartment with the cover.

▣ NOTES

- Product image is only for reference, actual product may vary in appearance.

Handling the Batteries

- Incorrect use of batteries may cause corrosion or battery leakage, which could cause fire, personal injury or damage to property.
- Only use the battery type indicated in this manual.
- Do not mix old and new batteries or different types of batteries.
- Do not dispose of used batteries as domestic waste. Dispose of them in accordance with local regulations.

▶ Pairing the Remote Control (only for Bluetooth remote control)


Pair the remote to the TV after you power it on. Keep the remote control within 3 metres from the TV. Press any button (except power and mic button) to pair.

▣ NOTES

- In special cases, press and hold [] button to pair.
- If an unknown error occurred with the remote, then it could have been caused by interference. Try to remove what's causing the interference and pair it again.
- If an unknown error occurred in the remote control while the battery power is normal, you can take out the batteries, press any key for 1~2 seconds, and insert them back. Then the remote control will work normally.
- The remote cannot be paired to the TV while the TV is in standby mode.

► Remote Control Operation Range

1. The remote control can work at a distance of up to 8 metres in front of the TV set.
2. The remote control angle: taking the remote sensor as an apex, 6 metres away, its controlled horizontal angle is within $\pm 30^\circ$, while the vertical angle is within $\pm 15^\circ$.
3. The operating distance may vary depending on the brightness of the room.

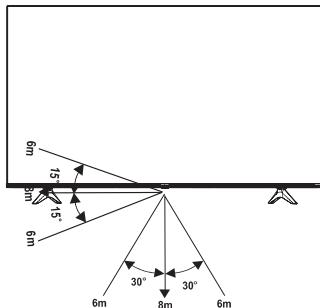

Disposal of this unit

Product should not be damaged, dismantled or thrown in municipal waste.
It should be packed and handed over to authorised re-cycler.

Turning the TV on for the First Time

Turning the TV on for the First Time

1. Connect the mains cable to the mains socket after you have completed all the connections.
2. The first time you turn the TV on, it will go straight into the Installation Guide.
3. Press the [^ / v / < / >] buttons to navigate the menu and change the settings.
Press the [OK] button to confirm.

Select your Language	Select your desired language to be displayed on the menu. Press menu button to set up your TV for store mode.
Connect to the Internet	If your TV does not automatically detect an Ethernet connection, then use a wireless network, select your network from the list that displays, also you can add a hidden network.
Select your country	Select the Country where you will operate the TV.
Terms & Conditions, Privacy Policy	Your use of this device is subject to the End User License Agreement, and lack of your acceptance of the End User License Agreement will turn off all smart features of this device. Please read the details carefully before you choose.
Enhanced Viewing	Enhanced viewing can automatically adjust the picture mode and sound mode so as to match with the current content displayed on this device in case it is recognised by the automatic content recognition service.
Sign in your VIDAA Account	Link your TV with VIDAA account.
Name Your TV	Give your TV a name.
Select your Voice Assistant	Select your voice assistant you want to use on the TV.

NOTE: The Guide above is for referencing purpose and may differ depending on models/countries/regions.

Specifications

Features, appearance and specifications are subject to change without notice.

Item		43"	50"
Dimension (W × H × D)	Without Stand	37.9 × 22.0 × 2.9 inches (963 × 560 × 74 mm)	44.0 × 25.4 × 2.9 inches (1117 × 646 × 74 mm)
	With Stand	37.9 × 24.2 × 7.7 inches (963 × 614 × 196 mm)	44.0 × 27.9 × 8.9 inches (1117 × 709 × 225 mm)
Weight	Without Stand	15.0 lbs (6.8 kg)	21.6 lbs (9.8 kg)
	With Stand	15.2 lbs (6.9 kg)	22.0 lbs (10.0 kg)
Active Screen Size (Diagonal)		108 cm	126 cm
Screen resolution		3840 × 2160	3840 × 2160
Audio power		7W + 7W	8W + 8W
Operating mode power density		0.015 Watts/cm ²	0.018 Watts/cm ²
Power consumption when turned off		N.A.	
Power consumption in standby mode		0.5 W	0.5 W
Power consumption		Please refer to the rating label.	
Power supply		Please refer to the rating label.	
Receiving systems	Analogue	PAL-D/K, B/G, I, SECAM-D/K, B/G	
	Digital	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2	
Wireless LAN Module specifications	Model	ZDGF7638GU-T	
	Frequency Range	2.4~2.4835GHz	
	Output Power (Max.)	2.4~2.4835GHz 16dBm	
Bluetooth Module specifications	Model	ZDGF7638GU-T	
	Frequency Range	2.4~2.4835GHz	
	Output Power (Max.)	2.4~2.4835GHz,Class1,6dBm	
Environmental conditions		Temperature: 41°F - 95°F (5°C - 35°C) Humidity: 20% - 80% RH Atmospheric pressure: 86 kPa - 106 kPa	
HDMI Input		RGB / 60Hz (640×480, 800×600, 1024×768) YUV / 60Hz (480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p) YUV / 50Hz (576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p) 3840×2160 / 24Hz, 3840×2160 / 25Hz, 3840×2160 / 30Hz, 3840×2160 / 50Hz, 3840×2160 / 60Hz	

Specifications

Item		58"
Dimension (W × H × D)	Without Stand	51.0 × 29.6 × 2.8 inches (1295 × 752 × 70 mm)
	With Stand	51.0 × 32.0 × 11.5 inches (1295 × 812 × 291 mm)
Weight	Without Stand	27.6 lbs (12.5 kg)
	With Stand	27.8 lbs (12.6 kg)
Active Screen Size (Diagonal)		146 cm
Screen resolution		3840 × 2160
Audio power		8W + 8W
Operating mode power density		0.015 Watts/cm ²
Power consumption when turned off		N.A.
Power consumption in standby mode		0.5 W
Power consumption		Please refer to the rating label.
Power supply		Please refer to the rating label.
Receiving systems	Analogue	PAL-D/K, B/G, I, SECAM-D/K, B/G
	Digital	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2
Wireless LAN Module specifications	Model	ZDGF7638GU-T
	Frequency Range	2.4~2.4835GHz
	Output Power (Max.)	2.4~2.4835GHz 16dBm
Bluetooth Module specifications	Model	ZDGF7638GU-T
	Frequency Range	2.4~2.4835GHz
	Output Power (Max.)	2.4~2.4835GHz, Class1, 6dBm
Environmental conditions		Temperature: 41°F - 95°F (5°C - 35°C) Humidity: 20% - 80% RH Atmospheric pressure: 86 kPa - 106 kPa
HDMI Input		RGB / 60Hz (640×480, 800×600, 1024×768) YUV / 60Hz (480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p) YUV / 50Hz (576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p) 3840×2160 / 24Hz, 3840×2160 / 25Hz, 3840×2160 / 30Hz, 3840×2160 / 50Hz, 3840×2160 / 60Hz

Specifications

Item		55"	65"
Dimension (W × H × D)	Without Stand	48.5 × 28.0 × 2.9 inches (1232 × 711 × 74 mm)	57.2 × 32.8 × 2.9 inches (1452 × 834 × 74 mm)
	With Stand	48.5 × 30.4 × 11.5 inches (1232 × 773 × 291 mm)	57.2 × 35.3 × 11.5 inches (1452 × 896 × 291 mm)
Weight	Without Stand	24.9 lbs (11.3 kg)	36.4 lbs (16.5 kg)
	With Stand	25.4 lbs (11.5 kg)	36.8 lbs (16.7 kg)
Active Screen Size (Diagonal)		139 cm	164 cm
Screen resolution		3840 × 2160	3840 × 2160
Audio power		8W + 8W	10W + 10W
Operating mode power density		0.016 Watts/cm ²	0.014 Watts/cm ²
Power consumption when turned off		N.A.	
Power consumption in standby mode		0.5 W	0.5 W
Power consumption		Please refer to the rating label.	
Power supply		Please refer to the rating label.	
Receiving systems	Analog	PAL-D/K, B/G, I, SECAM-D/K, B/G	
	Digital	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2	
Wireless LAN Module specifications	Model	TX7663BU51T	
	Frequency Range	2.4-2.4835GHz 5.15-5.85GHz	
	Output Power (Max.)	2.4-2.4835GHz 17dBm 5.15-5.25GHz 14dBm 5.25-5.35GHz(DFS Band) 14dBm 5.49-5.71GHz(DFS/TPC Band) 14dBm 5.725-5.85GHz(for Non EU) 14dBm	
Bluetooth Module specifications	Model	TX7663BU51T	
	Frequency Range	2.4-2.4835GHz	
	Output Power (Max.)	2.4-2.4835GHz, Class1, 6dBm	
Environmental conditions		Temperature: 41°F - 95°F (5°C - 35°C) Humidity: 20% - 80% RH Atmospheric pressure: 86 kPa - 106 kPa	
HDMI Input		RGB / 60Hz (640×480, 800×600, 1024×768) YUV / 60Hz (480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p) YUV / 50Hz (576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p) 3840×2160 / 24Hz, 3840×2160 / 25Hz, 3840×2160 / 30Hz, 3840×2160 / 50Hz, 3840×2160 / 60Hz	

Other Information

Recycling/Licenses

WEEE (Waste Electronic Electric Equipment)

European Directive 2012/19/EU



This symbol on the product or on its packaging indicates that this product must not be disposed of with your household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Batteries



In accordance with the Battery Directive, used batteries should not be disposed of in the domestic waste. Dispose your batteries in the collection containers specific for this purpose in retail stores.

RoHS (Restriction of Hazardous Substance)

European Directive 2011/65/EU



This European directive limits the use of dangerous and hazardous substances which are difficult to recycle.

This allows recycling easily the EEE and contributes to the safeguard of the environment.

Substances included in this product match to the RoHS directive.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 1992–2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.

Other Information



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD Master Audio, DTS-HD, Virtual:X, and the DTS-HD logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2020 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, Hisense Visual Technology Co., Ltd. declares that the radio equipment type [ERF3A80 / ERF3B80H / ERF3C80H / ERF3D80H / ERF3E80H / ERF3I80H / ERF3H80H / ERF3AB80H / ERF3N80H / ERF3F90H / ERF3A80(0012) / ERF3B80H(0012) / ERF3C80H(0012) / ERF3D80H(0012) / ERF3E80H(0012) / ERF3I80H(0012) / 43A6BG / 43A6CG / 43A6DG / 43A6DGCH / 43A6EG / 43A6FG / 43A6GG / 43A6HG / 43A6EGCH / 43A6BGTUK / 43A6CGTUK / 43A6EGTUK / 43A6FGTUK / 50A6BG / 50A6CG / 50A6DG / 50A6DGCH / 50A6EG / 50A6FG / 50A6GG / 50A6HG / 50A6EGCH / 50A6BGTUK / 50A6CGTUK / 50A6EGTUK / 50A6FGTUK / 55A6BG / 55A6CG / 55A6DG / 55A6DGCH / 55A6EG / 55A6FG / 55A6GG / 55A6HG / 55A6EGCH / 55A6BGTUK / 55A6CGTUK / 55A6EGTUK / 55A6FGTUK / 58A6BG / 58A6CG / 58A6DG / 58A6DGCH / 58A6EG / 58A6FG / 58A6GG / 58A6HG / 58A6EGCH / 58A6BGTUK / 58A6CGTUK / 58A6EGTUK / 58A6FGTUK / 65A6BG / 65A6CG / 65A6DG / 65A6DGCH / 65A6EG / 65A6FG / 65A6GG / 65A6HG / 65A6EGCH / 65A6BGTUK / 65A6CGTUK / 65A6EGTUK / 65A6FGTUK] is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <http://global.hisense.com/downloads>.

For Great Britain:

SIMPLIFIED UK DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, Hisense Visual Technology Co., Ltd. declares that the radio equipment type [ERF3A80 / ERF3B80H / ERF3C80H / ERF3D80H / ERF3E80H / ERF3I80H / ERF3H80H / ERF3AB80H / ERF3N80H / ERF3F90H / ERF3A80(0012) / ERF3B80H(0012) / ERF3C80H(0012) / ERF3D80H(0012) / ERF3E80H(0012) / ERF3I80H(0012) / 43A6BG / 43A6CG / 43A6DG / 43A6DGCH / 43A6EG / 43A6FG / 43A6GG / 43A6HG / 43A6EGCH / 43A6BGTUK / 43A6CGTUK / 43A6EGTUK / 43A6FGTUK / 50A6BG / 50A6CG / 50A6DG / 50A6DGCH / 50A6EG / 50A6FG / 50A6GG / 50A6HG / 50A6EGCH / 50A6BGTUK / 50A6CGTUK / 50A6EGTUK / 50A6FGTUK / 55A6BG / 55A6CG / 55A6DG / 55A6DGCH / 55A6EG / 55A6FG / 55A6GG / 55A6HG / 55A6EGCH / 55A6BGTUK / 55A6CGTUK / 55A6EGTUK / 55A6FGTUK / 58A6BG / 58A6CG / 58A6DG / 58A6DGCH / 58A6EG / 58A6FG / 58A6GG / 58A6HG / 58A6EGCH / 58A6BGTUK / 58A6CGTUK / 58A6EGTUK / 58A6FGTUK / 65A6BG / 65A6CG / 65A6DG / 65A6DGCH / 65A6EG / 65A6FG / 65A6GG / 65A6HG / 65A6EGCH / 65A6BGTUK / 65A6CGTUK / 65A6EGTUK / 65A6FGTUK] is in compliance with Radio Equipment Regulations 2017. The full text of the UK declaration of conformity is available at the following internet address: <http://global.hisense.com/downloads>.

Other Information

EPREL Registration Information

Model identifier	Eprel registration number	Model identifier	Eprel registration number
43A6BG	758131	50A6BG	726259
43A6CG	758161	50A6CG	726487
43A6DG	758177	50A6DG	726498
43A6DGCH	758183	50A6DGCH	726500
43A6EG	758332	50A6EG	726503
43A6FG	758338	50A6FG	726504
43A6GG	848551	50A6GG	848170
43A6HG	848562	50A6HG	848179
43A6EGCH	758340	50A6EGCH	726507
43A6BGTUK	758342	50A6BGTUK	726509
43A6CGTUK	758347	50A6CGTUK	726512
43A6EGTUK	758352	50A6EGTUK	726514
43A6FGTUK	758356	50A6FGTUK	726515
55A6BG	940743	58A6BG	772598
55A6CG	940871	58A6CG	772904
55A6DG	940892	58A6DG	772910
55A6DGCH	940915	58A6DGCH	772914
55A6EG	940922	58A6EG	772919
55A6FG	940967	58A6FG	772924
55A6GG	940972	58A6GG	851466
55A6HG	940980	58A6HG	851473
55A6EGCH	940985	58A6EGCH	772930
55A6BGTUK	940996	58A6BGTUK	772933
55A6CGTUK	941002	58A6CGTUK	772938
55A6EGTUK	941011	58A6EGTUK	772940
55A6FGTUK	941020	58A6FGTUK	772950
65A6BG	964415	65A6HG	966426
65A6CG	966393	65A6EGCH	966430
65A6DG	966396	65A6BGTUK	966434
65A6DGCH	966398	65A6CGTUK	966436
65A6EG	966413	65A6EGTUK	966441
65A6FG	966419	65A6FGTUK	966452
65A6GG	966421		