

Gebruiksaanwijzing **Vriezer**

ATAG

KA2512C

Hartelijk dank voor het vertrouwen dat u in ons gesteld hebt met de aankoop van dit apparaat, dat ontworpen is om uw leven eenvoudiger te maken. Om het gebruik van het product gemakkelijker te maken, leveren wij gedetailleerde gebruiksinstructies, terwijl de installatie-instructies in een afzonderlijke folder staan. Met deze instructies leert u snel hoe u het nieuwe apparaat gebruikt.

We wensen u veel plezier met het gebruik van dit apparaat.

Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik.

De vriezer is bedoeld voor het invriezen van vers voedsel en om ingevroren voedsel langere tijd te bewaren (tot één jaar, afhankelijk van het soort voedsel).

Bezoek onze website en vul het modelnummer van het apparaat in dat op het typeplaatje of in het garantieformulier is vermeld. Op die manier kunt u zoeken naar een gedetailleerde beschrijving van uw apparaat, gebruikstips, oplossingen van problemen, service-informatie, instructies voor gebruik, etc.

Inleiding

Belangrijke opmerkingen en maatregelen	4
Advies voor energiebesparing bij koelapparatuur	10
Installeren en aansluiten	11
De richting van de deuropening wijzigen	16

Beschrijving van het apparaat

Beschrijving van het apparaat	18
Bediening van het apparaat	19
Interne uitrusting van apparaat	22

Voedsel bewaren en invriezen

Vers voedsel invriezen en bevroren voedsel bewaren	23
--	----

Apparaat ontdooien en reinigen

Apparaat ontdooien	26
Het apparaat reinigen	27

Diversen

Problemen oplossen	28
Informatie over apparaatgeluid	29

Belangrijke opmerkingen en maatregelen



Voordat u het apparaat de eerste keer gebruikt

Sluit het apparaat pas aan op het elektriciteitsnet nadat u de aanwijzingen over een correct en veilig gebruik van het apparaat zorgvuldig hebt doorgelezen. De aanwijzingen zijn van toepassing op verschillende types en modellen; dat betekent dat de gebruiksaanwijzing instellingen of onderdelen kan bevatten die niet beschikbaar zijn op uw apparaat. We raden u aan om deze instructies te bewaren voor toekomstig gebruik en deze bij het apparaat te voegen wanneer dit in de toekomst wordt verkocht.

De gebruiksaanwijzing omvat ook de vriezer uitvoering NO FROST, kenmerkend zijn de ingebouwde ventilator en het automatisch ontdooien.

Controleer het apparaat op beschadigingen of onregelmatigheden. Wanneer het apparaat beschadigd is, stelt u de winkel waar u het apparaat hebt gekocht hiervan op de hoogte.

Laat het apparaat minimaal 2 uur in verticale positie stilstaan, voordat u het apparaat op het elektriciteitsnet aansluit. Dit verkleint de kans op storingen als gevolg van de invloed van het transport op het koelsysteem.



Belangrijke veiligheidsinstructies

Het apparaat moet in overeenstemming met de geldende normen en regels op het elektriciteitsnet worden aangesloten en geaard.

Voorafgaand aan het schoonmaken van het apparaat dient u altijd de stroom eraf te halen (trek de stekker uit het stopcontact).

Als het stroomsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen door een servicemonteur of een vakkundig opgeleid persoon.

Wanneer de ledverlichting niet werkt, raadpleegt u een servicemonteur. Probeer niet zelf om de ledverlichting te repareren, vanwege gevaar door het hoge voltage!



WAARSCHUWING! Gebruik geen elektrische apparaten in het apparaat, met uitzondering van apparaten die door de fabrikant van de koelkast zijn toegestaan.

WAARSCHUWING! Gebruik geen mechanisch gereedschap of andere middelen om het ontdooiproces te versnellen, anders dan door de fabrikant aanbevolen.

WAARSCHUWING! Installeer het apparaat in overeenstemming met de instructies, om gevaar als gevolg van instabiliteit van het apparaat te voorkomen.

Gevaar van bevriezing

Steek bevroren voedsel nooit in uw mond en voorkom aanraking van bevroren voedsel, omdat dit bevriezing kan veroorzaken.

Kinderen en kwetsbare mensen

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder, mensen met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking of mensen die weinig ervaring met en kennis van het apparaat hebben. Het is dan wel belangrijk dat ze worden begeleid bij en geïnstrueerd over een veilig gebruik van het apparaat en de mogelijke gevaren.

Verwijder het verpakkingsmateriaal voor bescherming van het apparaat of delen ervan tijdens transport en bewaar het materiaal buiten het bereik van kinderen, om verstikking of ander letsel te voorkomen.

Laat kinderen er niet mee spelen.

Reiniging en onderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.

Wanneer u een gebruikt apparaat verwijderd, ontkoppelt u het voedingssnoer, verwijderd u de deur, en laat u de legplanken in het apparaat zitten. Zo voorkomt u dat kinderen zichzelf in het apparaat kunnen opsluiten.

Waarschuwing met betrekking tot het koelmiddel

Dit apparaat bevat een kleine hoeveelheid van het milieuvriendelijke, maar brandbare gas R600a. Voorkom beschadiging van delen van het koelsysteem. Een gaslek is niet nadelig voor het milieu, maar het kan oogletsel of brand veroorzaken.

Mocht er toch een gaslek ontstaan, zorg dan voor goede ventilatie van de ruimte, koppel het apparaat los van de stroomvoorziening en bel een servicemonteur.

Belangrijke informatie over het gebruik van het apparaat



WAARSCHUWING! Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen van het apparaat of van de inbouwkast niet geblokkeerd raken.


Het apparaat is niet geschikt voor buitengebruik en het mag niet bloot worden gesteld aan regen.

Bewaar geen explosieve stoffen, zoals spuitbussen met een brandbaar drijfgas in dit apparaat.

Wanneer u het apparaat langere tijd niet gebruikt, schakelt u het uit met de daarvoor bestemde knop en koppelt u het los van de stroomvoorziening. Maak het apparaat leeg, ontdooi het, maak het schoon en laat de deur op een kier open.

Open het vriescompartiment niet als er een fout is opgetreden of de stroomvoorziening is uitgevallen, tenzij het apparaat meer dan 16 uur buiten werking is. Na die periode moet u het ingevroren voedsel gebruiken of zorgen voor voldoende koeling (in een vervangend apparaat).

Technische informatie over het apparaat

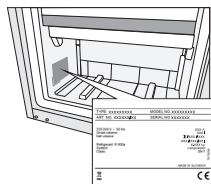

Het typeplaatje bevindt zich aan de binnenzijde van het apparaat (zie afbeelding). Op dit plaatje staat informatie over spanning, bruto- en netto-inhoud, type en hoeveelheid koelmiddel, en informatie over de klimaatklasse.

Bescherming van het milieu

Verpakkingsmateriaal wordt gemaakt van milieuvriendelijke materialen die kunnen worden gerecycled, weggegooid of vernietigd zonder gevaar op te leveren voor het milieu.



Verwijderen van een oud apparaat

Lever een oud apparaat in bij een erkend inzamelpunt voor huishoudelijke apparatuur, om het milieu te beschermen.

Doe eerst het volgende:

- koppel het apparaat los van de stroomvoorziening;
- laat kinderen niet met het apparaat spelen.



WAARSCHUWING! Voorkom beschadiging van het koelsysteem. Zo voorkomt u ook vervuiling van het milieu.



Dit symbool op het product of de verpakking geeft aan dat het product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het apparaat moet worden afgegeven bij  een verzamelpunt voor het verwerken van elektrische en elektronische apparatuur.

Correcte verwijdering van het product draagt bij aan het voorkomen van negatieve effecten op het milieu en de gezondheid, die kunnen optreden bij onjuiste verwijdering. Voor uitgebreide informatie over het verwijderen en behandelen van het product kunt u contact opnemen met de gemeentelijke dienst die of het bedrijf dat verantwoordelijk is voor afvalbeheer of de winkel waar u het product gekocht hebt.

Advies voor energiebesparing bij koelapparatuur

- Installeer het apparaat zoals in de gebruiksaanwijzing aangegeven.
- Open de deur niet vaker dan noodzakelijk.
- Controleer nu en dan of de luchtstroom onder het apparaat niet geblokkeerd is.
- Zorg ervoor dat de condensor aan de achterwand schoon blijft (zie het hoofdstuk 'Apparaat reinigen').
- Wanneer de afdichting om welke reden dan ook niet meer volledig sluit, moet deze zo snel mogelijk worden vervangen.
- Bewaar voedsel in goed sluitende containers of geschikte verpakkingen.
- Voor gebruik van het totale volume van het vriescompartiment verwijdt u enkele van de laden, zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing.
- Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet geblokkeerd raken.
- Hoe lager de temperatuur wordt ingesteld, hoe hoger het energieverbruik zal zijn.

Installeren en aansluiten

Ruimte kiezen

- Plaats het apparaat in een droge en goed geventileerde ruimte. Het apparaat werkt correct wanneer de omgevingstemperatuur zich binnen het in de tabel aangegeven bereik bevindt. De klasse van het apparaat is aangegeven op het typeplaatje/label met basisinformatie op het apparaat.

Klasse	Temperatuur	Relatieve vochtigheid
SN (subnormaal)	van +10 °C tot +32 °C	≤75%
N (normaal)	van +16 °C tot +32 °C	
ST (subtropisch)	van +16 °C tot +38 °C	
T (tropisch)	van +16 °C tot +43 °C	





Plaats een apparaat niet in een ruimte waar de temperatuur kan dalen tot onder 5 °C, want dit kan onjuiste werking of een storing veroorzaken!

Opmerking: Plaats het apparaat in een ruimte die groot genoeg is. Er moet ten minste 1 m³ ruimte per 8 gram koelmiddel zijn. De hoeveelheid koelmiddel is aangegeven op het typeplaatje aan de binnenzijde van het apparaat.

- Voor goede luchtcirculatie moet aan de onderkant van de keukeneenheid voor inbouw van het geïntegreerde apparaat ten minste 200 cm² vrije ruimte zijn.
De luchtuitlaat van het apparaat bevindt zich bovenaan aan het apparaat; voorkom blokkering van de luchtstroom. Door blokkering kan het apparaat beschadigd raken.

Plaatsing van het apparaat


De plaatsing van het apparaat dient door tenminste twee personen te gebeuren, teneinde schade aan het apparaat of letsel van een persoon te voorkomen.

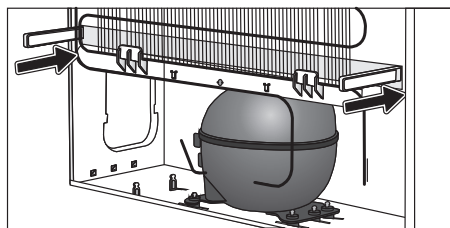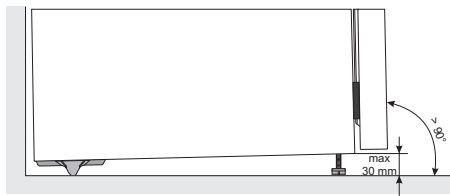



- Er zijn afstandshouders bevestigd op de hoeken van de deuren. Deze graag verwijderen.
- Het apparaat moet rechtop of lichtelijk naar achteren geplaatst worden op een harde ondergrond. Aan de voorzijde bevinden zich verstelbare pootjes, aan de achterzijde wieltjes voor gemakkelijke plaatsing (Alleen op sommige modellen).
- Het keukelement boven het apparaat moet zich minstens 5 cm boven het apparaat bevinden om te zorgen voor voldoende koeling van de condensator.
- Het apparaat heeft bijgeleverde afstandhouders, die u aan de achterzijde van het apparaat plaatst om te voorkomen, dat het apparaat te dicht tegen de achterwand wordt geplaatst. U kunt het apparaat ook zonder afstandhouders gebruiken, maar dat kan het energiegebruik verhogen.
- Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht en zet het niet in de buurt van een warmtebron. Indien dit niet te voorkomen is, bouw dan een isolatieplaat in.

INLEIDING

- Het apparaat kan zelfstandig staan of tegen een keukenelement worden geplaatst. Neem de nodige ruimte in acht voor het openen van de deur of het uittrekken van de laden (zie het schema voor de plaatsing).

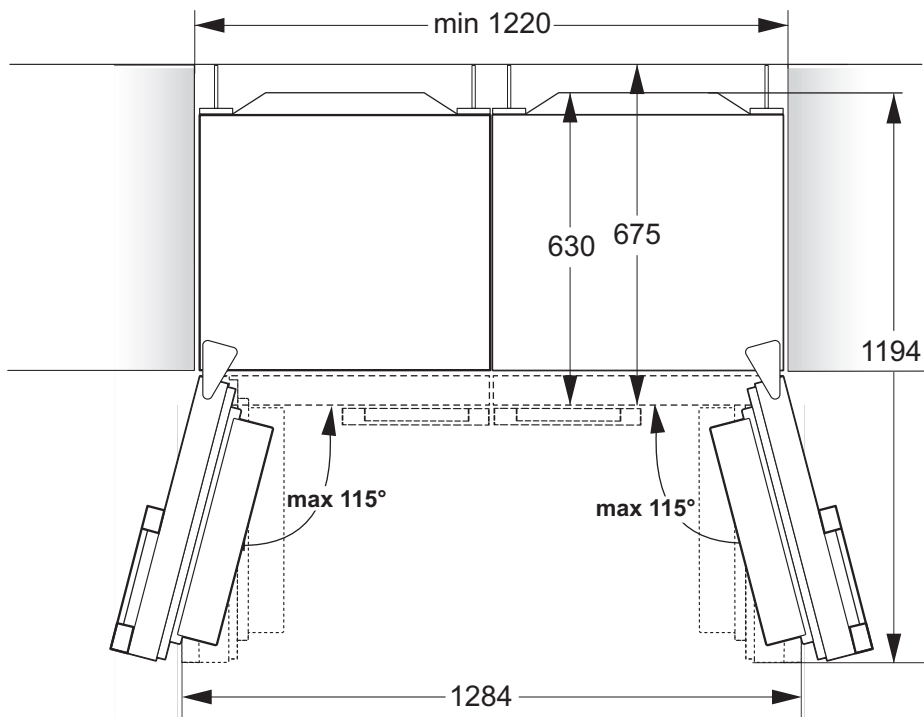


INLEIDING

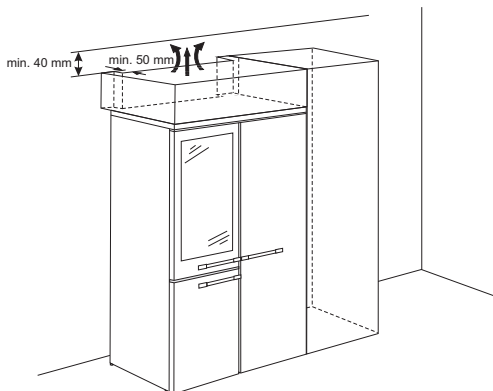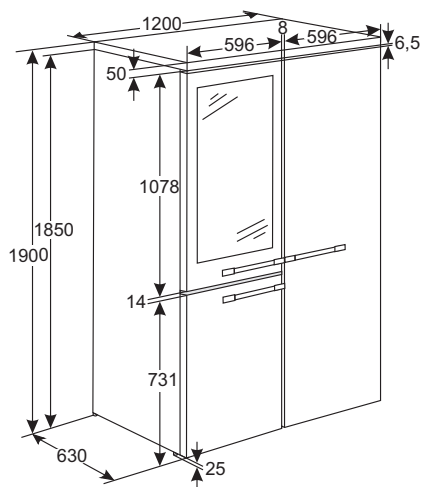

Installatie naast elkaar: Wij adviseren om het installeren van twee apparaten naast elkaar over te laten aan een servicemonteur. Als u er toch voor kiest om dit zelf te doen, bestudeer dan de instructies die zijn meegeleverd met de kit voor het naast elkaar installeren van twee apparaten.

Apparaat aansluiten

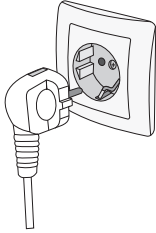

- Sluit het apparaat met het voedingssnoer aan op het elektriciteitsnet. Het stopcontact moet geaard zijn. De nominale spanning en de frequentie van het apparaat vindt u op het typeplaatje/label met basisinformatie op het apparaat.
- Het apparaat moet in overeenstemming met de geldende normen en regels op het elektriciteitsnet worden aangesloten en geaard. Het apparaat is bestand tegen kortstondige afwijkingen in de nominale spanning, echter niet meer dan +/- 6%.


De richting van de deuropening wijzigen

Benodigd gereedschap: steeksleutel nr. 8, kruiskopschroevendraaier, Torx-25, inbussleutel nr. 4 en platte schroevendraaier.

De procedure voor het wijzigen van de richting van de deuropening moet door ten minste twee personen worden uitgevoerd.


1. Verwijder de afdekking van het bovenste scharnier (A) en de afdekkap (G).
2. Schroef het bovenste scharnier los (B) en til de deur (C) uit het onderste scharnier (D).
3. Kantel het apparaat achterover (zorg ervoor dat u niet tegen de condensor aan de achterwand van het apparaat drukt, want hierdoor kan het koelsysteem beschadigd raken), schroef het onderste scharnier (D) en de voet (E) los en verplaats beide naar de andere kant. Zorg ervoor dat de sluitring op dezelfde wijze wordt gemonteerd als voor de demontage.
4. Verplaats de deurscharnieren (F) naar de andere kant. Verwijder deurstopper S1 en bevestig deurstopper S2 die in een zakje is meegeleverd met de gebruiksaanwijzing. Plaats de deur (C) terug in het onderste scharnier (D).
5. Draai het bovenste scharnier (B) vast aan de tegenovergestelde zijde.
6. Monteer de afdekking van het bovenste scharnier (A) en de afdekkap (G).
7. Het handvat verplaatsen (L): maak de schroeven (M en N) van de handgreep los. Zorg dat u de deur niet beschadigt. Trek het handvat in de richting van de pijl. Demonteer het handvat (L): maak de schroef los (O), draai de handgreep (P) 180° en bevestig deze weer met behulp van de schroef. Verwijder aan de andere kant van de deur de afdekdoppen (R) en plaats het handvat terug (L) in de richting van pijl 2. Zet het handvat weer vast met behulp van de schroeven (M en N). Plaats de afdekdoppen (R) aan de andere kant van de deur.

INLEIDING

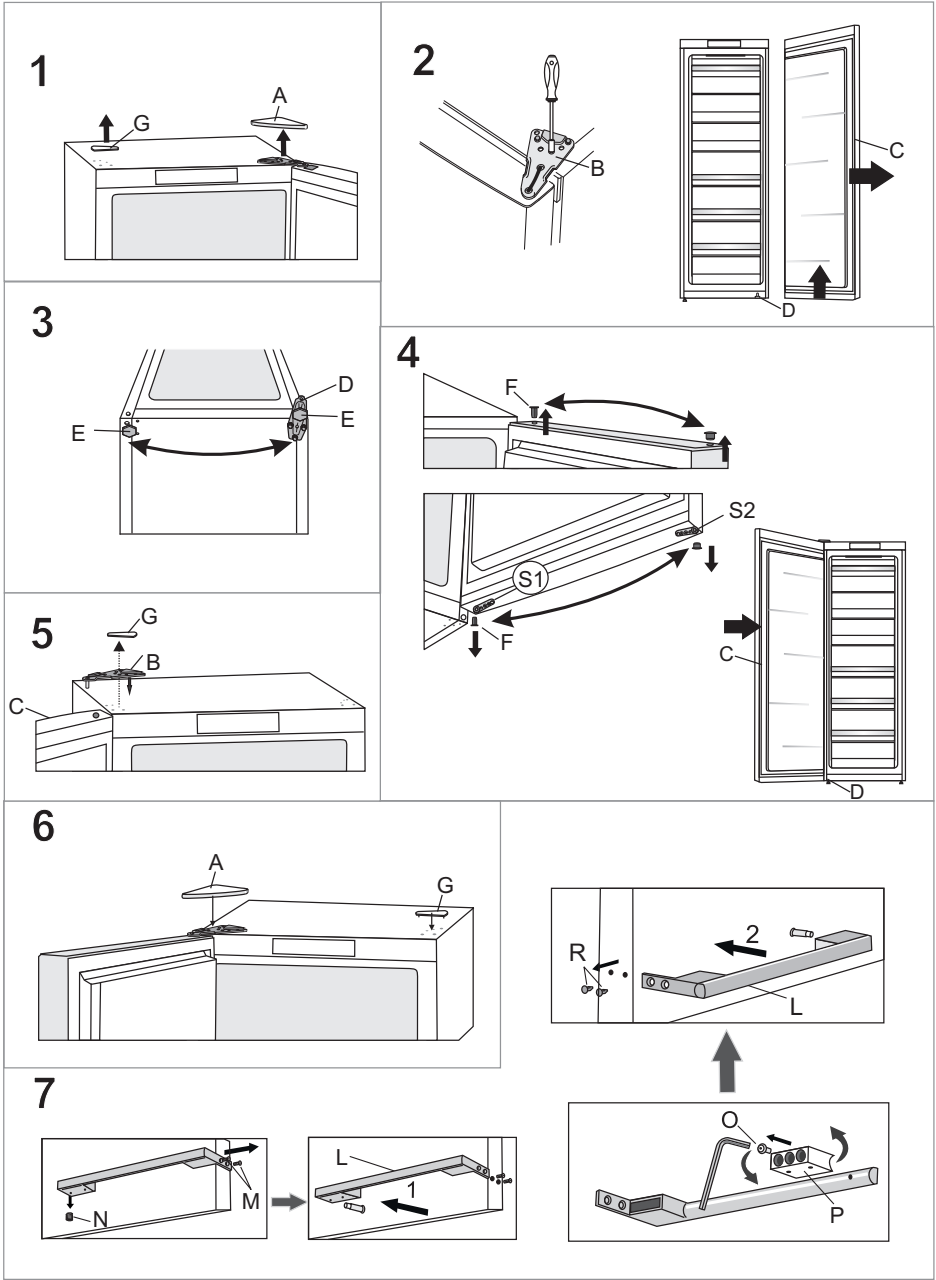

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT


Beschrijving van het apparaat

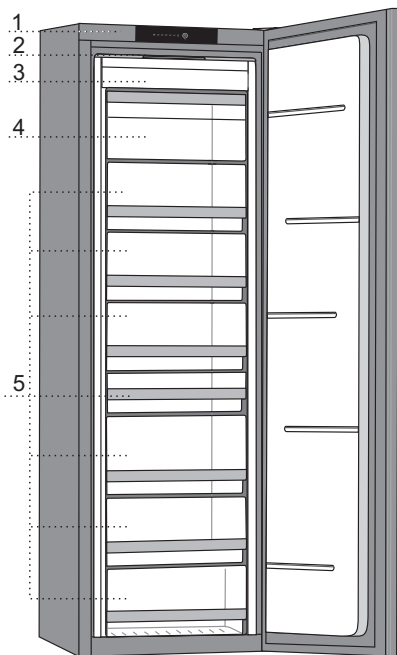

1. Bedieningseenheid
2. LED-verlichting
3. NO FROST-vrieseenheid
4. Opbergvak
5. Laden voor invriezen en bewaren

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

Bediening van het apparaat

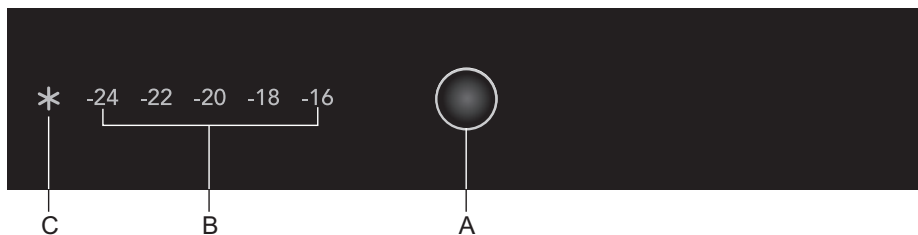


- A Temperatuurregeling en extra functieknop
- B Temperatuurdisplay
De indicator voor de gekozen temperatuur wordt verlicht.
- C Indicator voor intensieve vriesfunctie (boost)
Het symbool C is verlicht als de boostfunctie actief is.

Het apparaat in- en uitschakelen

Schakel het apparaat in door de stekker in het stopcontact te doen.


Schakel het apparaat uit door de stekker uit het stopcontact te nemen.

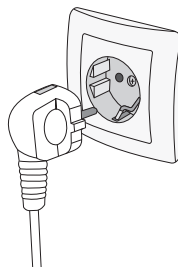


BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

De temperatuur in het apparaat regelen

- U kunt de gewenste temperatuur instellen met knop A.
- Druk op knop A totdat de gewenste temperatuurindicator oplicht.
- De cijfers -24, -22, -20, -18 en -16 geven de temperatuur van de vriezer in graden Celsius (°C) aan.

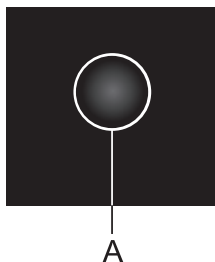

- De aanbevolen instelling is de fabrieksinstelling van -18 °C.
- Wanneer de omgevingstemperatuur in de ruimte waar het apparaat staat lager is dan 16 °C, wordt een temperatuurinstelling lager dan -18 °C aanbevolen.

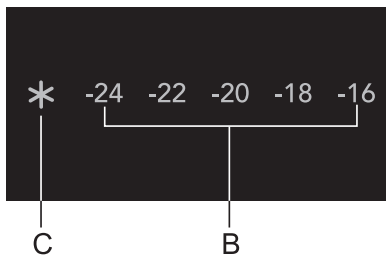

- Nadat u het apparaat hebt ingeschakeld, kan het enkele uren duren voordat de ingestelde temperatuur is bereikt. Plaats geen voedsel in de vriezer voordat de temperatuur tot de gekozen instelling is gedaald.

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

Intensieve vriesfunctie (boost)

Wanneer u de boostfunctie wilt activeren, drukt u op knop **A** totdat symbool **C** oplicht.

- Gebruik deze instelling nadat u het apparaat voor de eerste keer hebt ingeschakeld, voordat u het apparaat schoonmaakt en 24 uur voordat u een grote hoeveelheid voedsel toevoegt.
- Wanneer u de boostfunctie wilt uitschakelen, drukt u op knop **A** om de gewenste temperatuur te kiezen (**B**). Als de intensieve vriesfunctie niet handmatig wordt uitgeschakeld, wordt de functie (na ongeveer twee dagen) automatisch uitgeschakeld. De temperatuur keert dan terug naar de meest recent ingestelde waarde.




- Terwijl de boostfunctie actief is, werkt het apparaat met maximaal vermogen. Het apparaat maakt dan mogelijk iets meer geluid.



Interne uitrusting van apparaat

- De **Multibox** is handig voor het opbergen van verschillende levensmiddelen met een sterke geur en levensmiddelen.
- Wanneer u ijsblokjes wilt maken, vult u de deksel met water en plaatst u het in een horizontale positie in de vriezer.

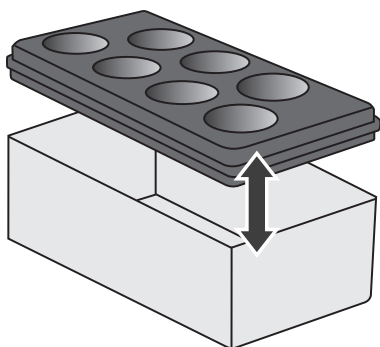

Vers voedsel invriezen en bevroren voedsel bewaren

Invriezen



De maximale hoeveelheid vers voedsel die u in een keer in de vriezer kunt plaatsen, is op het typeplaatje aangegeven. Wanneer de hoeveelheid in te vriezen voedsel groter is dan de aangegeven hoeveelheid, neemt de kwaliteit van het invriezen af. Daarnaast zal ook de kwaliteit van het reeds ingevroren voedsel dalen.

- Voor gebruik van het totale volume van het vriescompartiment verwijdt u alle laden. Plaats het voedsel direct op de legplanken en op de bodem van de vriezer.
- Activeer de boostfunctie 24 uur voordat u voedsel gaat invriezen. Plaats het verse voedsel daarna in de vriezer.
- Zorg ervoor dat het verse voedsel niet in contact komt met voedsel dat al ingevroren is. De beste plek voor het invriezen van een grote hoeveelheid vers voedsel is het bovenste deel van de vriezer.
- Wanneer u een kleine hoeveelheid voedsel gaat invriezen (1 tot 2 kilogram) hoeft u de boostfunctie niet te activeren.
- Na 24 uur kunt u het voedsel verplaatsen naar een ander vak in de vriezer en kunt u ander voedsel invriezen.

Belangrijke waarschuwingen voor het invriezen van verse etenswaren



- Gebruik de vriezer alleen om voedsel in te vriezen dat hiervoor geschikt is.
- Gebruik altijd vers voedsel van goede kwaliteit.
- Kies de meeste geschikte verpakking voor voedsel en gebruik deze op de juiste manier.
- Zorg ervoor dat de verpakking lucht- en waterdicht is, zodat het voedsel niet uitdroogt en zijn vitamines verliest.
- Noteer het soort voedsel, de hoeveelheid en de invriesdatum op de verpakking.
- Het is belangrijk om het voedsel snel in te vriezen. Daarom wordt gebruik van kleine verpakkingen aanbevolen. Koel het voedsel voordat u het invriest.

Bewaren van industrieel ingevroren voedsel

- Houd u bij het bewaren of gebruik van ingevroren voedsel aan de instructies van de fabrikant. Let op de temperatuur en de houdbaarheidsdatum op de verpakking.
- Gebruik alleen voedsel waarvan de verpakking onbeschadigd is en dat bewaard wordt bij een temperatuur van -18°C of lager.
- Koop geen voedsel dat bedekt is met rijp. Dat betekent namelijk dat het voedsel meerdere keren gedeeltelijk is ontdooid en daarom van inferieure kwaliteit is.
- Voorkom dat het voedsel tijdens het vervoer ontdooit. Bij een toename van de temperatuur wordt de bewaartijd korter en neemt de kwaliteit af.

VOEDSEL BEWAREN EN INVRIEZEN

Aanbevolen bewaartijd van ingevroren voedsel in de vriezer

Soort voedsel	Tijd
Fruit, rundvlees	10 tot 12 maanden
Groenten, kalfsvlees, gevogelte	8 tot 10 maanden
Hert	6 tot 8 maanden
Varkensvlees	4 tot 6 maanden
Fijngesneden of gemalen vlees	4 maanden
Brood, deegwaren, gekookte gerechten, magere vis	3 maanden
Ingewanden	2 maanden
Gerookte worst, vette vis	1 maand

Bevroren voedsel ontdooien

Bij het invriezen van voedsel worden geen micro-organismen gedood. Nadat het voedsel is ontdooid, worden de bacteriën weer actief en bederft voedsel snel. Gebruik gedeeltelijk of geheel ontdooid voedsel zo snel mogelijk.

Bij gedeeltelijk ontdooien neemt de voedingswaarde van het voedsel af. Dat geldt met name voor fruit, groenten en kant-en-klaar voedsel.

Apparaat ontdooien

Een NoFrost vriezer ontdooien


- De NoFrost-vriezer wordt automatisch ontdooid. Af en toe kan er rijp op de wanden ontstaan, maar die verdwijnt automatisch.
- Vorming van ijs of rijp in het vriescompartiment kan het gevolg zijn van afwijkend gebruik van het apparaat (de deur wordt te vaak of te lang geopend, de deur sluit niet goed, etc.). In dat geval haalt u de stekker uit het stopcontact, haalt u het voedsel uit de vriezer en beschermt u het voedsel tegen ontdooien. Maak de binnenkant van de vriezer schoon en droog. Voordat u het ingevroren voedsel weer in de vriezer plaatst, zet u het apparaat aan en kiest u de gewenste instelling.

Het apparaat reinigen



Voordat u het apparaat schoonmaakt, koppelt u het apparaat los van de stroomvoorziening. Schakel het apparaat uit (zie het hoofdstuk 'Bediening van het apparaat') en haal de stekker uit het stopcontact.

- Maak alle oppervlakken schoon met een zachte doek. Gebruik geen reinigingsmiddelen die schurende bestanddelen bevatten; hierdoor kan het oppervlak beschadigd raken.
- Maak de buitenkant van het apparaat schoon met water of mild zeepsop.
- Gelakte en aluminium oppervlakken kunt u schoonmaken met lauw water en een mild schoonmaakmiddel. U kunt ook een schoonmaakmiddel gebruiken dat een geringe hoeveelheid alcohol bevat (zoals een ruitenreiniger). Gebruik geen alcohol bevattende middelen voor het schoonmaken van plastic materialen.
- U kunt de binnenzijde van het apparaat schoonmaken met lauw water met eventueel een beetje azijn.
- Plaats geen onderdelen van het apparaat in een vaatwasmachine; hierdoor zouden ze beschadigd kunnen raken.

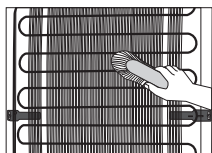


- De condensor aan de buitenkant achter op de vriezer moet steeds schoon, stofvrij en vrij van keukenaanslag worden gehouden. Verwijder het stof nu en dan met een zachte, niet-metalen borstel of een stofzuiger.
- Nadat u het apparaat hebt schoongemaakt, schakelt u het weer in en plaatst u het voedsel terug.

Problemen oplossen

Probleem	Oorzaak of oplossing:
Het apparaat is aangesloten op de stroomvoorziening, maar werkt niet.	Controleer of er spanning op het stopcontact staat en of het apparaat is ingeschakeld.
Het koelsysteem draait lange tijd continu:	- De omgevingstemperatuur is te hoog. - De deur is te lang of te vaak geopend. - De deur sluit niet goed (vervuiling op de afdichting, de deur zit scheef, de afdichting is beschadigd, enz.). - Te veel vers voedsel tegelijk toegevoegd. - Onvoldoende koeling van compressor en condensor. Controleer of er voldoende luchtcirculatie achter het apparaat is en maak de condensor schoon.
Veel ijsvorming in de vriezer kan worden veroorzaakt door het volgende:	- De deur is te lang of te vaak geopend. - De deur is niet goed gesloten. - De deurafdichting sluit niet goed af. - Wanneer de afdichting vuil of beschadigd is, maakt u deze schoon of vervangt u de afdichting.
De deur gaat moeilijk open:	U probeert de deur van de vriezer te openen nadat u de deur net hebt gesloten. Het openen gaat dan moeilijk. Wanneer u de deur opent, ontsnapt er koele lucht uit het apparaat, die wordt vervangen door warme omgevingslucht. Tijdens het koelen van deze lucht ontstaat er negatieve druk, waardoor de deur moeilijk opengaat. Na een paar minuten is de situatie weer normaal en gaat de deur gemakkelijk open.
De ledverlichting werkt niet:	- Wanneer de ledverlichting niet werkt, neemt u contact op met een onderhoudsmonteur. - Probeer niet zelf de ledverlichting te repareren, vanwege gevaar door het hoge voltage!

Wanneer u het probleem met de bovenstaande tips niet kunt verhelpen, neemt u contact op met het dichtstbijzijnde geautoriseerde servicecentrum en geeft u het type, model en het serienummer op die op het typeplaatje of het label aan de binnenzijde van het apparaat worden vermeld.

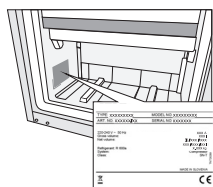

Het typeplaatje bevindt zich aan de binnenzijde van het apparaat (zie afbeelding).

Informatie over apparaatgeluid

Voor de koeling van de vriezer wordt een koelsysteem gebruikt dat ook een compressor (en bij sommige modellen ook een ventilator) bevat, die geluid maakt. De hoeveelheid geluid is afhankelijk van de installatie, correct gebruik en de leeftijd van het apparaat.

- Nadat u het apparaat aan de stroomvoorziening hebt gekoppeld, is het geluid van de compressor of van stromende vloeistof mogelijk iets luider. Dat is geen teken dat er een storing is en heeft ook geen invloed op de levensduur van het apparaat. Na verloop van tijd worden de geluiden van het apparaat minder.
- Het kan gebeuren dat ongebruikelijke of harde geluiden optreden tijdens de werking van het apparaat; meestal komt dat omdat het apparaat niet goed geïnstalleerd is.
 - Het apparaat moet stabiel en waterpas staan op een stevige ondergrond.
 - Het apparaat mag geen contact maken met een muur of ernaast staande meubels.
 - Zorg ervoor dat de interne uitrusting stevig op zijn plaats zit en dat het geluid niet wordt veroorzaakt door trillende blikjes, flessen of containers die naast elkaar staan.
- Door de hoge belasting van het koelsysteem als de deur vaak of lang wordt geopend, wanneer veel vers voedsel in de vriezer wordt geplaatst of wanneer de functie voor intensief vriezen is geactiveerd, kan het apparaat tijdelijk meer geluid maken.



Het toestel-identificatieplaatje bevindt zich aan de onderkant van het toestel.

Plak hier het toestel-identificatieplaatje.

Houd, wanneer u contact opneemt met de serviceafdeling,
het complete typenummer bij de hand.

Adressen en telefoonnummers van de serviceorganisatie vindt u op de garantiekaart.

