

Index



Etna A2793RVS inbouw koffiepadmachine



Bediening



Indicaties



Ontkalken



Service



Nieuwe 4-weg klep



Fout analyse

Etna A2793RVS inbouw koffiepadmachine

UW KOFFIEPADMACHINE

4 Veiligheidsvoorschriften

Waar u op moet letten

Zoals bij elke machine moet u op een aantal zaken letten.

- Lees eerst de gebruiksaanwijzing aandachtig en geheel door voordat u het apparaat gaat gebruiken en bewaar deze zorgvuldig voor latere raadpleging.
- Gebruik dit apparaat uitsluitend voor de in de gebruiksaanwijzing beschreven doeleinden. De koffiemachine is bedoeld voor huishoudelijk gebruik (maximaal 3000 kopjes koffie per jaar). Elk ander gebruik wordt beschouwd als oneigenlijk, waardoor de garantie vervalt.
- Let op! Vermijd het aanraken van de warme oppervlakken wanneer het apparaat ingeschakeld is.
- Sluit het apparaat alleen aan op wisselstroom, op een randgeaarde wandcontactdoos, met een netspanning overeenkomstig met de informatie aangegeven op het typeplaatje van het apparaat.
- Laat het apparaat niet onbeheerd achter indien het apparaat in werking is.
- Gebruik het apparaat niet wanneer de stekker, het snoer of het apparaat beschadigd is, wanneer het apparaat niet meer naar behoren functioneert of wanneer het gevallen of op een andere manier beschadigd is. Raadpleeg de website 'www.atagservice.nl'. In geen geval de stekker of het snoer zelf vervangen. Reparaties aan elektrische apparaten dienen uitsluitend door vakmensen uitgevoerd te worden. Verkeerd uitgevoerde reparaties kunnen aanzienlijke gevaren voor de gebruiker tot gevolg hebben. Het apparaat nooit gebruiken met onderdelen die niet door de fabrikant zijn aanbevolen of geleverd.
- Niet aan het snoer c.q. het apparaat trekken om de stekker uit de wandcontactdoos te halen. Het apparaat nooit met natte of vochtige handen aanraken.
- Het apparaat buiten bereik van kinderen houden.
- Kinderen beseffen de gevaren niet, die kunnen ontstaan bij het omgaan met elektrische apparaten. Laat kinderen daarom nooit zonder toezicht met elektrische apparaten werken en voorkom dat ze met het apparaat gaan spelen.
- Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door hulpbehoevenden, kleine kinderen en/of personen met gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij goede begeleiding krijgen of geïnstrueerd zijn in het veilig gebruiken van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk

NL 7



Etna A2793RVS inbouw koffiepadmachine

- Uniek! Eerste inbouw koffiepadmachine (45 cm nis).
- 28% van de Nederlanders zet koffie met koffiepads.
- 2 liter waterreservoir via voorzijde te verwijderen, goed voor circa 15 kopjes.
- Smaakselector; koffiesterkte en hoeveelheid naar wens in te stellen m.b.v. draaiknop.
- Padhouder geschikt voor alle gangbare pads 1, 2 of XL.
- Thee padhouder bijgeleverd.
- Koffietemperatuur 85 - 87°C*.


* Afhankelijk van veel factoren.



Etna A2793RVS inbouw koffiepadmachine


- Koffiepad wordt aangedrukt, daardoor meer smaak.
- Speciale cremamaker in de padhouder geeft cremalaag.

LED-indicatie geeft automatische meldingen voor bijv. Opwarmen en water vullen.

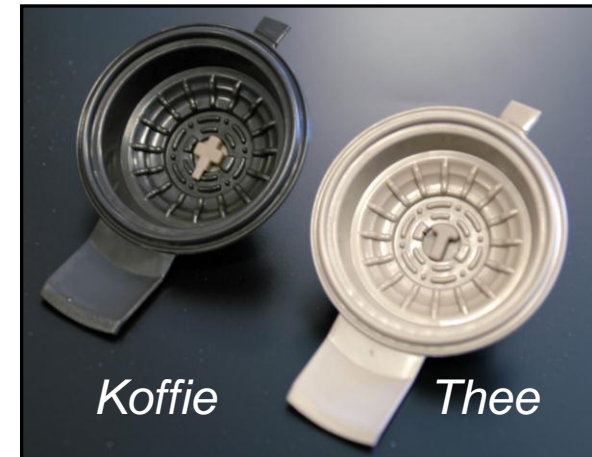

Ingebouwd uit te lijnen zonder gereedschap.


Bediening

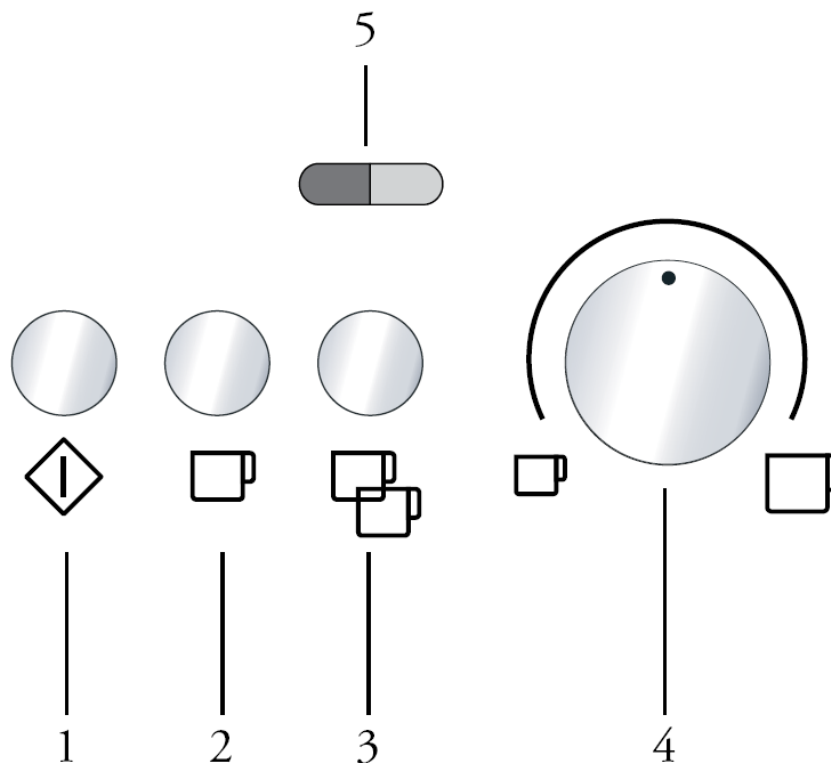

1. Aan-uittoets
2. Keuzetoets voor één kop koffie/thee
3. Keuzetoets voor twee koppen koffie/thee
4. Smaakselector
5. Controlelampjes (rood/groen)


Indicaties

- Groene LED:
 - Microschakelaar padhouder
 - Microschakelaar balg
- Rode LED:
 - Waterhuishouding
 - Element
 - Storingen

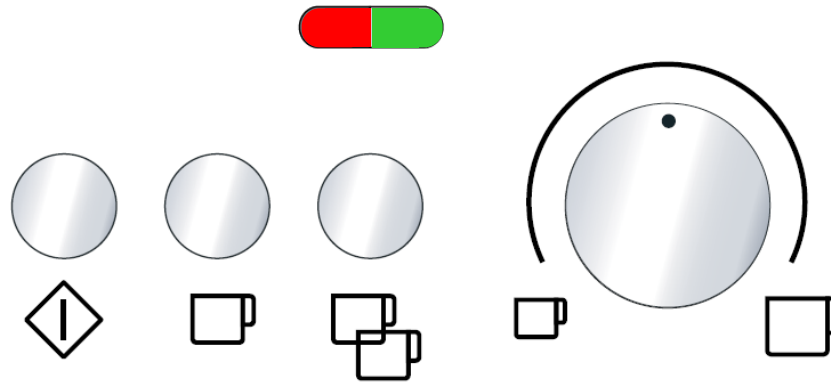

Indicaties


- Opwarmen:

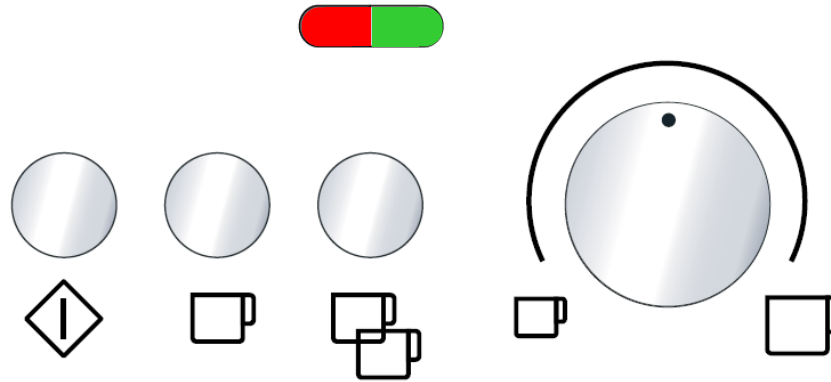

- Kan tot 2 min duren
- Indien geen water in de boiler, na 10 sec melding


Indicaties

- Toestel gereed voor gebruik:

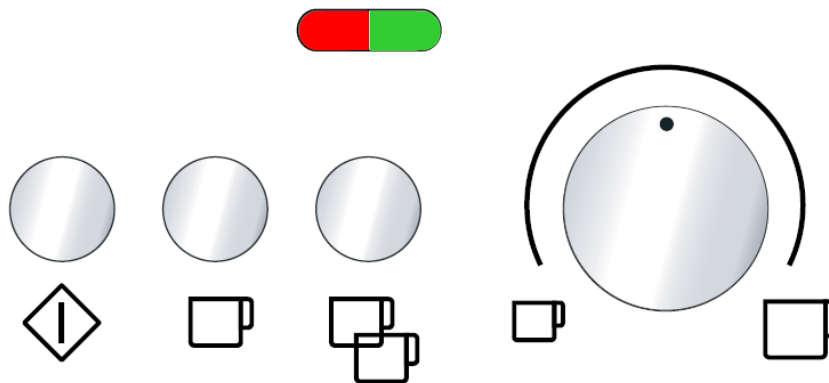


Indicaties

- Lade open:

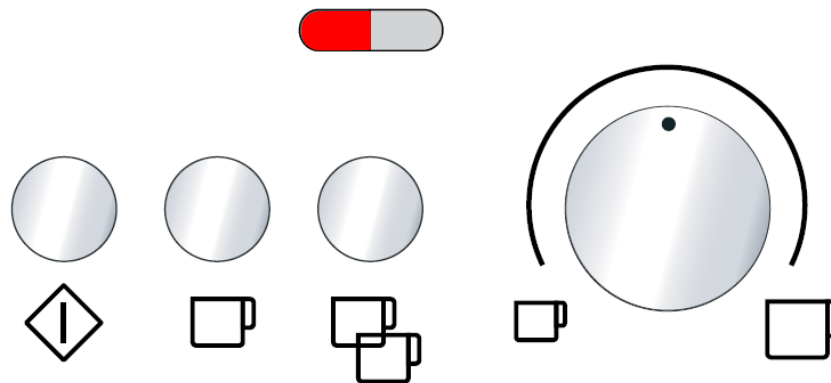


Indicaties

- Toestel zet koffie:

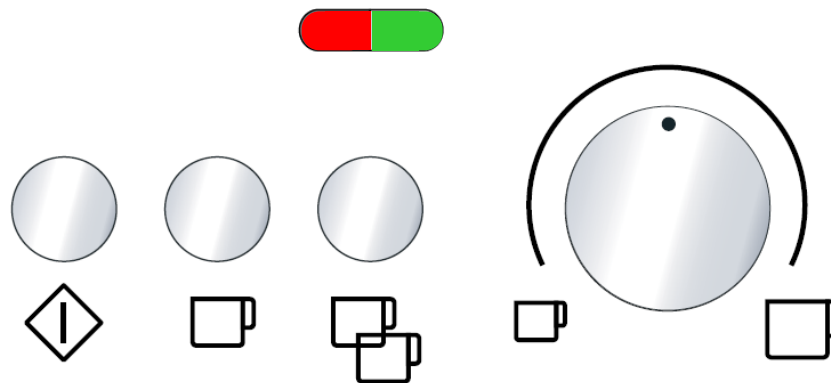

Indicaties


- Toestel voert water terug:

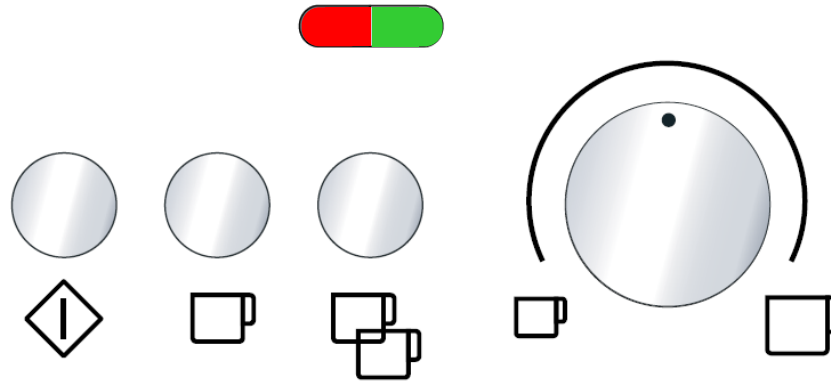

- LET OP! Gedurende deze cyclus is de lade niet te openen.

Indicaties

- Lade gaat niet open:

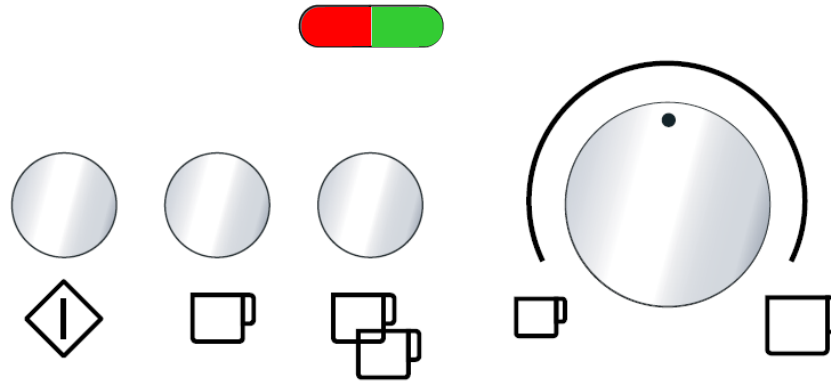


- Actie:

1. Bedien het overdrukventiel
2. Controleer de cremamaker in de padhouder

Indicaties

- Geen water in het waterreservoir:
- Waterreservoir niet geplaatst:
- Toestel spoelt door:
- Storing in toestel:

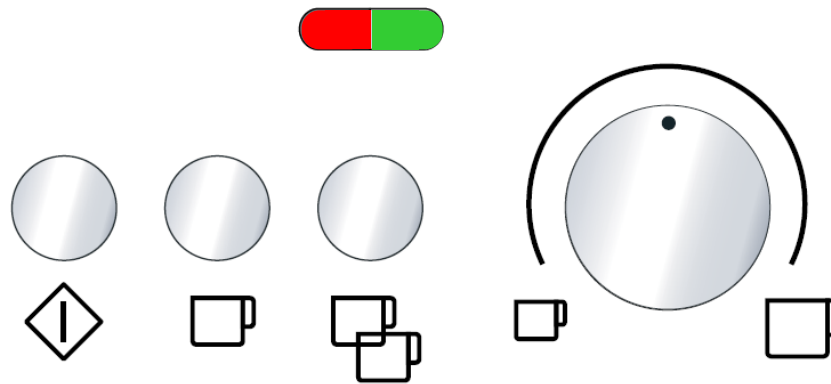


Ontkalken

- De koffiepadmachine heeft geen waterhardheidsinstelling.
- Het is aan te raden het toestel iedere 3 maanden te ontkalken. Dit kan met een ontkalkingsmiddel speciaal voor koffiezetapparaten (te bestellen via www.atagservice.nl). Volg de aanwijzingen op de verpakking van dit middel.
- Plaats een koffiepad in de padhouder. Laat het toestel doorspoelen en herhaal dit totdat het waterreservoir leeg is.
- Spoel na het ontkalken het toestel 3 keer door met 1 liter koud water.


Doorspoelen:

Druk op de aan-uittoets (1) en druk **direct** de één-kops (2) en twee koppen (3) toetsen **tegelijk(*)** in. Het toestel spoelt nu door en zal automatisch uitschakelen zodra het spoelproces is beëindigd.

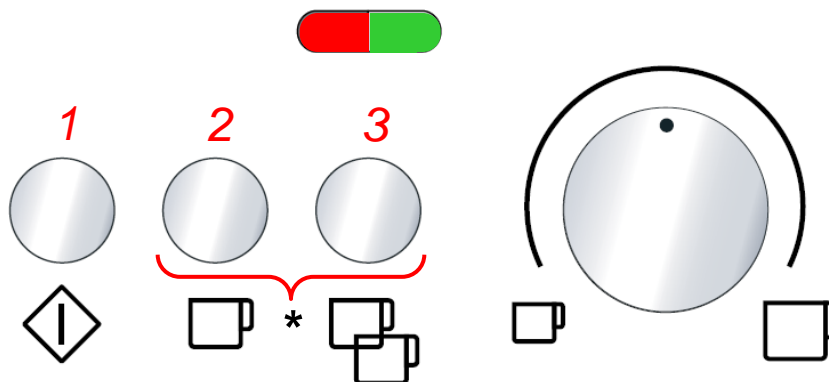



Service

- Toren vervangen bij:
 - Alle storingen behalve bij een:
 1. defecte pomp
 2. defecte bedieningsprint
 3. Verkalkte/vervuilde 4-weg klep

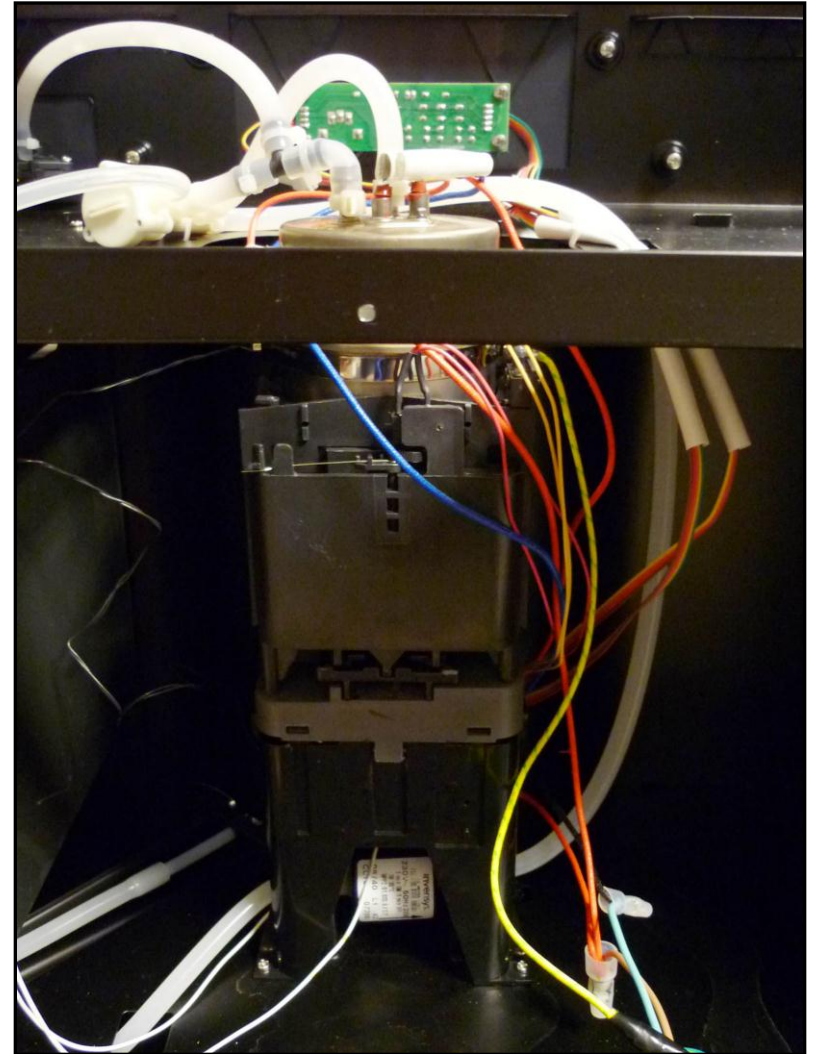

Nieuwe 4-weg klep

- Verbeteringen t.o.v. oude 4-weg klep:
 1. Automatische ontluchter
 2. Handmatige ontluchtingsknop vervalt
 3. Lade met padhouder gaat na automatische ontluchting altijd open
- ! Alle slangen moeten met tie raps worden vastgezet

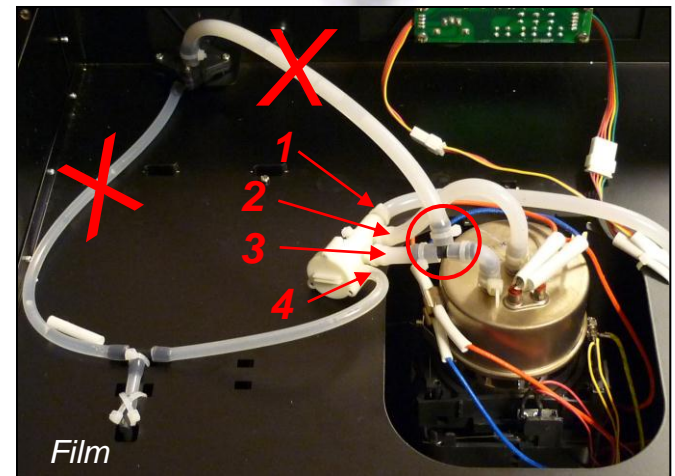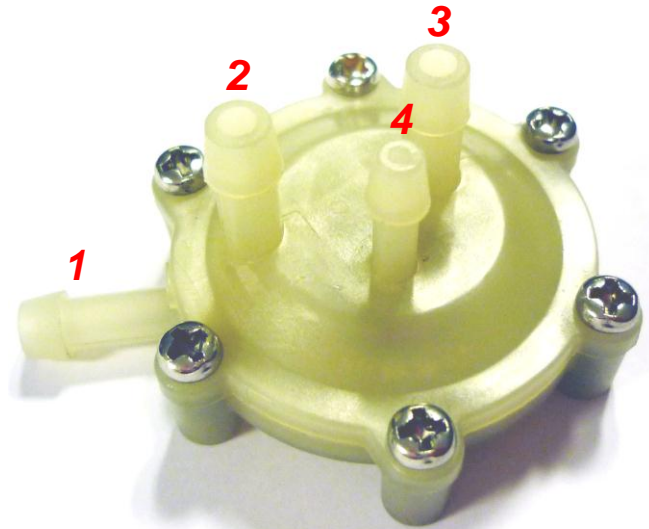

Fout analyse

- **De lade met de koffiepadhouder gaat niet open:**
 1. *Er zit lucht in de leidingen waardoor het toestel een vacuum heeft getrokken.*
 2. *De cremamaker in de padhouder is verstopt.*

- *Actie 1: Ontlucht het toestel door met een smal, stomp voorwerp de ontluchtingsknop (I) te bedienen. Tijdens deze procedure wordt er heet water afgevoerd naar het waterreservoir. Zodra de situatie is opgelost gaan beide controle lampjes aan. De lade is nu te openen en de padhouder kan worden verwijderd.*

- *Actie 2: Druk met een stomp voorwerp de cremamaker vanaf de onderzijde uit de padhouder. Spoel zowel de cremamaker als de padhouder af onder stromend warm water. Controleer of koffieaanslag en/of korreltjes koffie zijn verwijderd.*

WAARSCHUWING! Steek geen (scherpe) voorwerpen via de lade in het toestel. De balg zal scheuren, waardoor er heet water (94°C) in het gezicht kan spuiten.



Fout analyse

- **Er komt weinig tot geen koffie uit de uitstroom openingen:**
 1. *De smaakselector staat in de laagste stand.*
 2. *De cremamaker is verstopt.*
 3. *De uitloopopeningen zijn verstopt.*
 4. *De koffiepads zijn oud, waardoor de koffie aan elkaar plakt.*

- *Actie 1: Controleer de stand van de smaakselector.*
- *Actie 2: Druk met een stomp voorwerp de cremamaker vanaf de onderzijde uit de padhouder. Spoel zowel de cremamaker als de padhouder af onder stromend warm water. Controleer of koffieaanslag en/of korreltjes koffie zijn verwijderd.*
- *Actie 3: Verwijder de uitloopopeningen en reinig deze.*
- *Actie 4: Schud de koffie in de koffiepad los, alvorens deze te plaatsen.*

Fout analyse

- **Het toestel ziet de padhouder niet:**
 1. *De lade is niet goed gesloten.*
 2. *Het uitsteeksel op de padhouder is afgebroken.*
 3. *Er zit ruimte tussen de microschakelaar en de uitsteeksel op de padhouder.*

- *Actie 1: Open de lade, controleer of de koffiepad(s) goed zijn geplaatst en sluit de lade weer.*
- *Actie 2: Bestel een nieuwe padhouder.*
- *Actie 3: Monteur inplannen.*

Fout analyse

■ **Het toestel warmt niet op:**

1. *De boiler is leeg.*
2. *Het waterreservoir is niet goed geplaatst.*
3. *Het waterniveau staat onder het minimum.*
4. *Defect in het toestel.*

■ *Actie 1: Spoel het toestel door.*

■ *Actie 2: Verwijder het waterreservoir en plaats het opnieuw.*

■ *Actie 3: Verwijder het waterreservoir, vul het met koud water tot het max. streepje en plaats het opnieuw.*

■ *Actie 4: Monteur inplannen.*

Fout analyse

- **Er zit weinig tot geen crema op de koffie:**
 1. *De gaatjes in de cremamaker raken verstopt.*
 2. *De verkeerde padhouder wordt gebruikt.*

- *Actie 1: Druk met een stomp voorwerp de cremamaker vanaf de onderzijde uit de padhouder. Spoel zowel de cremamaker als de padhouder af onder stromend warm water. Controleer of koffieaanslag en/of korreltjes koffie zijn verwijderd.*

- *Actie 2: Gebruik de koffiepadhouder, i.p.v. de grijze theepadhouder.*

Vragen

