


**Bedieningselementen van
de kookzone (afhankelijk
van het model)**

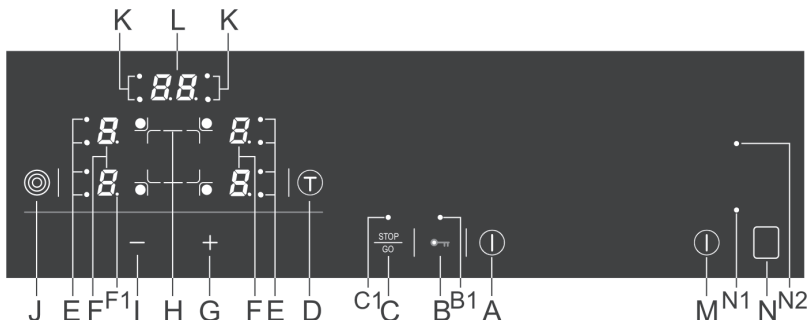

Sensortoetsen voor de instelling:

- A** Toets voor het in-/uitschakelen van de kookplaat
- B** Toets voor het in-/uitschakelen van de vergrendeling - kinderbeveiliging
- B1** LED lampje – duidt aan dat de vergrendeling – kinderbeveiliging is ingeschakeld
- C** Toets voor tijdelijke onderbreking van het koken
- C1** Controlelampje – duidt aan dat het koken tijdelijk onderbroken is
- D** Toets voor het instellen van de kookwekker of de timer
- E** Controlelampje extra verwarmingsring
- F** Indicatoren van het vermogen of de restwarmte

- F1** Decimale punt die de geactiveerde functie aanduidt
- G** Toets om de waarde van de instelling te verhogen
- H** Toets voor de keuze van de kookzone
- I** Toets om de waarde van de instelling te verlagen
- J** Toets voor het in-/uitschakelen van de extra verwarmingsring
- K** Controlelampje – duidt de geprogrammeerde kookzones aan
- L** Tijdweergave
- M** AAN/UIT-sensor van de warmhoudzone
- N** Sensor voor activering van de warmhoudzone
- N1** Controlelampje “warmhoudzone actief”
- N2** Waarschuwinglampje “warmhoudzone heet”