


# Bedieningspaneel

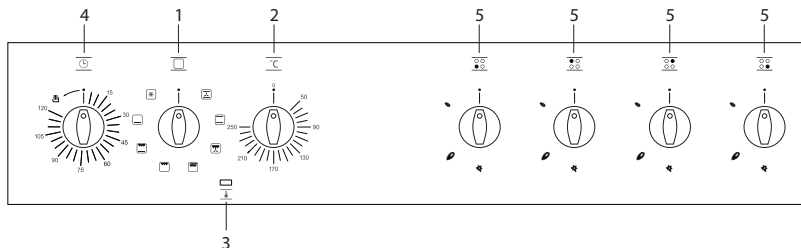

A7405

- 1 – Functieknop
- 2 – Thermostaatknop
- 3 – Indicatielampje oventhermostaat. Brandt gedurende het opwarmen van de oven. Het lampje dooft als de ingestelde temperatuur bereikt is.
- 4 – Uitschakeltimer
- 5 – Bedieningsknop kookplaat
- 6 – Indicatielampje kookplaat. Brandt bij het inschakelen van één van de kookplaten.