


Bediening

Instellen van de thermostaat

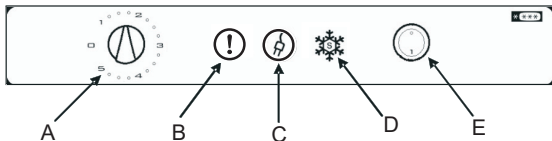

- A. Thermostaat knop
- B. Alarm
- C. Aan / uit
- D. Supervries controlelampje
- E. Supervriesknop