

**GEBRUIKSAANWIJZING
MODE D'EMPLOI
BEDIENUNGSSANLEITUNG
INSTRUCTIONS FOR USE**

>>> AFZUIKGAP

HOTTE CHEMINÉE
DUNSTABZUGSHAUBE
COOKER HOOD

AOP380---

NL	Handleiding	NL 3 - NL 10
FR	Notice d'utilisation	FR 3 - FR 10
DE	Anleitung	DE 3 - DE 10
EN	Manual	EN 3 - EN 10

**Gebruikte pictogrammen - Pictogrammes utilisés
Benutzte Piktogramme - Pictograms used**



Belangrijk om te weten - Important à savoir
Wissenswertes - Important information



Tip - Conseil - Tipp - Tip

INHOUD

Uw afzuigkap

Inleiding	4
Beschrijving	4

Gebruik

Bediening	5
-----------	---

Onderhoud

Reinigen	7
Vetfilters	8
Geurfilters	9
Verlichting	9

Bijlage

Verpakking en toestel afvoeren	10
--------------------------------	----

UW AFZUIKGAP

Inleiding

Als u deze gebruiksaanwijzing doorleest, bent u snel op de hoogte van alle mogelijkheden die dit toestel u biedt. U vindt informatie voor uw veiligheid en over het onderhoud van het toestel.




Lees eerst de afzonderlijke veiligheidsinstructies voordat u het toestel gaat gebruiken!


Bewaar de gebruiksaanwijzing en het installatievoorschrift.
Een eventueel volgende gebruiker van dit toestel kan daar zijn voordeel mee doen.

Op onze website kunt u de meest recente versie van de gebruiksaanwijzing vinden.

Beschrijving

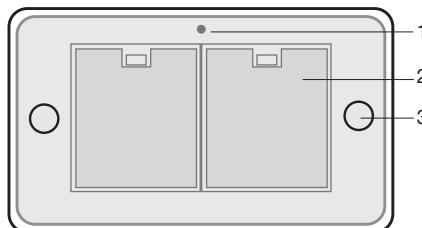


1. Afzuigstanden LED indicatie
2. Vetfilter
3. Verlichting
4. Aan/uittoets verlichting
5. (+) toets voor verhoging afzuigcapaciteit
6. (-) toets voor verlagen afzuigcapaciteit
7. Aan/uittoets voor afzuiging

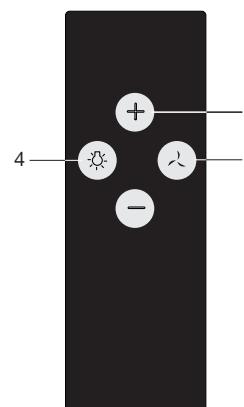

GEBRUIK

Bediening

Afstandsbediening

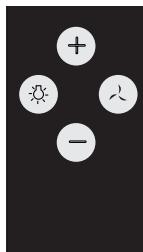

Ventilator in- en uitschakelen


1. Druk op de aan-/uittoets voor de afzuiging.
 - De afzuigkap schakelt in op stand één.
 - De indicatie op de afzuigkap geeft de gekozen stand weer:
 - ▷ groen = 1e snelheid;
 - ▷ oranje = 2e snelheid;
 - ▷ rood = 3e snelheid;
 - ▷ rood knipperend = 4e snelheid (*maximaal 7 minuten daarna terug naar 3e snelheid*).
2. Kies indien gewenst een hogere stand met de '+' toets.
3. Druk op de '-' toets om een lagere stand te kiezen.

Verlichting in- en uitschakelen

1. Druk op de aan/uittoets verlichting.
 - ▷ *De verlichting gaat branden.*
 - ▷ *Druk nogmaals op de aan/uittoets om de verlichting uit te schakelen.*

Afstandsbediening koppelen aan de afzuigkap

1. Maak de afzuigkap spanningsloos met de On/Off schakelaar op de bovenzijde van het toestel.
2. Sluit de afzuigkap weer aan op het spanningsnet met de On/Off schakelaar op de bovenzijde van het toestel.
3. Druk binnen 5 seconden op de verlichtingstoets tot de verlichting gaat branden.
4. Druk binnen 5 seconden op de in-uitschakeltoets voor de afzuiging.
 - ▷ *Wacht minimaal 10 seconden voordat u de afzuigkap gebruikt.*
 - ▷ *Herhaal de stappen voor koppelen van de afstandsbediening als deze wordt vervangen.*

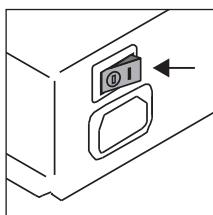

GEBRUIK


Nieuwe code instellen voor de afzuigkap

Indien de afstandsbediening niet goed werkt door interferentie dan kan een nieuwe code worden ingesteld.

5. Druk gelijktijdig minimaal 10 seconden op de toetsen (-) en (+) van de afstandsbediening.
 - » *De led op de afstandsbediening gaat branden.*
6. Druk opnieuw binnen 3 seconden gelijktijdig op de (-) en (+) toetsen.
 - » *De led op de afstandsbediening knippert 3x.*
7. Volg de stappen voor koppelen van de afstandsbediening.


Batterij vervangen

Verwijder het kapje van de afstandsbediening en vervang de batterij door een zelfde type en voltage. De batterij geldt als chemisch afval en moet op verantwoorde wijze en conform de overheidsbepalingen afgevoerd worden.

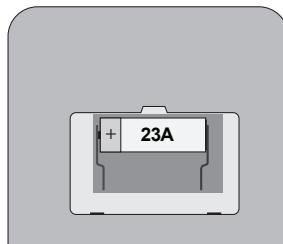

ONDERHOUD

Reinigen

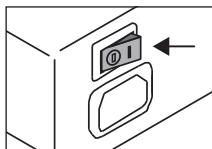

Let op!

Maak voor ieder onderhoud de afzuigkap spanningsloos door de groepenzekering in de meterkast op 0 te zetten of deze te verwijderen. Indien aanwezig kan de afzuigkap ook spanningsloos gemaakt worden met de On/Off schakelaar op de bovenzijde van het toestel.

De afzuigkap moet regelmatig schoon gemaakt worden, zowel de binnenzijde als de buitenzijde. Gebruik geen agressieve producten. Gebruik geen alcohol!



Let op!

Als u deze aanwijzingen met betrekking tot het reinigen van het apparaat en het vervangen van de filters niet opvolgt, kan dit tot brand leiden. Volg deze aanwijzingen beslist op! De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade aan de kap of schade door brand die het gevolg is van ondeskundig onderhoud of het niet opvolgen van de bovengenoemde aanbevelingen en meegeleverde veiligheidsvoorschriften.

Reinig de afzuigkap met een sopje en een zachte doek. Neem daarna af met schoon water. Gebruik geen agressieve schoonmakmiddelen zoals soda en gebruik geen schuursponsjes of iets dergelijks. Behandel met een product dat speciaal is bestemd voor het onderhoud van rvs en polijst in de richting van de structuur van het materiaal.

Metalen vetfilters

Metalen filters moeten eenmaal per maand worden gereinigd (of als de filter reinigingsindicatie – indien aanwezig op het model – dit aangeeft). Reinig de filters met neutrale reinigingsmiddelen, met de hand of in de vaatwasmachine op lage temperaturen en met een kort programma. Plaats de vetfilters met de openingen naar beneden in de vaatwasmachine zodat het water eruit kan lopen. Aluminium vetfilters worden door de reinigingsmiddelen in de vaatwasser dof. Dit is normaal en beïnvloedt de werking niet.



De verzagding van het filter is afhankelijk van de intensiteit van het gebruik, de manier van koken en de regelmaat waarmee de vetfilters worden schoongemaakt.

ONDERHOUD





Vetfilters

Reinig de vetfilters ten minste éénmaal per maand. Tijdens reiniging kunnen de aluminiumonderdelen van de filters vanwege het gebruik van schoonmaakmiddelen dof worden, in het bijzonder wanneer deze in de vaatwasser worden geplaatst. Dit is normaal en valt niet onder de garantie.

Vetfilters verwijderen

U moet het randafzuigingspaneel openen voordat u het vetfilter kunt verwijderen (magneetsluiting).

1. Schakel de afzuigkap uit.
2. Haak uw vingers achter het paneel en zet uw duimen af tegen de rand van de afzuigkap.
3. Klap het randafzuigingspaneel naar beneden.
4. Trek de hendel van het vetfilter naar u toe en kantel deze aan de voorzijde naar beneden.
5. Reinig de vetfilters.
6. Plaats het vetfilter terug door eerst de achterkant in de kap te drukken. Kantel de voorzijde naar boven. Het filter zit nu weer op zijn plaats.
7. Druk het randafzuigingspaneel vast.

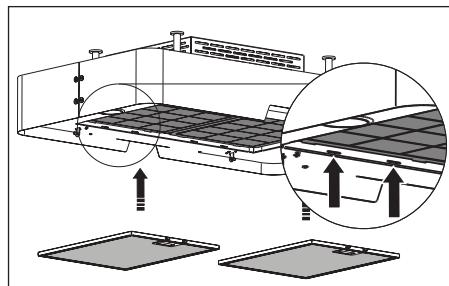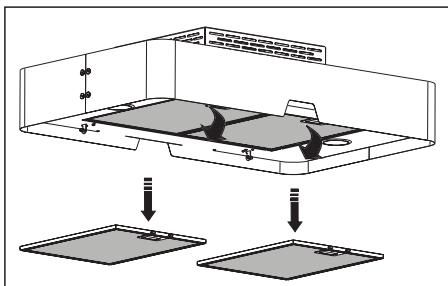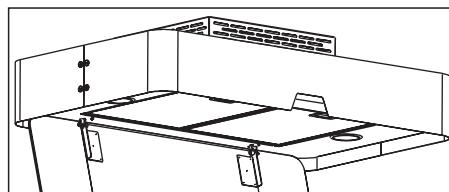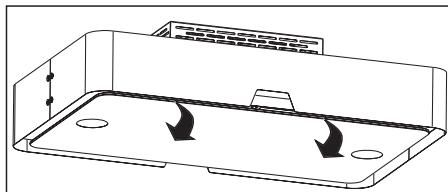

ONDERHOUD

Geurfilters



Belangrijk

De geurfilters moeten elke 4 maanden worden gereinigd. Na 4 keer reinigen of als de filters beschadigd zijn, moeten ze vervangen worden. De verzadiging van het filter is afhankelijk van de intensiteit van het gebruik, de manier van koken en de regelmaat waarmee de vetfilters worden schoongemaakt.

De filters kunnen met de hand worden gewassen, of in de vaatwasser bij een maximumtemperatuur van 65 °C. De wasbeurt moet uitgevoerd worden zonder vaat en zonder vaatwasmiddel. **Gebruik geen schoonmaakmiddelen!**

Verwijder overtollig water. Let op dat het filter niet beschadigd raakt. Laat de filters in de oven gedurende minstens 1 uur drogen bij een maximum temperatuur van 80 °C.

1. Verwijder de vetfilters.
2. Verwijder de geurfilters.
3. Reinig de geurfilters. Na 4 keer reinigen dient het filter vervangen te worden.
4. Plaats de geurfilters.
5. Plaats de vetfilters.
6. Druk het randafzuigingspaneel vast.

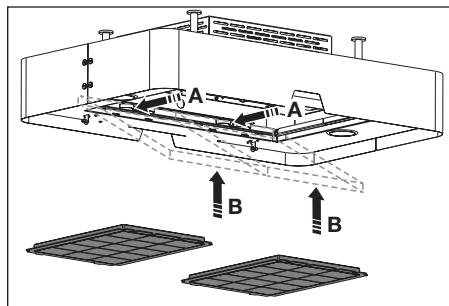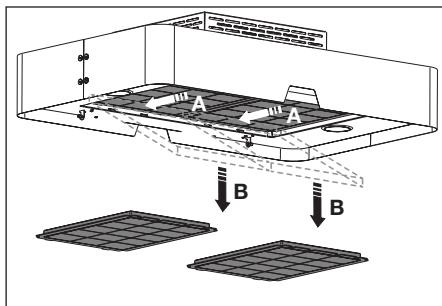

Verlichting



Deze afzuigkap is uitgevoerd met een lichtsysteem. Dit lichtsysteem mag alleen vervangen worden door een erkend installateur. Vervang het niet zelf.



De lamp in dit huishoudelijke apparaat is uitsluitend bedoeld voor verlichting van dit apparaat. De lamp is niet geschikt voor de verlichting van een huishoudelijke ruimte.

BIJLAGE

Afvoeren

Verpakking en toestel afvoeren

Bij de vervaardiging van dit toestel is gebruik gemaakt van duurzame materialen. Dit toestel moet aan het eind van zijn levenscyclus op verantwoorde wijze worden afgevoerd. De overheid kan u hieromtrent informatie verschaffen.

De verpakking van het toestel is recyclebaar. Gebruikt kunnen zijn:

- karton;
- polyethyleenfolie (PE);
- CFK-vrij polystyreen (PS-hardschuim).

Deze materialen op verantwoorde wijze en conform de overheidsbepalingen afvoeren.



Om op de verplichting tot gescheiden verwerking van elektrische huishoudelijke apparatuur te wijzen, is op het product het symbool van een doorgekruiste vuilnisbak aangebracht. Dit betekent dat het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet bij het gewone huisvuil mag worden gevoegd. Het toestel moet naar een speciaal centrum voor gescheiden afvalinzameling van de gemeente worden gebracht of naar een verkooppunt dat deze service verschafft.

Het apart verwerken van een huishoudelijk apparaat voorkomt mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid die door een ongeschikte verwerking ontstaat. Het zorgt ervoor dat de materialen waaruit het apparaat bestaat, teruggevonden kunnen worden om een aanmerkelijke besparing van energie en grondstoffen te verkrijgen.

Conformiteitsverklaring

Wij verklaren dat onze producten voldoen aan de van toepassing zijnde Europese Richtlijnen, Besluiten en Verordeningen en de eisen die zijn vermeld in de normen waar naar wordt verwzen.



SOMMAIRE

Votre hotté cheminée

Introduction	4
Description	4

Utilisation

Fonctionnement	5
----------------	---

Entretien

Nettoyage	7
Filtres à graisse	8
Filtres à odeur	9
Éclairage	9

Annexe

Mise au rebut	10
---------------	----

VOTRE HOTTE CHEMINÉE

Introduction

Ce mode d'emploi vous offre une vue d'ensemble rapide de toutes les fonctions de l'appareil. Il contient des informations relatives aux consignes de sécurité et à l'entretien de l'appareil.




Veuillez lire les instructions de sécurité fournies séparément avant toute utilisation de l'appareil !


*Conservez ce mode d'emploi et le guide d'installation.
Ils seront utiles aux futurs utilisateurs de l'appareil.*

Vous pouvez trouver la version la plus récente de le mode d'emploi sur notre site Web.

Description

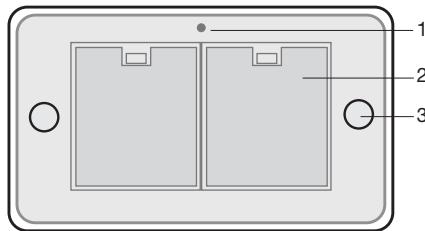


1. Indicateur LED de la vitesse d'aspiration
2. Filtre à graisse
3. Éclairage
4. Touche Activation/désactivation de l'éclairage
5. Touche (+) pour augmenter la puissance d'aspiration
6. Touche (-) pour réduire la puissance d'aspiration
7. Touche Marche/arrêt de l'aspiration

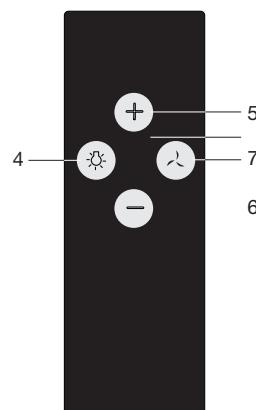

UTILISATION

Fonctionnement

Télécommande

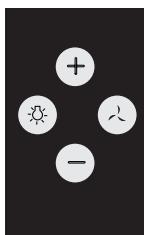


Mise en marche et arrêt du ventilateur

1. Appuyez sur la touche Marche/arrêt de l'aspiration.
 - La hotte aspirante s'enclenche à la vitesse 1.
 - L'indicateur sur la hotte aspirante affiche la vitesse sélectionnée :
 - ▷ vert = vitesse 1 ;
 - ▷ orange = vitesse 2 ;
 - ▷ rouge = vitesse 3 ;
 - ▷ rouge, clignotant = vitesse 4 (pendant 7 minutes maximum, puis retour à la vitesse 3).
2. Si besoin est, sélectionnez une vitesse supérieure à l'aide de la touche « + ».
3. Sélectionnez une vitesse inférieure à l'aide de la touche « - ».

Activation et désactivation de l'éclairage

1. Appuyez sur la touche Activation/désactivation de l'éclairage.
 - ▷ L'éclairage s'allume.
 - ▷ Appuyez de nouveau sur la touche Activation/désactivation pour éteindre l'éclairage.

Connexion de la télécommande à la hotte aspirante

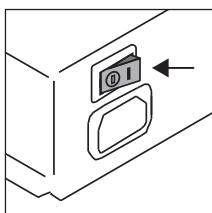

1. Débranchez la hotte aspirante de l'alimentation électrique en activant l'interrupteur marche/arrêt situé sur le dessus de la hotte.
2. Rebranchez la hotte aspirante à l'alimentation électrique en activant l'interrupteur marche/arrêt situé sur le dessus de la hotte.
3. Dans les 5 secondes après cette opération, appuyez sur la touche de l'éclairage jusqu'à ce que celui-ci s'allume.
4. Dans les 5 secondes, appuyez sur la touche Marche/arrêt de l'aspiration.
 - ▷ Attendez au moins 10 secondes avant d'utiliser la hotte aspirante.

UTILISATION

- ▷ En cas de remplacement de la télécommande, suivez à nouveau les étapes décrites pour la connexion de la télécommande.


Saisir un nouveau code pour la hotte aspirante

Si des interférences empêchent le bon fonctionnement de la télécommande, vous pouvez saisir un nouveau code.

1. Appuyez simultanément sur les touches (-) et (+) de la télécommande pendant au moins 10 secondes.
 - ▷ La LED de la télécommande s'allume.
2. Appuyez de nouveau simultanément sur les touches (-) et (+) dans les 3 secondes.
 - ▷ La LED de la télécommande clignote 3 fois.
3. Suivez les étapes décrites pour la connexion de la télécommande.


Remplacement de la pile

Enlevez le capot de la télécommande et remplacez la pile usagée par une pile de même type et de même tension. La pile est un déchet chimique et doit être mise au rebut de manière responsable et conformément aux réglementations locales en vigueur.

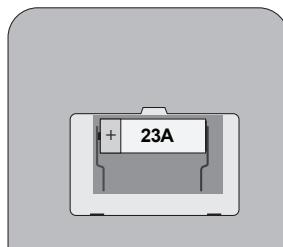

ENTRETIEN

Nettoyage

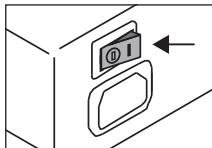

Remarque !

Avant de procéder à une quelconque opération d'entretien, vous devez impérativement couper l'alimentation électrique de la hotte aspirante. Pour ce faire, basculez le fusible principal dans l'armoire électrique sur « 0 » ou retirez le fusible. Le cas échéant, il est possible de mettre la hotte aspirante hors tension en activant l'interrupteur marche/arrêt situé sur le dessus de la hotte.

La hotte doit être nettoyée à intervalles réguliers à l'intérieur comme à l'extérieur. N'utilisez pas de produits abrasifs. N'utilisez pas d'alcool !



Remarque !

Tout non-respect de ces instructions quant au nettoyage de l'appareil et au remplacement des filtres risque de provoquer un incendie. Respectez toujours scrupuleusement ces instructions ! Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages à la hotte ou de quelques dommages provoqués par un incendie résultant d'un mauvais entretien ou du non-respect des recommandations susnommées et des instructions de sécurité fournies avec l'appareil.

Nettoyez la hotte aspirante avec un chiffon doux et de l'eau légèrement savonneuse. Rincez-la ensuite à l'eau claire. N'utilisez pas de produits d'entretien corrosifs, tels que la soude caustique, et de tampons à récurer ou objets similaires. Utilisez un produit spécialement conçu pour l'entretien de l'acier inoxydable et frottez dans le sens du grain de l'acier inoxydable.

Filtres à graisse métalliques

Nettoyez les filtres à graisse métalliques une fois par mois (ou lorsque l'indicateur de nettoyage des filtres s'affiche, si votre modèle est pourvu d'un tel dispositif). Nettoyez les filtres avec des détergents non agressifs, à la main ou au lave-vaisselle auquel cas vous devrez utiliser un programme court à faible température. Placez les filtres à graisse dans le lave-vaisselle, ouvertures orientées vers le bas pour permettre à l'eau de s'écouler. Les filtres à graisse en aluminium ont tendance à ternir sous l'effet des produits pour lave-vaisselle. Ce phénomène est normal et n'a pas d'impact sur leur performance.



La saturation du filtre dépend de l'intensité d'utilisation, du mode de cuisson et de la fréquence de nettoyage des filtres à graisse.

ENTRETIEN





Filtres à graisse

Nettoyez les filtres à graisse au moins une fois par mois. Les parties en aluminium des filtres ont tendance à ternir sous l'effet des produits d'entretien durant le nettoyage, en particulier lorsqu'ils sont nettoyés dans le lave-vaisselle. Ce phénomène est normal et n'est donc pas couvert par la garantie.

Dépose des filtres à graisse

Vous devez ouvrir le panneau d'aspiration périphérique avant de pouvoir retirer le filtre à graisse (fermeture magnétique).

1. Éteignez la hotte aspirante.
2. Placez vos doigts derrière le panneau et poussez sur le bord de la hotte avec vos pouces.
3. Rabattez le panneau d'aspiration périphérique vers le bas.
4. Tirez la poignée du filtre à graisse vers vous et inclinez la partie avant vers le bas.
5. Nettoyez les filtres à graisse.
6. Placez maintenant le filtre en appuyant d'abord l'arrière dans le support. Basculez la partie avant du filtre vers le haut. Le filtre est maintenant remis à sa place.
7. Fermez le panneau d'aspiration périphérique.

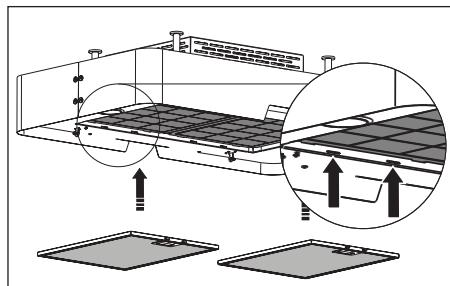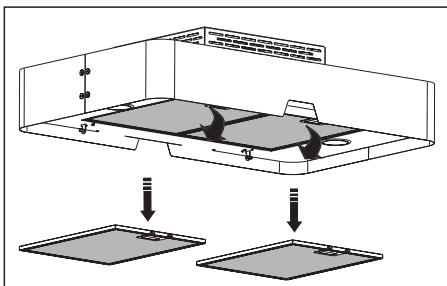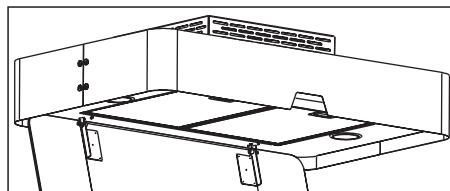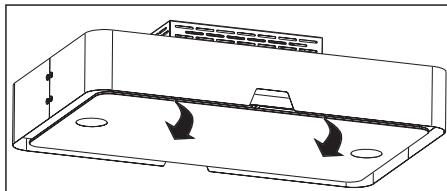

ENTRETIEN

Filtres à odeur

Important



Le filtre à odeur doit être nettoyé tous les 4 mois. Après 4 nettoyages ou si les filtres sont endommagés, vous devez les remplacer. La saturation du filtre dépend de l'intensité d'utilisation, du mode de cuisson et de la fréquence de nettoyage des filtres à graisse.

Les filtres à odeur sont lavable à la main ou au lave-vaisselle à une température maximale de 65 °C. Le cycle de lavage doit être effectué sans vaisselle et sans produit pour lave-vaisselle.

N'utilisez pas de produits nettoyants !

Ôtez tout excédent d'eau. Prenez soin de ne pas endommager le filtre. Faites sécher les filtres dans le four pendant au moins 1 heure à une température maximale de 80 °C.

1. Retirez les filtres à graisse.
2. Retirez les filtres à odeur.
3. Nettoyez les filtres à odeur. Après 4 utilisations, vous devez les remplacer.
4. Installez les filtres à odeur.
5. Installez les filtres à graisse.
6. Fermez le panneau d'aspiration périphérique.

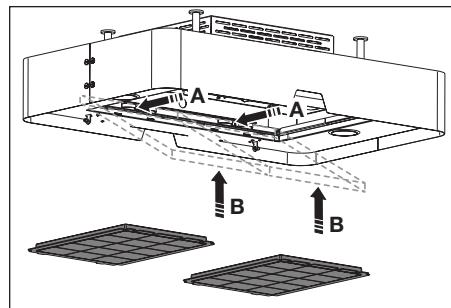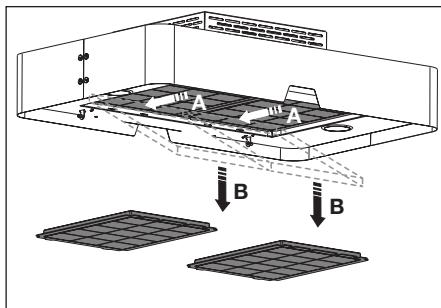

Éclairage



Cette hotte est équipée d'un système d'éclairage. Ce système d'éclairage doit être remplacé par un technicien agréé. N'essayez pas de le remplacer vous-même.



La lampe intégrée à cet appareil ménager sert uniquement à l'éclairer. Elle n'est pas faite pour éclairer la pièce d'une maison.

ANNEXE

Mise au rebut

Mise au rebut de l'appareil et de l'emballage

Des matériaux durables ont été utilisés pour la fabrication de cet appareil. Cet appareil doit être mis au rebut de manière responsable à la fin de son cycle de service. Pour de plus amples informations à ce sujet, contactez les autorités compétentes de votre pays.

L'emballage de l'appareil est recyclable. Il est susceptible de contenir les matériaux suivants :

- carton,
- film polyéthylène (PE),
- polystyrène exempt de CFC (mousse rigide PS).

Éliminez ces matériaux de manière responsable et conformément aux réglementations locales en vigueur.



Cet appareil porte le symbole d'une poubelle barrée d'une croix afin d'attirer votre attention sur le tri sélectif et la nécessité d'éliminer les appareils ménagers domestiques séparément des ordures ménagères. Cela signifie qu'à la fin de son cycle de service, l'appareil ne peut pas être mis au rebut avec les déchets ménagers non sujets au tri sélectif. Cet appareil doit être déposé dans un centre municipal spécial de collecte et de tri des déchets, ou chez un revendeur assurant ce service.

La collecte et la mise au rebut séparées des appareils ménagers évitent les conséquences néfastes pour l'environnement et la santé pouvant résulter d'un traitement inapproprié. Cela permet de récupérer et de recycler les matériaux constitutifs de l'appareil afin de réaliser des économies substantielles d'énergie et de matières brutes.

Déclaration de conformité

Nous déclarons par la présente que nos produits satisfont aux directives, réglementations et exigences européennes en vigueur ainsi qu'aux exigences mentionnées dans les normes auxquelles il est fait référence.



INHALT

Ihr Dunstabzugshaube

Einführung	4
Beschreibung	4

Verwendung

Bedienung	5
-----------	---

Pflege

Reinigung	7
Fettfilter	8
Geruchsfilter	9
Beleuchtung	9

Anhang

Entsorgung	10
------------	----

IHR DUNSTABZUGSHAUBE

Einführung

In dieser Bedienungsanleitung wird beschrieben, wie Sie das Gerät optimal nutzen. Sie enthält außerdem Angaben zu Sicherheit und Pflege.




Lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Geräts die separaten Sicherheitshinweise!

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung und die Installationsanweisungen sorgfältig auf.


Für alle zukünftigen Benutzer des Geräts werden diese Dokumente hilfreich sein.

Die neueste Version der Bedienungsanleitung finden Sie auf unserer Website.

Beschreibung

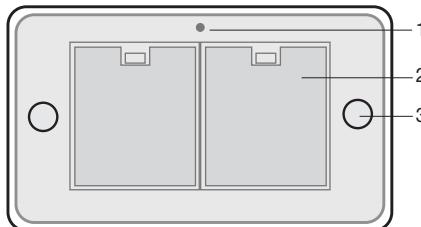


1. LED-Anzeige Lüfterstufen
2. Fettfilter
3. Beleuchtung
4. Beleuchtung EIN/AUS
5. (+) Lüfterleistung erhöhen
6. (-) Lüfterleistung reduzieren
7. Lüfter EIN/AUS

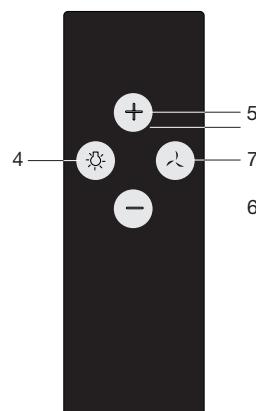

VERWENDUNG

Bedienung

Fernbedienung

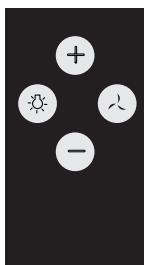

Lüfter ein- und ausschalten


1. Drücken Sie auf die Taste „Lüfter EIN/AUS“.
 - Die Abzugshaube wird mit Stufe 1 eingeschaltet.
 - Die Anzeige der Abzugshaube signalisiert die Lüfterstufe:
 - ▷ Grün = Stufe 1
 - ▷ Orange = Stufe 2
 - ▷ Rot = Stufe 3
 - ▷ Blinkt rot = Stufe 4 (*für maximal 7 Minuten, anschließend wird auf Stufe 3 zurückgeregelt*).
2. Drücken Sie auf „+“, um die Lüfterstufe zu erhöhen.
3. Drücken Sie die Taste „-“, um die Leistungsstufe zu reduzieren.

Beleuchtung ein- und ausschalten

1. Tippen Sie auf „Beleuchtung EIN/AUS“.
 - ▷ Die Beleuchtung wird eingeschaltet.
 - ▷ Tippen Sie erneut auf „Beleuchtung EIN/AUS“. Die Beleuchtung wird ausgeschaltet.

Fernbedienung mit der Abzugshaube koppeln

1. Trennen Sie die Abzugshaube von der Stromversorgung über den EIN/AUS-Schalter an der Oberseite.
2. Schließen Sie die Abzugshaube erneut an die Stromversorgung an über den EIN/AUS-Schalter an der Oberseite.

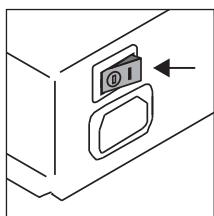

VERWENDUNG

3. Halten Sie innerhalb von 5 Sekunden nach dem Wiederherstellen der Stromversorgung die Beleuchtungstaste gedrückt, bis die Beleuchtung eingeschaltet wird.
4. Tippen Sie innerhalb von 5 Sekunden auf die Taste „Lüfter EIN/AUS“.
 - ▷ *Warten Sie mindestens 10 Sekunden, bevor Sie die Abzugshaube einschalten.*
 - ▷ *Wenn Sie die Fernbedienung wechseln, wiederholen Sie die Schritte zum Koppeln der Fernbedienung.*


Neuen Code an der Abzugshaube eingeben

Wenn die Fernbedienung aufgrund von Funkstörungen nicht richtig arbeitet, können Sie einen neuen Code aktivieren.


1. Halten Sie auf der Fernbedienung die Tasten „+“ und „–“ mindestens 10 Sekunden gedrückt.
 - ▷ *Die LED der Fernbedienung leuchtet.*
2. Drücken Sie erneut 3 Sekunden lang gleichzeitig „+“ und „–“.
 - ▷ *Die LED der Fernbedienung blinkt 3x.*
3. Befolgen Sie die Schritte zum Koppeln der Fernbedienung.

Batterie wechseln

Nehmen Sie die Abdeckung der Fernbedienung ab. Setzen Sie eine neue Batterie ein. Achten Sie darauf, dass Typ und Spannung mit der Originalbatterie übereinstimmen. Die Batterie ist chemischer Abfall und muss auf verantwortliche Weise und entsprechend den behördlichen Vorschriften entsorgt werden.

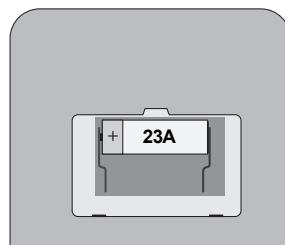

Reinigung

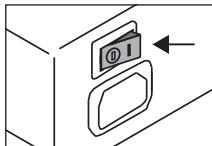

Hinweis!

Bevor Sie mit Wartungsarbeiten beginnen, trennen Sie die Abzugshaube von der Stromversorgung. Schalten Sie dazu die Hauptsicherung aus, oder entfernen Sie die Sicherung (0). Die Abzugshaube kann auch über den EIN/AUS-Schalter an der Oberseite von der Stromversorgung getrennt werden (falls vorhanden).

Die Abzugshaube muss regelmäßig innen und außen gereinigt werden. Keine Scheuermittel verwenden. Keinen Alkohol verwenden!



Hinweis!

Bei Nichtbeachtung der folgenden Anweisungen zur Gerättereinigung und zum Filterwechsel besteht Brandgefahr. Befolgen Sie deshalb unbedingt die Anweisungen! Der Hersteller haftet nicht für Beschädigungen an der Abzugshaube und nicht für Schäden infolge eines Brandes, die durch unzureichende Wartung und Pflege oder durch Nichtbeachtung der mit dem Gerät gelieferten Empfehlungen und Sicherheitshinweise verursacht wurde.

Reinigen Sie die Abzugshaube mit Spülwasser und einem weichen Tuch. Danach mit sauberem Wasser abspülen und trockenreiben. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel wie Natronlauge und keinen Topfreiniger. Reinigen Sie das Gerät mit Mitteln für die Pflege von Edelstahl. Polieren Sie in Richtung der Oberflächenstruktur des Edelstahls.

Edelstahlfettfilter

Metallfilter müssen einmal monatlich gereinigt werden (oder wenn die Sättigungsanzeige – falls vorhanden – dies anzeigt). Die Reinigung kann mit einem neutralen Spülmittel von Hand oder im Geschirrspüler bei niedriger Temperatur im Kurzspülgang erfolgen. Geben Sie die Fettfilter mit den Öffnungen nach unten in den Geschirrspüler, damit das Wasser aus dem Filter ablaufen kann. Filter aus Aluminium werden durch Reinigungsmittel stumpf. Das ist normal und hat keine Auswirkung auf die Funktion.



Die Sättigung des Filters hängt von der Häufigkeit der Nutzung, von den Kochgewohnheiten und von der Häufigkeit der Reinigung der Fettfilter ab.

PFLEGE





Fettfilter

Fettfilter mindestens einmal pro Monat reinigen. Die Aluminiumteile des Filters werden durch Reinigungsmittel stumpf, insbesondere bei Reinigung im Geschirrspüler. Das ist normal und kein Garantiefall.

Fettfilter entfernen

Zum Herausnehmen der Fettfilter erst die Randabsaugungsplatte lösen (Magnetverschluss).

1. Schalten Sie die Abzugshaube aus.
2. Die Daumen auf den Rand der Abzugshaube und die Finger hinter die Platte haken.
3. Die Randabsaugungsplatte nach unten klappen.
4. Ziehen Sie den Fettfiltergriff zu sich heran. Schwenken Sie die Front nach unten.
5. Reinigen Sie den Fettfilter.
6. Zur Einsetzung des Filters erst die Rückseite in die Halterung drücken. Dann die Vorderseite nach oben drehen. Der Filter ist jetzt wieder eingesetzt.
7. Befestigen Sie die Randabsaugungsplatte.

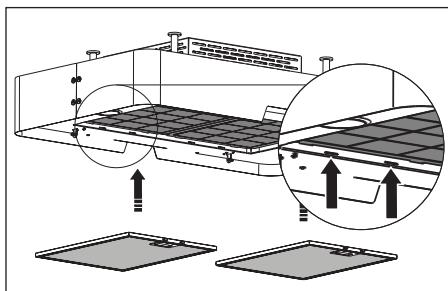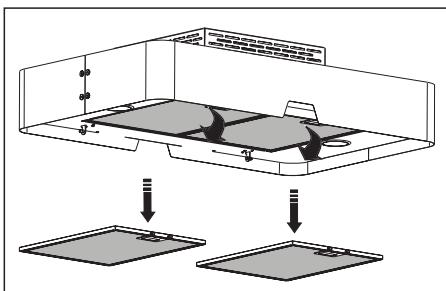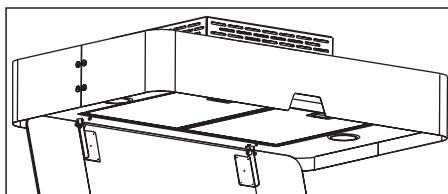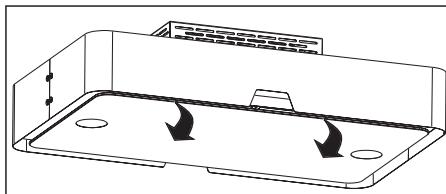

GeruchsfILTER

Wichtig

Dieser Filter muss alle 4 Monate gereinigt werden. Nach viermaligem Reinigung (oder bei Beschädigungen) müssen die Filter ausgetauscht werden. Die Sättigung des Filters hängt von



PFLEGE

der Häufigkeit der Nutzung, von den Kochgewohnheiten und von der Häufigkeit der Reinigung der Fettfilter ab.

Die GeruchsfILTER müssen per Hand mit klarem Wasser oder im Geschirrspüler bei einer Höchsttemperatur von 65 °C gereinigt werden. Bei Reinigung im Geschirrspüler dürfen sich keine Teller, Geschirr, Tassen usw. im Spüler befinden. **Keine Reinigungsmittel verwenden!**

Entfernen Sie verbleibendes Wasser. Handhaben Sie den Filter vorsichtig, um ihn nicht zu beschädigen. Legen Sie die Filter in den Backofen. Lassen Sie ihn mindestens 1 Stunde lang bei maximal 80 °C trocknen.

1. Nehmen Sie den Fettfilter heraus.
2. Nehmen Sie den GeruchsfILTER heraus.
3. Reinigen Sie den GeruchsfILTER. Nach viermaligem Reinigung müssen die Filter ausgetauscht werden.
4. Setzen Sie den GeruchsfILTER ein.
5. Setzen Sie den Fettfilter ein.
6. Befestigen Sie die Randabsaugungsplatte.

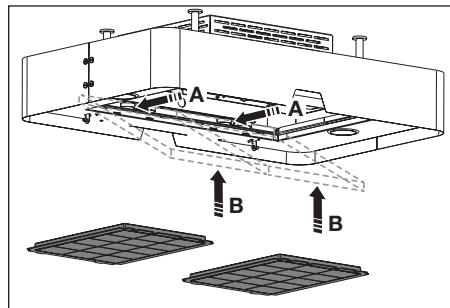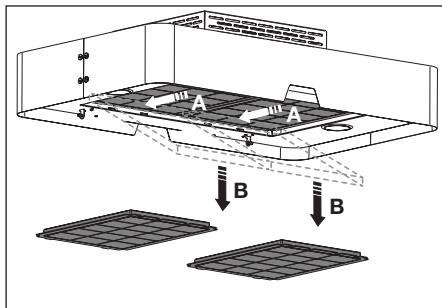

Beleuchtung



Diese Haube ist mit einem Lichtsystem ausgestattet. Dieses Lichtsystem muss von einem autorisierten Techniker ersetzt werden. Versuchen Sie nicht, es selbst zu ersetzen.



Die Lampe in diesem Haushaltsgerät ist nur für die Beleuchtung dieses Geräts geeignet. Die Lampe ist nicht zur Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet.

Entsorgung

Entsorgung von Gerät und Verpackung

Bei der Herstellung dieses Geräts wurden nachhaltige Materialien verwendet. Allerdings muss es nach Ablauf seiner Nutzungsdauer verantwortungsbewusst entsorgt werden. Weitere Informationen erhalten Sie von den Behörden.

Die Verpackung des Geräts ist wiederverwertbar. Folgende Materialien können verwendet worden sein:

- Karton
- Polyethylenfolie (PE)
- FCKW-freies Polystyrol (PS-Hartschaum)

Diese Materialien müssen auf verantwortliche Weise und entsprechend den behördlichen Vorschriften entsorgt werden.



Das Gerät ist mit dem Symbol einer durchstrichenen Mülltonne gekennzeichnet. Dieses Symbol weist darauf hin, dass Elektrogeräte getrennt entsorgt werden müssen. Das Gerät darf am Ende seiner Nutzungsdauer nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Geben Sie das Gerät bei einem kommunalen Abfallsammelpunkt oder bei Ihrem Händler ab.

Durch die getrennte Entsorgung von Haushaltgeräten werden Umwelt- und Gesundheitsschäden vermieden. Die bei der Herstellung dieses Geräts verwendeten Materialien lassen sich wiederverwerten, wodurch sich erhebliche Mengen an Energie und Rohstoffen einsparen lassen.

Konformitätserklärung



Wir erklären hiermit, dass unsere Produkte den einschlägigen europäischen Richtlinien, Normen und Vorschriften entsprechen sowie sämtliche Normen einhalten, auf welche diese verweisen.

CONTENTS

Your cooker hood

Introduction	4
Description	4

Use

Operation	5
-----------	---

Maintenance

Cleaning	7
Grease filters	8
Carbon filters	9
Lighting	9

Annex

Disposal	10
----------	----

YOUR COOKER HOOD

Introduction

Reading through these instructions for use will help you quickly find information about all the options you are offered by this appliance. It contains information for your safety and about the maintenance of the appliance.




Read the separate safety instructions before using the appliance!


*Keep the instructions for use and the installation instructions.
They will be of value to any later user of this appliance.*

You can find the most recent version of the instructions for use on our website.

Description

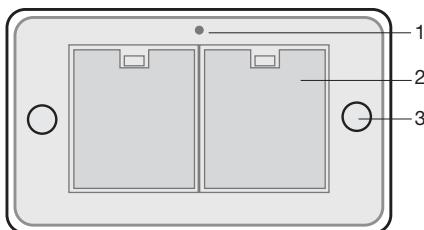


1. Extraction speeds LED indication
2. Grease filter
3. Lighting
4. Lighting on/off key
5. (+) increase extraction power key
6. (-) decrease extraction power key
7. Extraction on/off key

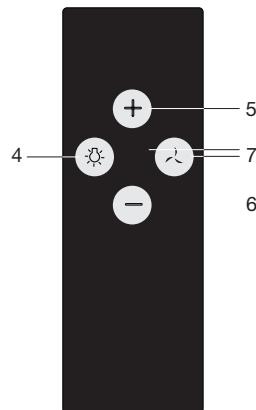

USE

Operation

Remote control

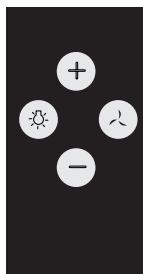

Switching the fan on and off


1. Touch the extraction on/off key.
 - The cooker hood switches on at speed 1.
 - The indicator on the cooker hood shows the selected speed:
 - ▷ green = speed 1;
 - ▷ orange = speed 2;
 - ▷ red = speed 3;
 - ▷ red, flashing = speed 4 (maximum of 7 minutes, after which the speed switches back to speed 3).
2. If so required, select a higher speed using the '+' key.
3. Select a lower speed using the '-' key.

Switching the lighting on and off

1. Touch the lighting on/off key.
 - ▷ The light turns on.
 - ▷ Touch the on/off key again to switch the lighting off.

Linking the remote control to the cooker hood

1. Disconnect the cooker hood from the power supply with the On / Off switch located at the top of the cooker hood.
2. Reconnect the cooker hood to the mains with the On / Off switch located at the top of the cooker hood.
3. Within 5 seconds, touch the lighting key until the lighting is on.

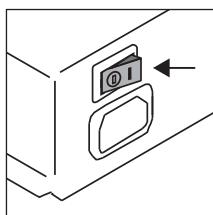

4. Within 5 seconds, touch the extraction on/off key.
 - ▷ *Wait at least 10 seconds before you using the cooker hood.*
 - ▷ *If the remote control is replaced, repeat the steps for linking the remote control.* If present, the cooker hood can be connected to the power supply with the On/Off switch located at the top of the cooker hood.


Entering a new code for the cooker hood

When interference prevents the remote control from working properly, a new code can be entered.

5. Touch the remote control's (-) and (+) keys simultaneously for at least 10 seconds.
 - ▷ *The LED on the remote control lights.*
6. Once again, touch the (-) and (+) keys simultaneously within 3 seconds.
 - ▷ *The LED on the remote control flashes 3x.*
7. Work through the steps for linking the remote control.


Replacing the battery

Remove the remote control's cover and replace the battery with a battery of the same type and voltage. The battery is chemical waste and must be disposed of in a responsible manner and in accordance with government regulations.

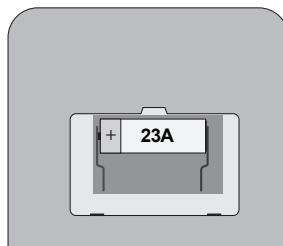

MAINTENANCE

Cleaning

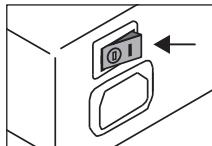

Note!

Before carrying out maintenance work, always disconnect the cooker hood from the power supply by setting the group fuse in the meter cupboard to '0' or removing the fuse. If present, the cooker hood can also be disconnected from the power supply with the On / Off switch located at the top of the cooker hood.

The inside and outside of the cooker hood must be cleaned at regular intervals. Do not use abrasive products. Do not clean with alcohol!



Note!

Failure to follow these instructions for cleaning the appliance and replacing the filters can result in fire. Always follow these instructions! The manufacturer is not liable for damage to the hood or damage caused by fire that is due to inexpert maintenance or the failure to follow the aforementioned recommendations and the safety instructions supplied with the appliance.

Clean the cooker hood with a soft cloth with water and a little detergent. Then wipe with clean water. Do not use corrosive cleaning agents such as soda, and do not use scouring sponges or similar. Treat with a product designed for the maintenance of stainless steel and polish in the direction of the surface finish of the stainless steel.

Metal grease filters

Metal filters must be cleaned once per month (or when the filter cleaning indicator – if present on the model – indicates that this is necessary). Clean the filters with neutral cleaning agents, by hand or in the dishwasher at low temperatures and with a short programme. Put the grease filters in the dishwasher with the openings facing down so that the water can drain. Aluminium grease filters will become dull from the cleaning agents in the dishwasher. This is normal, and does not affect the performance.



The saturation of the filter depends on the intensity of use, the manner of cooking and the regularity with which the grease filters are cleaned.

MAINTENANCE





Grease filters

Clean the grease filters at least once a month. Cleaning will result in the aluminium parts of the filters becoming dull due to the use of cleaning agents, in particular when cleaned in a dishwasher. This is normal, and is not covered by the warranty.

Removing the grease filters

Before you can remove the grease filters, you must open the edgeextractor panel (magnetic closure).

1. Switch off the cooker hood.
2. Hook your fingers behind the panel and use your thumbs to lever it away from the edge of the extractor hood.
3. Flip the edge-extractor panel downwards.
4. Pull the handle of the grease filter towards you and tilt the front downwards.
5. Clean the grease filters.
6. Put the filter back into place by first pushing the rear side into the holder. Tilt the front side upwards. The filter is now once again in place.
7. Press the edge-extractor panel into place.

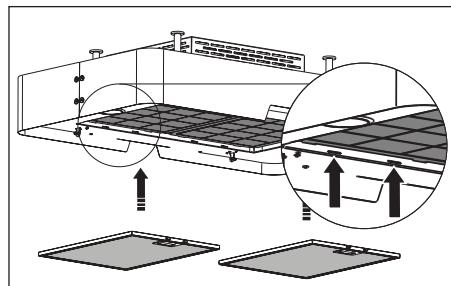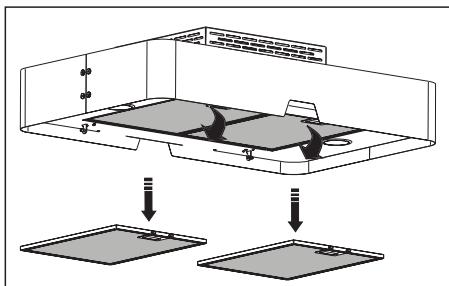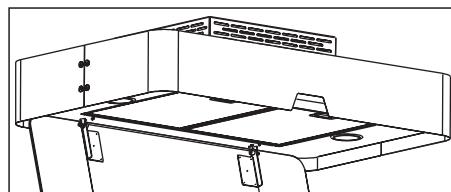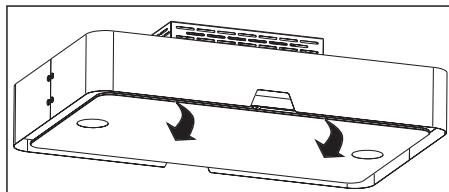

MAINTENANCE

Odor filters



Important

The odor filters must be cleaned every 4 months. After 4 times of cleaning (or if the filters are damaged), the filters will need to be replaced. The saturation of the filter depends on the intensity of use, the manner of cooking and the regularity with which the grease filters are cleaned.

De filters kunnen met de hand worden gewassen, of in de vaatwasser bij een maximumtemperatuur van 65 °C. De wasbeurt moet uitgevoerd worden zonder vaat en zonder vaatwasmiddel. **Gebruik geen schoonmaakmiddelen!**

Remove excess water. Be careful to avoid damaging the filter. Place the filter in the oven to dry for at least 1 hour at a maximum temperature of 80 °C.

1. Remove the grease filters.
2. Remove the odor filters.
3. Clean the odor filters. After 4 times of cleaning, the filters will need to be replaced.
4. Mount the odor filters.
5. Mount the grease filters.
6. Press the edge-extractor panel into place.

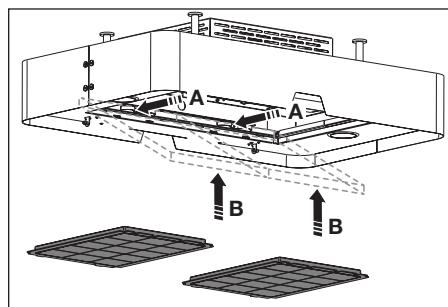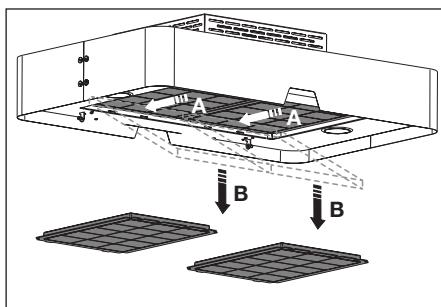

Lighting



This hood is fitted with a light system. This light system has to be replaced by an authorized technician. Do not attempt to replace it by yourself.



The lamp in this household appliance is only suitable for illumination of this appliance. The lamp is not suitable for household room illumination.

ANNEX

Disposal

Disposal of packaging and appliance

Sustainable materials were used in the manufacture of this appliance. At the end of its life cycle, this appliance must be disposed of in a responsible manner. You can obtain more information from the authorities.

The packaging of the appliance is recyclable. The following materials may have been used:

- cardboard;
- polyethylene foil (PE);
- CFC-free polystyrene (PS hard foam).

These materials must be disposed of in a responsible manner and in accordance with government regulations.



The appliance is marked with a crossed out wheeled bin symbol to draw your attention to the requirement for the separate disposal of domestic electrical appliances. This means that the appliance may not be disposed of in unsorted household waste at the end of its service life. The appliance must be taken to a special municipal waste processing location for separated waste or to a dealer who provides this service.

Collecting and disposing of domestic appliances separately avoids the potential detrimental consequences for the environment and health that can result from unsuitable processing. This ensures that the materials used to make the appliance can be recovered and that substantial savings in the use of energy and raw materials can be achieved.

Declaration of conformity

We hereby declare that our products conform to the applicable European Directives, Regulations and requirements, as well as all requirements in the standards to which reference is made.





Het toestel-identificatieplaatje bevindt zich aan de binnenzijde van het toestel.

La plaque d'identification de l'appareil se trouve à l'intérieur de l'appareil

Das Gerätetypschild befindet sich an der Innenseite des Gerätes.

The appliance rating label is located on the inside of the appliance.

Houd, wanneer u contact opneemt met de serviceafdeling,
het complete typenummer bij de hand.

En cas de contact avec le service après-vente,
avez auprès de vous le numéro de type complet.

Halten Sie die vollständige Typennummer bereit,
wenn Sie mit der Kundendienstabteilung Kontakt aufnehmen.

When contacting the service department, have the complete type number to hand.

Adressen en telefoonnummers van de serviceorganisatie vindt u op de garantiekaart.

You will find the addresses and phone numbers of the service organisation on the guarantee card.

Les adresses et les numéros de téléphone du service après-vente se
trouvent sur la carte de garantie.

Adressen und Telefonnummern der Kundendienstorganisation finden Sie auf der Garantiekarte.

www.etna.nl

www.etna.be



828545

828545 / VER 2 / 08-07-2021

ETNA maakt **kwaliteit** betaalbaar

 **ETNA**
KEUKENAPPARATUUR