


BEDIENINGSPANEEL

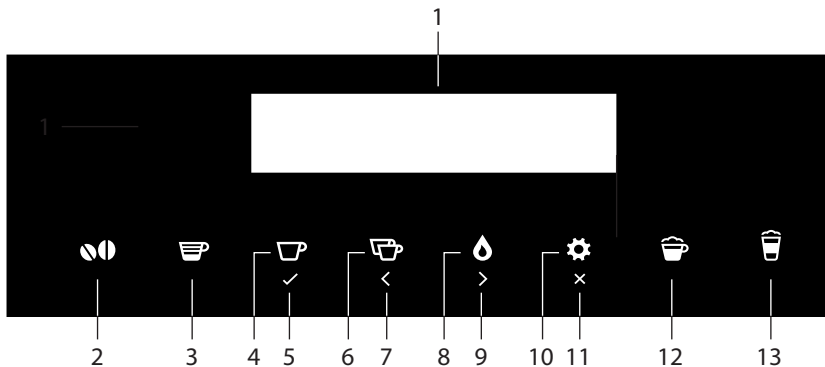

1. Display
2. Tiptoets voor de koffiesterkte (de sterkte of maling selecteren)
3. Tiptoets voor selecteren hoeveelheid koffie:
 - ESPRESSOKOPJE
 - MEDIUM KOP
 - GROTE KOP
4. Tiptoets voor één kop koffie
5. Tiptoets om de geselecteerde functie te bevestigen (OK)
6. Tiptoets voor twee koppen koffie
7. Tiptoets voor terug scrollen door het menu en display
8. Tiptoets voor heet water
9. Tiptoets voor verder scrollen door het menu en display
10. Tiptoets voor het menu activeren of deactiveren (Menu)
11. Tiptoets om de geselecteerde functie af te sluiten (Terug)
12. Tiptoets voor Cappuccino
13. Tiptoets voor Latte Macchiato