


Bedieningspaneel

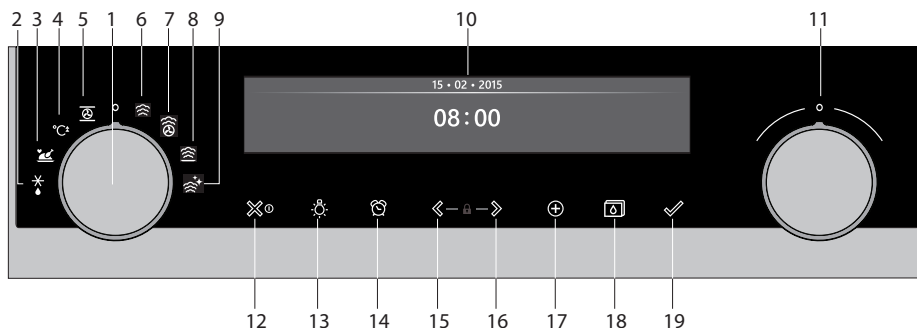

1. Functieknop (in de stand 'Uit')
 2. Ontdooien
 3. Programma's & favorieten
 4. Snel voorverwarmen
 5. Oven
 6. Stomen
 7. Combi stomen
 8. Verwarmen
 9. Stoomreinigen
 10. Display
 11. Keuzeknop
 12. Aan/uittoets en stopstoets (cancel)
 13. Verlichtingstoets
 14. Kookwekkertoets
 15. Navigatietoets links*
 16. Navigatietoets rechts*
 17. Plustoets
 18. Toets waterreservoir
 19. Bevestigingstoets
- * 15 + 16 indrukken activeert het kinderslot



Opmerking:

Raak voor de beste werking de toetsen aan met een groot deel van de vingertop. Telkens als u een toets indrukt tijdens het gebruik, klinkt er een korte toon.