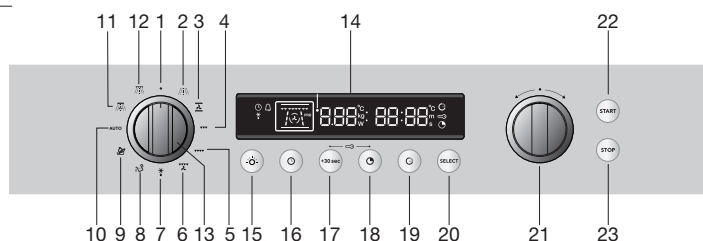


Beschrijving

- | | |
|--|--|
| 1. Uit stand | 13. Standkeuzeknop |
| 2. Magnetron stand | 14. Display |
| 3. Ovenfunctie 'hetelucht' | 15. Toets ovenverlichting |
| 4. Ovenfunctie 'grill' | 16. Toets klok |
| 5. Ovenfunctie 'grote grill' | 17. Toets +30 sec (bij magnetron gebruikt te bedienen voor extra 30 sec. tijd) |
| 6. Ovenfunctie 'grill met ventilator' | 18. Toets bereidingstijd |
| 7. Ontdooistand | 19. Toets eindtijd |
| 8. Aqua clean functie | 20. Select toets |
| 9. Groenten menustand | 21. Functiekeuzeknop |
| 10. Automatische bereiding | 22. Start toets |
| 11. Combifunctie 'magnetron met hetelucht' | 23. Stop/annuleren toets |
| 12. Combifunctie 'magnetron met grill' | |

Bediening**Instellen klok**

Wanneer u het toestel voor het eerst gebruikt moet u eerst de klok instellen.

In de display knippert '12:00'.

1. Draai de 'standkeuzeknop' naar de 'uitstand'.
2. Druk op 'klok'. *In de display knippert '12'.*
3. Draai de 'functiekeuzeknop' om het uur in te stellen.
4. Druk opnieuw op 'klok'. *In de display knippert '00'.*
5. Draai de 'functiekeuzeknop' om de minuten in te stellen.
6. Druk opnieuw op 'klok'. *De tijd wordt binnen 5 seconden ingesteld.*

De magnetron gebruiken

Let op! gebruik de keramische bakplaat op het laagste niveau in de oven.

1. Draai de 'standkeuzeknop' naar de magnetronstand.
De tijd en het vermogen worden op de 'display' weergegeven.
2. Draai de 'functiekeuzeknop' om de gewenste bereidingstijd in te stellen.
Als u het vermogen niet wilt wijzigen, drukt u op 'start' om de bereiding te starten.
 - Als u het vermogen wilt wijzigen, drukt u op 'select' en draait u de 'functiekeuzeknop' naar het gewenste niveau (raadpleeg voor bereidingstijden de handleiding).
3. Druk op 'start' om de bereiding te starten.

De oven gebruiken

De ovenstand biedt vier instellingen (raadpleeg voor bereidingstijden de handleiding).


1. Draai de 'standkeuzeknop' naar de ovenstand.
2. Draai de 'functiekeuzeknop' naar de gewenste ovenfunctie (zie tabel op de achterzijde).
De ovenstand en de aanbevolen temperatuur worden weergegeven (standaard: heteluchtstand).
 - Als u de temperatuur wilt wijzigen, drukt u op 'select' en draait u de 'functiekeuzeknop' naar de gewenste temperatuur.
 - Als u de bereidingstijd wilt instellen, drukt u op 'bereidingstijd' en draait u de 'functiekeuzeknop' naar de gewenste bereidingstijd.
3. Druk op 'start'.

Opmerking

- Tijdens de bereiding kunt u de bereidingstijd en de temperatuur aanpassen.
- Als de ovenstand wordt gebruikt, wordt de werking van het convectieverwarmingselement en de boven- en onderelementen regelmatig onderbroken om de temperatuur te reguleren.

Te kiezen ovenfuncties:

	Hete lucht; Deze instelling zorgt voor gelijkmatige verhitting en is ideaal voor bakken.	
	Grill; Deze instelling is geschikt voor het grillen van gerechten.	
	Grote Grill; Deze instelling is geschikt voor het grillen van biefstuk, worstjes en tosties.	
	Grill + ventilator; Deze stand kan worden gebruikt voor het grillen van vlees, vis, gevogelte en groenten.	

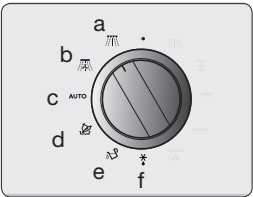

Combifuncties en automatische functies

U kunt kiezen uit de volgende combinatiestanden:

- **a)** Magnetron + grill (geschikt voor snel opwarmen en bruinen);
- **b)** Magnetron + hete lucht (geschikt voor alle soorten vlees en gevogelte);
- **c)** Automatische bereiding (kies uit 10 verschillende aut. menustanden/raadpleeg de handleiding);
- **d)** Groenten menustand (kies uit 10 verschillende groente menustanden/raadpleeg de handleiding);
- **e)** Aqua clean functie (oven reinigingsprogramma);
- **f)** Ontdooistand (kies uit 5 voorgeprogrammeerde ontdooistanden. Deze programma's maken uitsluitend gebruik van microgolven. Verwijder alle verpakking voor het ontdooien. Leg vlees, gevogelte en vis op de keramische bakplaat).



1. Draai de 'standkeuzeknop' naar de gewenste combi-stand (**a of b**).
2. Draai de 'functiekeuzeknop' om de gewenste bereidingstijd in te stellen.
 - Als u het vermogen wilt wijzigen, drukt u op 'select' en draait u de 'functiekeuzeknop' naar het gewenste niveau.
 - Als u de temperatuur wilt wijzigen, drukt u opnieuw op 'select' en draait u de 'functiekeuzeknop' naar het gewenste niveau.
3. Druk op 'start' om de bereiding te starten.



Ontdooistand (f)

1. Draai de 'standkeuzeknop' naar de ontdooistand.
2. Draai de 'functiekeuzeknop' om de gewenste ontdooistand in te stellen (raadpleeg de handleiding).
3. Als u het gewicht wilt wijzigen, drukt u op 'select' en draait u de 'functiekeuzeknop' naar het gewenste gewicht.
4. Als u geen gewicht kiest wordt er automatisch na 5 seconden een gewicht ingesteld.
5. Druk op 'start'.


Kinderslot



Met het kinderslot kunt u de bediening vergrendelen om onbedoeld gebruik van de oven te voorkomen.

- Houd '+30 sec' (snelle start) en 'bereidingstijd' tegelijkertijd 3 seconden ingedrukt voor het in- of uitschakelen van het kinderslot.
 - Er wordt een vergrendelingsymbool weergegeven op de display als het kinderslot ingeschakeld is. Als het kinderslot ingeschakeld is zijn alle functies vergrendeld!

Reinigen

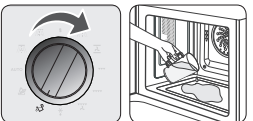

De Aqua Clean-stand gebruiken

De Aqua Clean-stand helpt bij het reinigen van de oven.

1. Draai de 'standkeuzeknop' naar de Aqua Clean-stand.
 - Giet ongeveer 100 ml water onder in de lege oven.
2. Druk op 'start'. *De oven begint automatisch met het Aqua clean programma.*
 - Na 15 minuten stopt de oven automatisch.
 - Veeg de oven uit met een droge doek.

Let op! gebruik deze functie alleen als de oven volledig is afgekoeld (kamertemperatuur). Gebruik geen gedistilleerd water. Maak geen gebruik van hogedrukreinigers of stoomreinigers voor het reinigen van de magnetronoven.



568650

ATAG