



Bedieningspaneel


FG1211DA

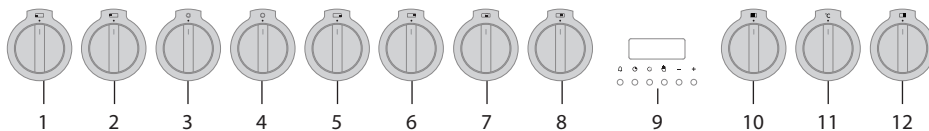


FG1011DA/FG1070DA

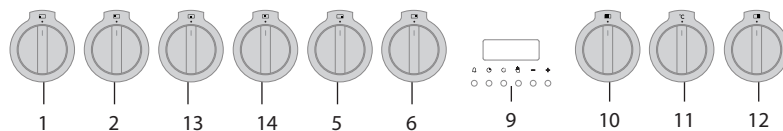

FG9011EA/FG9070EA

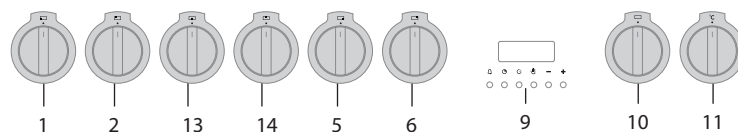

1. Bedieningsknop brander linksvoor
2. Bedieningsknop brander linksachter
3. Bedieningsknop duo-wokbrander binnenste ring
4. Bedieningsknop duo-wokbrander buitenste ring
5. Bedieningsknop brander rechtsvoor
6. Bedieningsknop brander rechtsachter
7. Bedieningsknop teppan yaki voorste deel
8. Bedieningsknop teppan yaki achterste deel
9. Display oven met toetsen
 - 9a. Toets kookwekker
 - 9b. Toets tijdsduur
 - 9c. Toets eindtijd
 - 9d. Toets handmatig
 - 9e. - toets
 - 9f. + toets

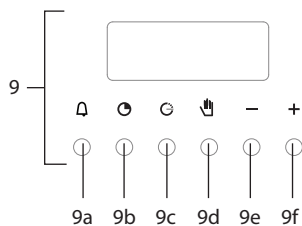

10. Functieknop oven
11. Thermostaatknop oven
12. Functieknop kleine oven
13. Bedieningsknop brander middenvoor
14. Bedieningsknop brander middenachter