




**Beschrijving**

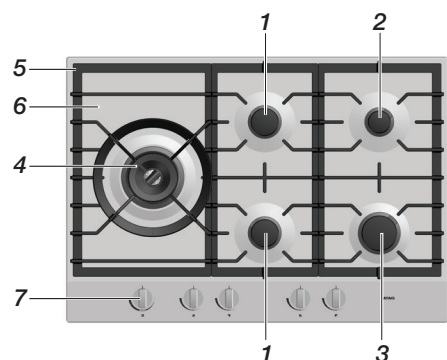

- 1. normaalbrander
- 2. sudderbrander
- 3. sterkbrander
- 4. wokbrander
- 5. pandrager
- 6. RVS-vangschaal
- 7. bedieningsknop

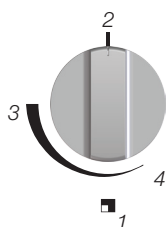

Regelknop

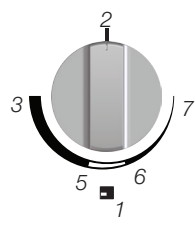

Regelknop wok met dubbele regeling

- 1. zone aanduiding
- 2. 0-stand
- 3. volstand
- 4. kleinstand
- 5. buitenring kleinstand / binnenring volstand
- 6. buitenring uit / binnenring volstand
- 7. binnenring kleinstand

**Ontsteken en instellen**

**Standaard brander en wokbrander met enkele regeling**

Elke brander kan traploos worden geregeld tussen vol- en kleinstand.

- Druk de bedieningsknop in en draai deze linksom.
  - ▷ De brander ontsteekt.
- Houd de bedieningsknop minimaal 3 seconden volledig ingedrukt tussen volstand (3) en kleinstand (4).
  - ▷ De thermokoppelbeveiliging is geactiveerd.

**Wokbrander met dubbele regeling**


De wokbrander met dubbele regeling is nauwkeurig te regelen.

- Tussen stand 3 en 5 is de buitenring regelbaar tussen volstand en kleinstand.
  - ▷ De binnenring blijft dan op volstand branden.

**Gebruik**

**Pannen**

- ▷ Zorg er altijd voor dat de vlammen onder de pan blijven. Als vlammen om de pan heen branden gaat veel energie verloren. Bovendien kunnen de handgrepen dan te heet worden.
- Gebruik geen pannen met een kleinere bodemdiameter dan 12 cm.
  - ▷ Kleinere pannen staan niet stabiel.

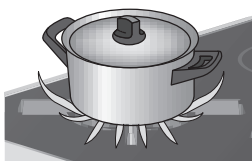


fout

**Wokring**


De wokring welke ten behoeve van de wokbrander meegeleverd is of als accessoire verkrijgbaar is zorgt voor extra stabiliteit bij een wok met een ronde bodem.

**Pandrager**

Plaats de pandragers rechtstandig naar beneden, zonder over de vangschaal te schuiven. Positioneer de pandragers op de juiste manier op de vangschaal.

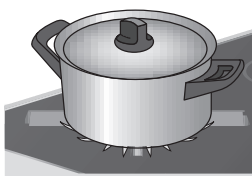

goed

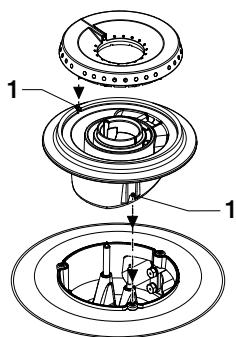

wokbrander

**Brander**

Zet de branderdelen in elkaar met behulp van de positioneernokken (1).

**Wokbrander**

Plaats de wokbrander op de juiste manier. Het onjuist plaatsen van de wokbranderdelen kan leiden tot een niet of slecht functionerende brander.

**Onderhoud**

Regelmatig onderhoud direct na gebruik voorkomt dat overgekookt voedsel lange tijd kan inwerken en hardnekkige, moeilijk te verwijderen vlekken veroorzaakt. Gebruik hiervoor een mild reinigingsmiddel. Reinig eerst de bedieningsknoppen, branders en pandragers en dan pas de vangschaal of glasplaat. Hiermee voorkomt u dat de vangschaal of glasplaat tijdens het reinigen opnieuw vuil wordt.



**Let op!** Branderdelen mogen niet in de vaatwasser gereinigd worden. De onderdelen kunnen door het vaatwasmiddel aangetast worden!

**Storingstabel**

Kijk voor meer informatie op de website '[www.atagservice.nl](http://www.atagservice.nl)'.

SYMPTOOM	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
Het ruikt naar gas bij het toestel.	De aansluiting van het toestel lekt.	Sluit de gashoofdkraan. Neem contact op met uw installateur.
Een brander ontsteekt niet.	Stekker niet in stopcontact. Zekering defect/ zekering in meterkast uitgeschakeld.  Bougie (1) vervuild/vochtig.  Branderdelen niet juist geplaatst.  Branderdelen vervuild/vochtig.  Hoofdgaskraan gesloten.  Storing aan het gasnet.  Gasfles of -tank is leeg.  Verkeerd soort gas gebruikt.	Steek de stekker in het stopcontact. Monteer een nieuwe zekering of schakel de zekering weer in.  Reinig/droog de bougie.  Zet de branderdelen via de centreernokken in elkaar.  Reinig/droog de branderdelen. Let er hierbij op dat de uitstroomgaten open zijn.  Open de hoofdgaskraan.  Informeer bij uw gas-leverancier.  Sluit een nieuwe gasfles aan of laat de tank vullen.  Controleer of het gebruikte gas geschikt is voor het toestel. Indien dit niet juist is, neem dan contact op met uw installateur.
De brander brandt niet egaal.	Branderdelen niet juist geplaatst.  Branderdelen vervuild/vochtig.  Verkeerd soort gas gebruikt.	Zet de branderdelen via de centreernokken in elkaar.  Reinig/droog de branderdelen. Let er hierbij op dat de uitstroomgaten open zijn.  Controleer of het gebruikte gas geschikt is voor het toestel. Indien dit niet juist is, neem dan contact op met uw installateur.
Brander dooft na het ontsteken.	U heeft de bedieningsknop niet lang en/of diep genoeg (minimaal 3 seconden) ingedrukt gehouden.  Thermokoppel (2) is vervuild.	Houd de bedieningsknop minimaal 3 sec. volledig ingedrukt tussen de vol- en de klein-stand. Bij eerste gebruik kan dit langer duren i.v.m. aanvoer van gas.  Reinig/droog het thermokoppel.



**Raadpleeg de volledige handleiding voor aanvullende informatie over gebruik, onderhoud en storingen.**



699671

