


Bedieningspaneel

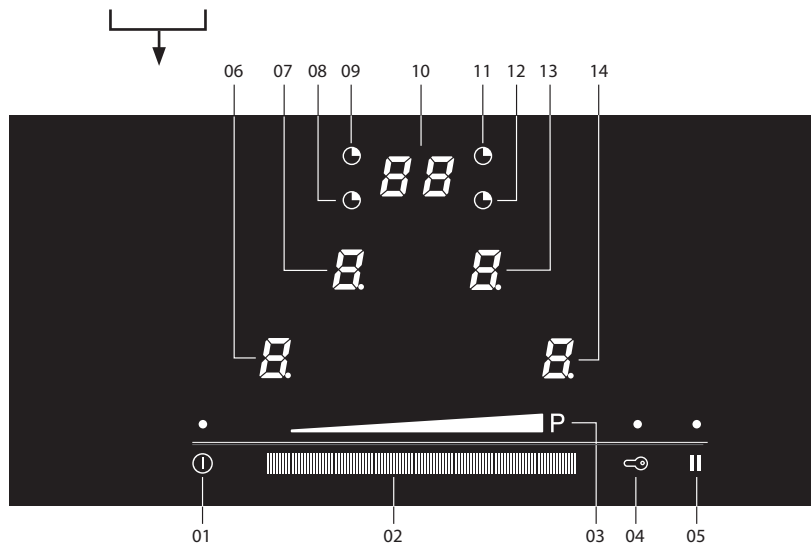

1. Aan/uit-toets
2. Schuifregelaar (9 kookniveaus + boost P)
3. Indicator kookniveau + boost
4. Kinderslottoets
5. Pauzetoets
6. Toets kookzone links voor (display kookniveau)
7. Toets kookzone links achter (display kookniveau)
8. Zone links voor timerindicator
9. Zone links achter timerindicator
10. Timerdisplay
11. Zone rechts achter timerindicator
12. Zone rechts voor timerindicator
13. Toets voor kookzone rechts achter (display kookniveau)
14. Toets voor kookzone rechts voor (display kookniveau)