


**Toestelbeschrijving**

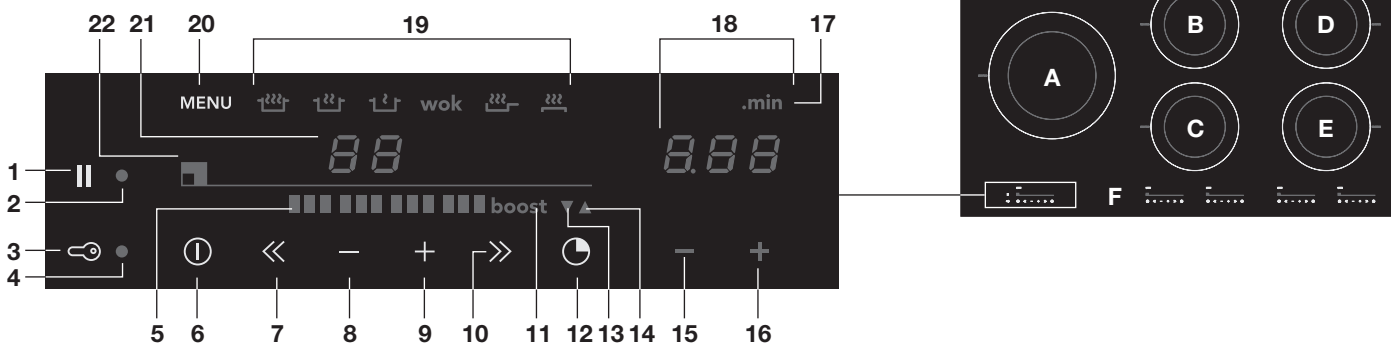

- |  |  |                                    |
|--|--|------------------------------------|
| 1. Pauzetoets                                    | 9. Vermogen ophogen                    | 19. Menufuncties                   |
| 2. Pauze-indicatie                               | 10. Vermogen versneld ophogen          | 20. Menutoets                      |
| 3. Kinderslot-/Eco stand-by toets (sleuteltoets) | 11. Boost                              | 21. Standen-indicatie              |
| 4. Kinderslot-indicatie/Eco stand-by indicatie   | 12. Timer-/kookwekkertoets             | 22. Kookzone-aanduiding            |
| 5. Standen-indicatie in blokjes                  | 13. Kookwekkerindicatie                | A. Kookzone links Ø 260 mm         |
| 6. Aan-/uittoets kookzone                        | 14. Timerindicatie                     | B. Kookzone midden achter Ø 180 mm |
| 7. Vermogen versneld verlagen                    | 15. Tijd verlagen toets                | C. Kookzone midden voor Ø 180 mm   |
| 8. Vermogen verlagen                             | 16. Tijd ophogen toets                 | D. Kookzone rechts achter Ø 180 mm |
|  | 17. 'Minuten achter de punt' indicatie | E. Kookzone rechts voor Ø 180 mm   |
|  | 18. Timer/kookwekker                   | F. Bedieningspaneel                |

Modus	Indicatielampje
Stand-by	Er brandt geen enkel lampje; de kookplaat is uitgeschakeld. • U kunt direct beginnen met koken door op de aan-/uittoets van een kookzone te drukken.
Eco stand-by	De 'Eco stand-by indicatie' gaat langzaam aan en uit; de kookplaat is uitgeschakeld en verbruikt het minste energie. • Vanuit de eco stand-by modus kunt u niet meteen beginnen met koken. Hiervoor moet de kookplaat eerst naar de stand-by modus geschakeld worden; druk op de sleuteltoets. • Na 30 minuten in de stand-by modus schakelt de kookplaat automatisch naar eco stand-by modus om onnodig energieverbruik te voorkomen.
Kinderslot	Het lampje naast de sleuteltoets is aan; het kinderslot is ingeschakeld met de sleuteltoets.
Pauze	De 'Kinderslot-indicatie' knippert; 'pauze' is ingeschakeld met de pauzetoets. • U kunt de kookplaat gedurende 5 minuten op pauze zetten of schoonmaken, zonder de instellingen te verliezen. Als u binnen 5 minuten weer op de pauzetoets drukt, zullen de gepauzeerde kookprocessen weer doorgaan met de vooraf ingestelde instellingen. • Als u binnen 5 minuten niet op de pauzetoets drukt, schakelen alle actieve kookzones automatisch uit. Na 25 minuten schakelt de kookplaat automatisch naar de eco stand-by modus.

**Bediening**



**Inschakelen en het vermogen instellen**

- Plaats een pan op het midden van een kookzone.
- Druk eerst op de sleuteltoets als de kookplaat in de eco stand-by modus staat.
- Druk op de aan-/uittoets van de gewenste kookzone.
- Stel met de + of - toets, of de << of >> toets, de gewenste stand in.
  - Drukt u de eerste keer op de + of - toets, dan verschijnt stand 6.
  - Drukt u de eerste keer op de >> toets dan verschijnt stand 12 + 'boost'. Deze stand kunt u gebruiken om een korte tijd op heel hoog vermogen te koken. Na maximaal 10 minuten wordt het vermogen automatisch verlaagd naar stand 12.
  - Drukt u de eerste keer op de << toets dan verschijnt stand 1.
- Tijdens het koken kunt u het vermogen aanpassen met de + of - toets, of de << of >> toets.




**Alle kookzones tegelijk uitschakelen**

Druk op de sleuteltoets om alle kookzones tegelijk uit te schakelen; de kookplaat staat nu in de eco stand-by modus (het lampje naast de sleuteltoets gaat langzaam aan en uit).

**Één kookzone uitschakelen**

Druk op de aan-/uittoets van de betreffende kookzone om deze uit te schakelen.

- Als alle kookzones op deze manier uitgeschakeld zijn, staat de kookplaat automatisch in stand-by modus. Na 30 minuten schakelt de kookplaat automatisch naar eco stand-by modus om onnodig energieverbruik te voorkomen.

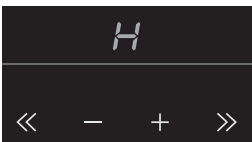


**Restwarmte-indicatie**

Na intensief gebruik van een kookzone kan de gebruikte zone nog enkele minuten warm blijven. Zolang de kookzone heet is, blijft er een "H" in de display staan.

**Kinderslot**


1. Druk minimaal 2 seconden op de sleuteltoets om het kinderslot in te schakelen.  
*Er klinkt een dubbel geluidssignaal en het controlelampje naast de sleuteltoets brandt constant; het kinderslot is ingeschakeld. **Het toestel is nu niet te bedienen!***
2. Druk minimaal 2 seconden op de sleuteltoets om het kinderslot weer uit te schakelen.  
*Er klinkt een enkel geluidssignaal en het controlelampje naast de sleuteltoets gaat uit; het kinderslot is uitgeschakeld.*

**Dagelijkse reiniging**

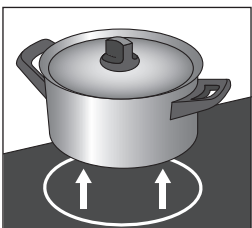

Hoewel overgekookt voedsel niet kan inbranden, verdient het aanbeveling de kookplaat direct na gebruik schoon te maken.

Voor de dagelijkse reiniging kunt u het beste een mild reinigingsmiddel en een vochtige doek gebruiken. Nadrogen met keukenpapier of een droge doek.

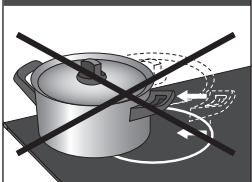

**Nooit gebruiken**

- Gebruik nooit schuurmiddelen. Deze veroorzaken krasjes waarin zich kalk en vuil ophopen.
- Gebruik ook nooit scherpe voorwerpen, zoals staalwol en schuursponsjes.

**Let op**

Zandkorreltjes kunnen krasjes veroorzaken die niet meer te verwijderen zijn. Zet daarom alleen pannen met een schone bodem op het kookvlak en til pannen altijd op als u ze verplaatst.

**Foutcodes**

Foutcode	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Foutcode F00.	Het bedieningspaneel is vervuild of er ligt water op.	Maak het bedieningspaneel schoon.
Foutcode F7.	De omgevingstemperatuur is te hoog.	Zet alle warmtebronnen in de omgeving van de kookplaat uit.
Foutcode F8 en F08.	Toestel oververhit.	Laat het toestel afkoelen.
Foutcode F99.	U hebt 2 of meerdere toetsen tegelijk bediend.	Bedien maar 1 toets tegelijk.

Neem contact op met de servicedienst als een niet beschreven foutcode in de display verschijnt.

**Raadpleeg de volledige handleiding voor aanvullende informatie over gebruik, onderhoud en storingen.**



810133