


## Bedieningspaneel

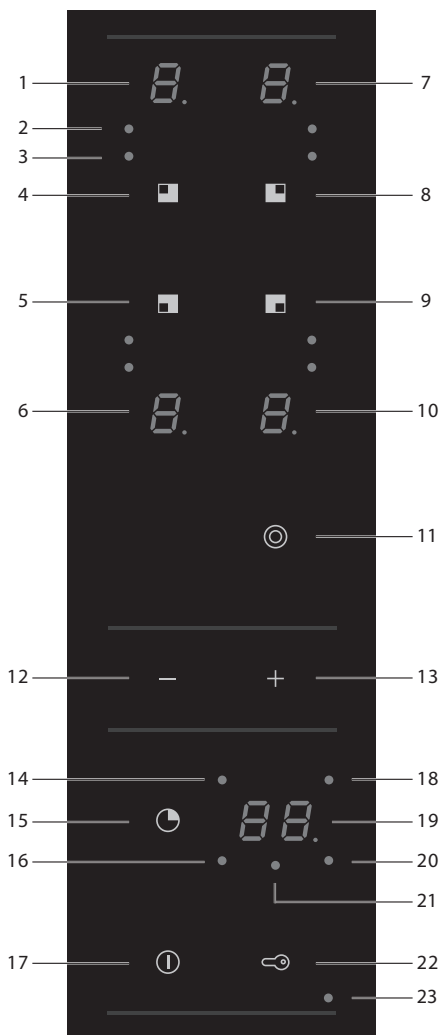

1. Standen-indicatie linksachter
2. 3<sup>e</sup> Zone-element indicatie linksachter
3. 2<sup>e</sup> Zone-element indicatie linksachter
4. Zoneselectietoets linksachter
5. Zoneselectietoets linksvoor
6. Standen-indicatie linksvoor
7. Standen-indicatie rechtsachter
8. Zoneselectietoets rechtsachter
9. Zoneselectietoets rechtsvoor
10. Standen-indicatie rechtsvoor
11. Extra zone-elementtoets
12. 'Tijd / Stand verlagen'-toets
13. 'Tijd / Stand ophogen'-toets
14. Indicatie kookwekker linksachter
15. Kook- / Eierwekkertoets
16. Indicatie kookwekker linksvoor
17. Aan- / Uittoets
18. Indicatie kookwekker rechtsachter
19. Kook- / Eierwekker
20. Indicatie kookwekker rechtsvoor
21. Indicatie eierwekker
22. (Kinder)slottoets
23. (Kinder)slotindicatie