



Bediening inductie zones

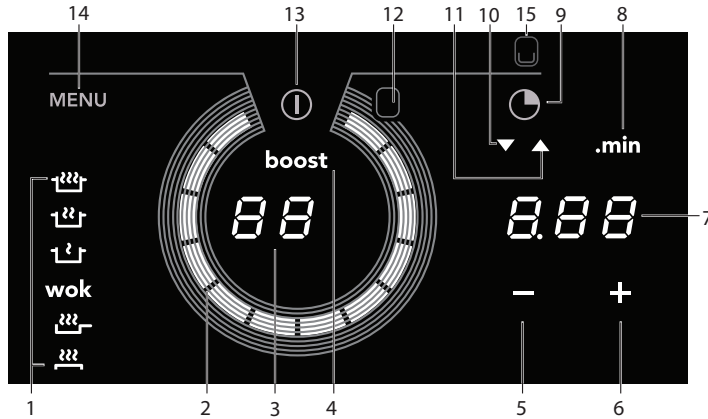

1. Menufuncties inductie
2. Slide control (12 standen)
3. Standen-indicatie
4. Boost indicatie
5. Tijd verlagen toets
6. Tijd ophogen toets
7. Timer/kookwekker
8. Minuten indicatie
9. Timer-/kookwekkertoets
10. Kookwekkerindicatie
11. Timerindicatie
12. Bridge toets (alleen voorste zone)
13. Aan-/uittoets
14. Menu-toets
15. Zone indicatie

Bediening wokbrander

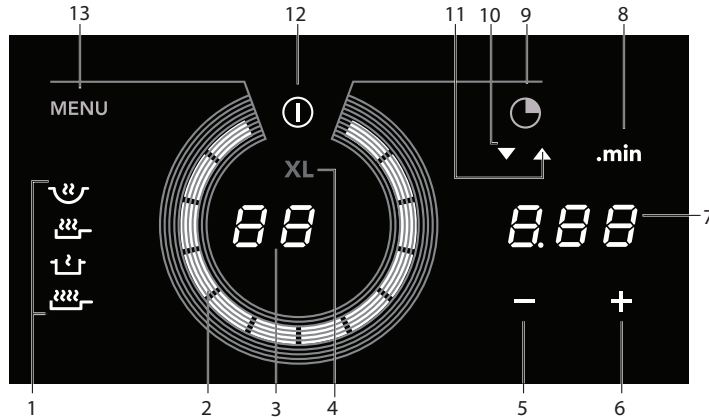

1. Menufuncties brander programma's wokbrander
2. Slide control (12 standen)
3. Standen-indicatie
4. Braadstand 'XL' indicatie
5. Tijd verlagen toets
6. Tijd ophogen toets
7. Timer/kookwekker
8. Minuten indicatie
9. Timer-/kookwekkertoets
10. Kookwekkerindicatie
11. Timerindicatie
12. Aan-/uittoets
13. Menutoets (voor het kiezen van de brander standen)