



Bedieningspaneel

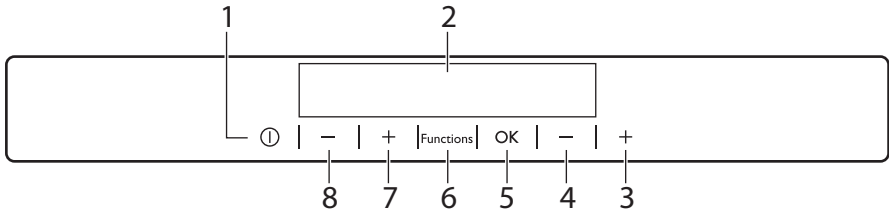

- 1** Apparaat ON/OFF
- 2** Weergave
- 3** Toets om de temperatuur van de vriezer hoger te zetten
- 4** Toets om de temperatuur van de vriezer lager te zetten
- 5** OK
- 6** Functions-toets
- 7** Toets temperatuur hoger wijnkelder

- 8** Toets temperatuur lager wijnkelder
- Het is mogelijk om het vooraf ingestelde geluid van toetsen te wijzigen in een hard geluid door de Functions-toets en de toets om de temperatuur kouder te zetten, tegelijkertijd gedurende enkele seconden in te drukken. U kunt deze wijziging ook weer ongedaan maken.

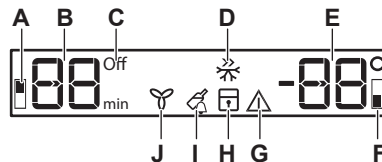

- A)** Indicatie wijnkoelercompartiment
- B)** Indicatie temperatuur en tijd wijnkoeler
- C)** Indicatie wijnkoelervak uit
- D)** Fast Freeze-functie
- E)** Vriezer temperatuur-indicator
- F)** Indicatielampje vriesvak

- G)** Alarmlampje
- H)** Kinderslotfunctie
- I)** Drinks Chill-functie
- J)** Ventilatorfunctie