


Bediening van het apparaat

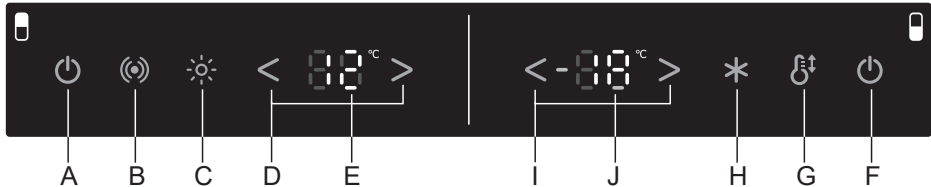

- A Toets voor inschakelen van apparaat en toets voor koelcompartment uitschakelen
- B Toets voor uitschakelen geluidsalarm en toets voor in-/uitschakelen kinderslot
- C Toets voor Licht aan/uit
- D Toetsen voor instellen van temperatuur van koelcompartment
- E Temperatuurweergave van koelcompartment
- F Toets voor inschakelen van vriescompartment en uitschakelen van apparaat
- G Schakeltoets vriezer/ZeroZone
- H Aan-/uittoets voor intensieve vriesfunctie (boost) (wanneer het vriescompartment in de ZeroZone-modus staat, heeft de H-toets geen functie)
- I Toetsen voor instellen van temperatuur van vriescompartment/ZeroZone-compartment
- J Weergave van ingestelde temperatuur van vriescompartment/ZeroZone-compartment