

Informatie voor de gebruiker
Afwasautomaat



VA5511AT

Geachte klant,

Lees deze gebruiksaanwijzing a.u.b. zorgvuldig door en bewaar het boekje zodat u nog eens iets kunt nalezen.

Geeft u deze gebruikersinformatie a.u.b. aan de eventuele volgende eigenaar van het apparaat door.

De volgende symbolen worden in de tekst gebruikt:



Veiligheidsaanwijzingen

Waarschuwing! Aanwijzingen die voor uw eigen veiligheid dienen.

Let op! Aanwijzingen die ter voorkoming van schade aan het apparaat dienen.



Aanwijzingen en praktische tips



Milieu-informatie

Inhoud

Gebruiksaanwijzing	4
Veiligheid	4
Apparaataanzicht	6
Bedieningspaneel	6
De eerste keer gebruiken	8
Waterontharder instellen	8
Speciaal zout doseren	10
Glansmiddel doseren	11
Signaaltoon in- en uitschakelen	14
Het dagelijks gebruik	15
Bestek en servies in de machine plaatsen	15
Bovenste korf in hoogte verstellen	20
Afwasmiddel doseren	21
Gebruik van 3in1-afwasmiddelen	23
Afwasprogramma kiezen (programmatabel)	24
Afwasprogramma starten	26
Starttijdkeuze instellen	26
Afwasautomaat uitschakelen	27
Onderhoud en reiniging	28
Wat te doen als....	31
Kleine storingen zelf oplossen	31
Als het afwasresultaat niet bevredigend is	33
Afvalverwerking	34
Technische gegevens	35
Aanwijzingen voor testinstituten	36
Opstel- en aansluitaanwijzing	37
Veiligheidsaanwijzingen voor de installatie	37
Algemeen	38
Waterinstallatie	39
Inbouw en plaatsen van de draaideur	40
Draaideur plaatsen	41
Elektrische aansluiting	45
Service	47

Gebruiksaanwijzing



Veiligheid

Voor de eerste keer gebruiken

- Volg de "Opstel- en aansluitaanwijzing" op.

Gebruik volgens de voorschriften

- De afwasautomaat is alleen bestemd voor het afwassen van huishoudservies.
- Constructieve wijzigingen of veranderingen aan de afwasautomaat zijn niet toegestaan.
- Alleen speciaal zout, afwasmiddel en glansmiddel gebruiken dat voor afwasautomaten voor huishoudelijk gebruik bestemd is.
- Geen oplosmiddelen in de afwasautomaat doseren. Explosiegevaar!


Veiligheid voor kinderen

- Verpakkingsonderdelen buiten het bereik van kinderen houden. Verstikkingsgevaar!
- Kinderen kunnen het gevaar dat aan het omgaan met elektrische apparaten verbonden is, vaak niet inschatten. Laat kinderen niet zonder toezicht bij de afwasautomaat.
- Controleer of kinderen of huisdieren niet in de afwasautomaat kunnen klauteren. Levensgevaar!
- Afwasmiddelen kunnen levensgevaarlijk zijn voor ogen, mond en keel. De veiligheidsaanwijzingen van de afwasmiddelenfabrikant moeten worden opgevolgd.
- Het water in de afwasautomaat is geen drinkwater. Gevaarlijk voor de gezondheid!

Algemene veiligheid


- Reparaties aan de afwasautomaat mogen alleen door vakmensen worden uitgevoerd.
- Als de afwasautomaat niet gebruikt wordt, het apparaat uitschakelen en de waterkraan dichtdraaien.
- De stekker nooit aan het snoer uit het stopcontact trekken, maar altijd aan de stekker.
- Let erop dat de machinedeur, behalve bij vullen en leeghalen, altijd dicht is. Zo voorkomt u dat iemand over de open deur struikelt en zich bezeert.
- Ga nooit op de geopende deur staan of zitten.
- Staat de afwasautomaat in een ruimte waar het kan gaan vriezen, dan dient na ieder gebruik de aansluitslang van de waterkraan gescheiden te worden.

Apparaataanzicht

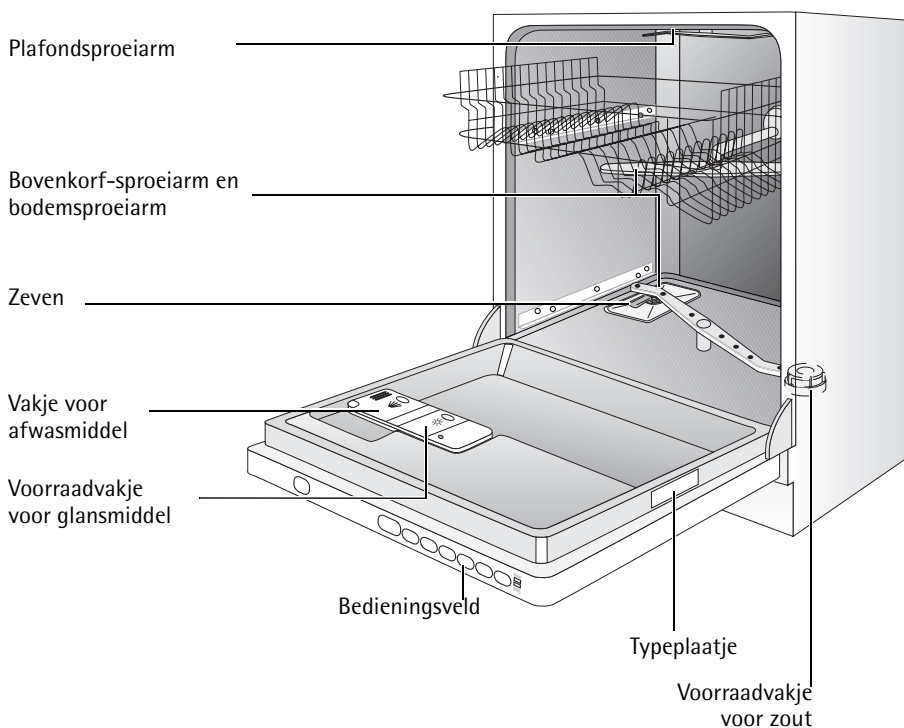


Bedieningspaneel

Voor de bediening van het apparaat moet altijd eerst de deur van de afwasautomaat worden geopend.

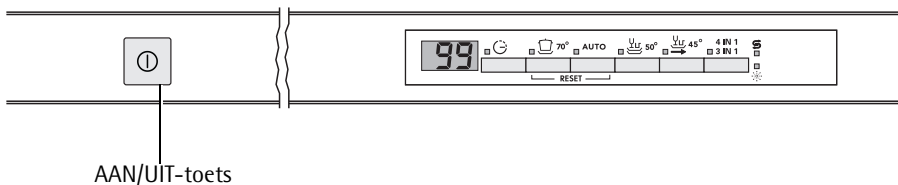

Met de **AAN/UIT-toets** wordt de afwasautomaat in- en/of uitgeschakeld.

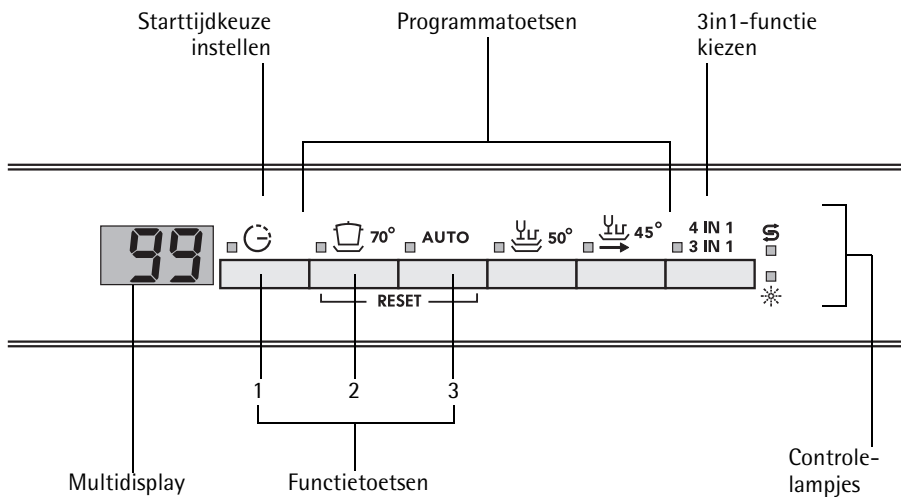

Met de **programmatoetsen** wordt het gewenste afwasprogramma gekozen.

Functietoetsen: Naast het aangegeven afwasprogramma kunnen met behulp van deze toetsen de volgende functies worden ingesteld:

Functietoets 1	Waterontharder instellen
Functietoets 2	Glansmiddeltoevoer in- en uitschakelen bij 3in1 ingeschakeld
Functietoets 3	Signaaltoon in- en uitschakelen

De glansmiddeltoevoer wordt alleen beïnvloed als de 3in1-functie is geselecteerd.

De **multidisplay** kan aangeven:

- op welk hardheidsniveau de waterontharder is ingesteld.
- of de glansmiddeltoevoer is in- of uitgeschakeld.
- of de signaaltoon is in- of uitgeschakeld.
- welke starttijd is ingesteld.
- hoe lang een lopend afwasprogramma naar verwachting nog duurt.
- van welke storing aan de afwasautomaat sprake is.

Controlelampjes hebben de volgende betekenis:

 1)	Zout bijvullen
 1)	Glansmiddel bijvullen

1) Deze controlelampjes branden niet tijdens het lopende afwasprogramma.

De eerste keer gebruiken



Als u een 3in1-afwasmiddel wilt gebruiken:

- Lees a.u.b. eerst hoofdstuk "Gebruik van 3in1- afwasmiddelen".
- Niet vullen met zout, noch met glansmiddel.

Als u geen 3in1-vaatwasmiddel gebruikt, dient u alvorens de vaatwasser in gebruikte nemen:

1. Waterontharder instellen
2. Zout voor de waterontharder doseren
3. Glansmiddel doseren

Waterontharder instellen



Om kalkafzettingen op servies en in de afwasautomaat te voorkomen, moet het servies met zacht d.w.z. kalkarm water worden afgewassen. De waterontharder moet volgens de tabel op de waterhardheid binnen uw woongebied worden ingesteld. Informatie over de plaatselijke waterhardheid kunt u bij het betreffende waterleidingbedrijf verkrijgen.

1. De toets AAN/UIT indrukken.



Als alleen de LED-indicatie van een programmatoets brandt, is dit afwasprogramma geactiveerd. Het afwasprogramma moet worden geannuleerd:

De functietoetsen **2** en **3** gedurende ca. 2 seconden gelijktijdig indrukken.

In het multifunctionele display worden twee strepen weergegeven.

2. De functietoetsen **2** en **3** gelijktijdig indrukken en ingedrukt houden. De LED-indicaties van de functietoetsen 1 tot 3 knipperen.
3. Functietoets **1** indrukken. De LED-indicatie van de functietoets **1** knippert. De multidisplay geeft het ingestelde hardheidsniveau aan.

4. Het drukken op de functietoets **1** verhoogt het hardheidsniveau met 1.
(Uitzondering: na hardheidsniveau 10 volgt hardheidsniveau 1).
5. Als het hardheidsniveau correct is ingesteld, op de AAN/UIT-toets drukken.
Het hardheidsniveau is dan opgeslagen.
Als de waterontharder elektronisch op "1" wordt ingesteld, dan wordt daarmee het controlelampje voor zout uitgeschakeld.

Waterhardheid			Instelling van het hardheidsniveau	Indicatie op de multidisplay
in °d ¹⁾	in mmol/l ²⁾	Bereik		
51 - 70 43 - 50 37 - 42 29 - 36 23 - 28	9,0 - 12,5 7,6 - 8,9 6,5 - 7,5 5,1 - 6,4 4,0 - 5,0	IV	10 ³⁾ 9 8 7 6	10L 9L 8L 7L 6L
19 - 22 15 - 18	3,3 - 3,9 2,6 - 3,2	III	5* 4	5L 4L
11 - 14	1,9 - 2,5	II	3	3L
4 - 10	0,7 - 1,8	I/II	2	2L
onder 4	onder 0,7	I	1 geen zout nodig	1L

1) (°d) Duitse graden, maat voor de waterhardheid

2) (mmol/l) millimol per liter, internationale eenheid voor waterhardheid

3) Bij deze instelling kan de looptijd van het programma iets langer worden.

*) instelling door de fabriek


Speciaal zout doseren

Om de waterontharder te ontkalken dient speciaal zout gedoseerd te worden. Alleen zout dat voor afwasautomaten voor huishoudelijk gebruik bestemd is gebruiken.

Als u geen 3in1-afwasmiddel gebruikt, doseer dan zout:

- Als u de afwasautomaat voor de eerste keer gebruikt.
- Als op het bedieningspaneel het controlelampje voor zout brandt.

1. Deur openen, onderste korf uitnemen
2. Afsluitdop van het voorraadvat van het zout linksom opendraaien.
3. **Alleen de eerste keer:**
Het zoutvoorraadvat geheel met water vullen.
4. Zout in het voorraadvakje doseren, inhoud afhankelijk van de korrelgrootte ca. 1,0-1,5 kg. Het voorraadvakje niet overmatig vullen.

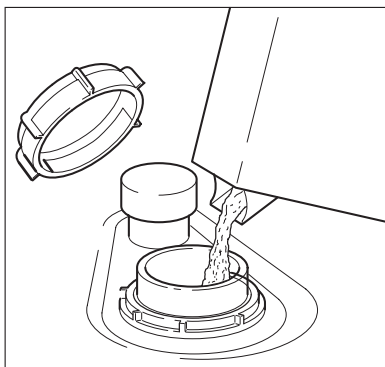

i Het kan geen kwaad als bij het doseren van het zout water overloopt.

5. De opening van het voorraadvat van zoutresten ontdoen.

6. De afsluitdop rechtsom dichtdraaien.

7. **Na het doseren van het zout een afwasprogramma starten.** Daardoor worden overgelopen zout water en zoutkorrels weggespoeld.

i Afhankelijk van de korrelgrootte kan het enige uren duren voordat het zout in het water is opgelost en het controlelampje voor zout weer uitgaat.

Glansmiddel doseren

Omdat het glansmiddel het spoelwater beter laat aflopen krijgt u vlek-vrij, glanzend servies en heldere glazen.

Als u geen 3in1-afwasmiddel gebruikt, doseer dan glansmiddel:

- Als u voor de eerste keer de afwasautomaat gebruikt.
- Als op het bedieningspaneel het controlelampje voor glansmiddel brandt.


Gebruik alleen speciaal glansmiddel voor afwasautomaten en geen andere vloeibare reinigingsmiddelen.

1. De deur openen.

Het vakje voor het glansmiddel bevindt zich op de binnenzijde van de deur van de afwasautomaat.

2. Ontgrendelingsknop van het glansmiddelvak indrukken.

3. Deksel openklappen.

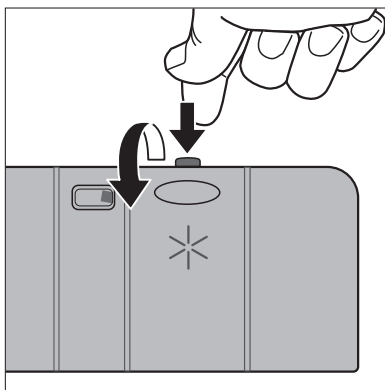


4. Glansmiddel langzaam en precies tot de streepmarkering "max" doseren;

dat komt ongeveer overeen met een hoeveelheid van 140 ml

5. Deksel dichtdrukken tot deze vastklikt.

6. Als er glansmiddel naast is gelopen, moet dit met een doek worden weggeveegd. Anders vormt zich tijdens het afwassen te veel schuim.

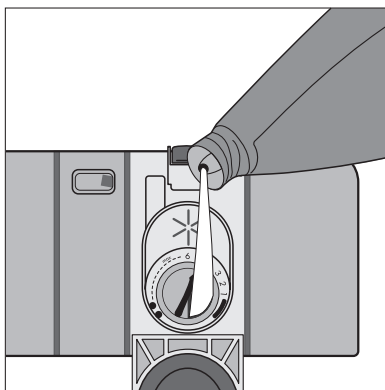


Glansmiddeldosering instellen



De dosering alleen dan veranderen als op glazen en servies vegen, melkachtige vlekken (dosering lager instellen) of opgedroogde waterdruppels (dosering hoger instellen) te zien zijn (zie hoofdstuk "Als het afwasresultaat niet bevredigend is"). De dosering kan van 1-6 worden ingesteld. Door de fabriek is de dosering op "4" ingesteld.

1. De deur van de afwasautomaat openen.
2. Ontgrendelingsknop van het glansmiddelvak indrukken.
3. Deksel openklappen.
4. De dosering instellen.
5. Deksel dichtdrukken tot deze vastklikt.
6. Als er glansmiddel is uitgelopen, moet dit met een doek worden weggeveegd.

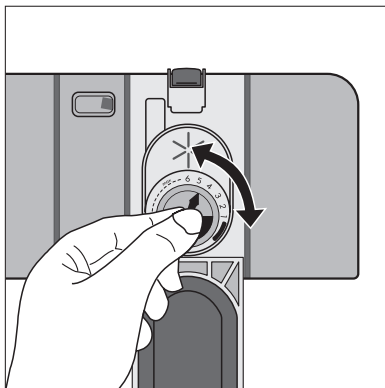

Glansmiddeltoevoer in- en uitschakelen

Als de 3 in 1-toets ingedrukt is hoeft u de glansmiddeltoevoer niet uit te schakelen.

1. De toets AAN/UIT indrukken.



Als alleen de LED-indicatie van een programmatoets brandt, is dit afwasprogramma geactiveerd. Het afwasprogramma moet worden geannuleerd:

De functietoetsen **2** en **3** gedurende ca. 2 seconden gelijktijdig indrukken.

In het multifunctionele display worden twee strepen weergegeven.

2. De functietoetsen **2** en **3** gelijktijdig indrukken en ingedrukt houden. De LED-indicaties van de functietoetsen 1 tot 3 knipperen.

3. Functietoets **2** indrukken.

De LED-indicatie van de functietoets **2** knippert.

De multidisplay geeft de huidige instelling aan:

0d	Glansmiddeltoevoer uitgeschakeld
1d	Glansmiddeltoevoer ingeschakeld (voorstelling door de fabriek)

4. Het drukken op de functietoets **2** schakelt de glansmiddeltoevoer in of uit.

5. Als de multidisplay de gewenste instelling aangeeft, druk dan op de AAN/UIT-toets. De instelling wordt dan opgeslagen.

Signaaltoon in- en uitschakelen

U kunt instellen of u, naast een zichtbare indicatie (bij bijvoorbeeld het programma-einde of storingen) ook een signaaltoon wilt horen.

1. De toets AAN/UIT indrukken.



Als alleen de LED-indicatie van een programmatoets brandt, is dit afwasprogramma geactiveerd. Het afwasprogramma moet worden geannuleerd:

De functietoetsen **2** en **3** gedurende ca. 2 seconden gelijktijdig indrukken.

In het multifunctionele display worden twee strepen weergegeven.

2. De functietoetsen **2** en **3** gelijktijdig indrukken en ingedrukt houden. De LED-indicaties van de functietoetsen 1 tot 3 knipperen.

3. Functietoets **3** indrukken.

De LED-indicatie van de functietoets **3** knippert.

Het multidisplay geeft de huidige instelling aan:

0b	Signaaltoon uitgeschakeld
1b	Signaaltoon ingeschakeld (instelling door de fabriek)

4. Door op de functietoets **3** te drukken verandert de instelling.
5. Als het multidisplay de gewenste instelling aangeeft, druk dan op de AAN/UIT-toets. De instelling wordt dan opgeslagen.

Het dagelijks gebruik

Bestek en servies in de machine plaatsen



Sponzen, huishouddoeken en alle voorwerpen die water opnemen mogen niet in de afwasautomaat worden gereinigd. Servies voorzien van een kunststof- en/of teflonlaag houdt waterdruppels sterk vast. Daarom droogt dit type servies iets minder goed dan porselein en edelstaal.

Voor het afwassen in de afwasautomaat is het volgende bestek/servies

niet geschikt:	wel geschikt:
• Bestek voorzien van een houten, hoornen, porseleinen of paarlemoergreep • Niet hittebestendige kunststofdelen • Ouder bestek waarvan de lijm temperatuurgevoelig is • Gelijmd servies of bestekdelen • Voorwerpen van tin en koper • Kristal • Roestgevoelige staaldelen • Houten plankjes • Kunstvoorwerpen	• Aardewerkservies alleen in de afwasautomaat reinigen als dit door de fabrikant expliciet als daarvoor geschikt is benoemd. • Op het glazuur aangebrachte versieringen kunnen na zeer vaak machinaal afwassen verbleken. • Zilveren en aluminiumonderdelen kunnen als gevolg van het afwassen verkleuren. Etensresten zoals eiwit, eigeel en mosterd veroorzaken vaak verkleuringen of vlekken op zilver. Zilver dient daarom, als het niet direct na het gebruik wordt afgewassen, onmiddellijk van etensresten ontdaan te worden. • Glaswerk kan na vele afwasbeurten troebel worden.

- Voordat u het servies in de machine plaatst, moet u:
 - grove etensresten verwijderen.
 - pannen met ingebrande etensresten inweken.
- Bij het plaatsen van het servies en het bestek op het volgende letten:
 - Het servies en het bestek mogen de sproeiarmen niet in hun draai-beweging hinderen.
 - Schoteltes, kopjes, glazen, pannen, enz. met de opening naar onderen plaatsen, opdat er geen water in kan achterblijven.
 - Servies en bestekdelen mogen niet in elkaar worden geplaatst of elkaar afdekken.
 - Om glasbeschadigingen te voorkomen mogen glazen elkaar niet aanraken.
 - Kleine voorwerpen (bijv. deksels) niet in de servieskorven maar in de bestekkorf plaatsen zodat ze niet door de korf naar beneden kunnen vallen.



Bestek in de machine plaatsen



Waarschuwing: Messen met een scherpe punt en scherpkantig bestek dienen door de kans op verwondingen in de bovenste korf geplaatst te worden.

Opdat alle bestekdelen in de bestekkorf door water worden omspoeld, moet u:


1. Roosterinzet op de bestekkorf insteken
2. Vorken en lepels met de greep naar onderen in de roosterinzet van de bestekkorf plaatsen.

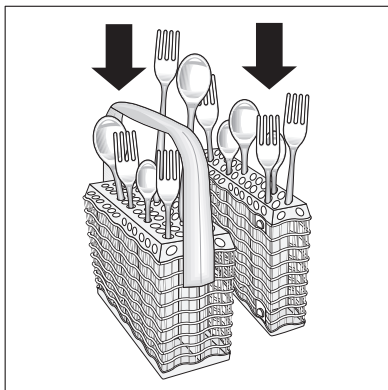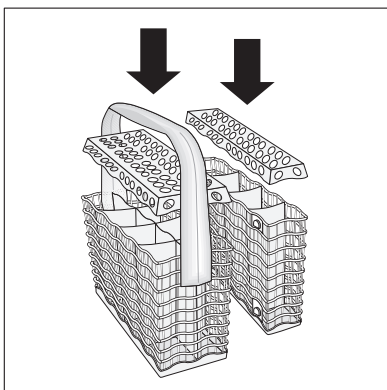

Voor grotere bestekdelen zoals bijv. een garde, kan een helft van het bestekrooster weggelaten worden.

De bestekkorf bestaat uit twee delen, die uit elkaar kunnen worden genomen.

1. Voor het uit elkaar nemen, de bestekkorf horizontaal in tegengestelde richting schuiven en uit elkaar trekken.
2. Voor het in elkaar zetten de omgekeerde volgorde aanhouden.

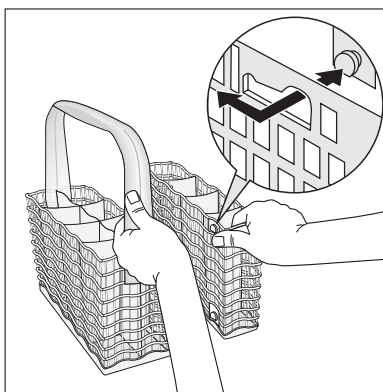


Schalen, pannen, grote borden

Groter en sterk vervuild serviesgoed in de onderste korf plaatsen.

Het dwarsgeplaatste bordenrek, rechts voor, is uiterst geschikt voor platte, kleine borden met een diameter van 170–210 mm.


Voor de bestekkorf kan een serveerschaal worden geplaatst.

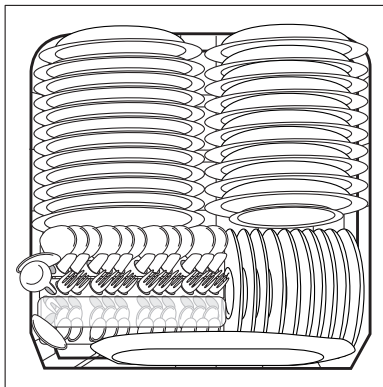

Om grotere serviesdelen gemakkelijk te kunnen neerzetten, zijn de achterste bordenrekken van de onderste korf inklapbaar.


Door het inklappen van de rechter bordenrekken wordt een tweede bordenrek omhoog gedraaid, dat uiterst geschikt is voor diepe borden of schalen.

1. De beide bordenrekken aan de achterkant iets opheffen en tegelijkertijd kruisgewijs naar beneden inklappen.

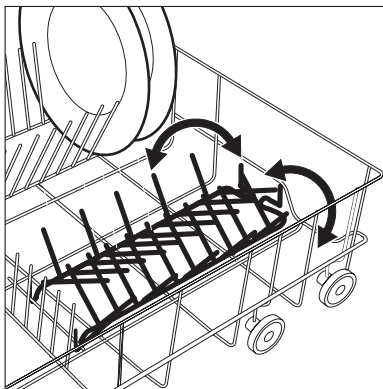

Het linker bordenrek is inklapbaar en in de breedte instelbaar.


1. Voor het inklappen van de beide bordenrekken, de achterkant iets opheffen en kruisgewijs naar beneden inklappen.
2. Voor het verstellen van de breedte het rechter bordenrek van de twee bordenrekken iets aan de achterzijde opheffen, tot deze uit de vergrendeling loskomt, en vervolgens naar achteren schuiven om de voorste vergrendeling los te maken.

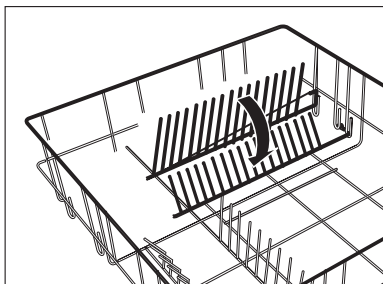

3. De bordenrekken aan de voorkant in de andere vergrendeling insteken en aan de achterzijde naar beneden drukken, totdat deze in de vergrendeling vastklemt.


Kopjes, glazen

Klein, teer servies of lange, puntige bestekdelen in de bovenste korf plaatsen.

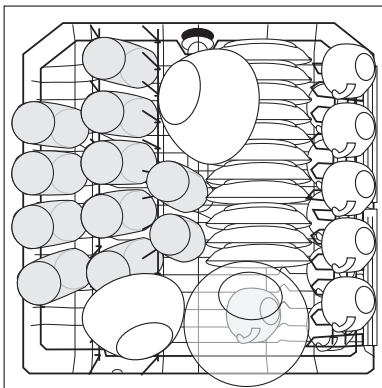

Verstelbare kopjesrekken

- Serviesdelen op en onder het opklapbare kopjesrek om en om plaatsen zodat het water de diverse delen kan bereiken.
- Voor hoge serviesdelen kunnen de kopjesrekken omhoog worden geklapt.
- De kopjesrekken kunnen ook in een tussenstand worden vergrendeld. Glazen met een dunne steel in de kopjesrekken hangen of hiertegen laten steunen.

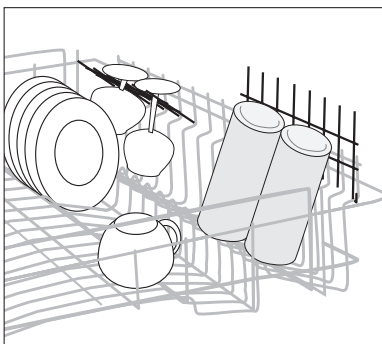


Glazenhouder

Voor glazen met een dunne steel en voor zeer cilindrische glazen de glashouder omhoogklappen (afbeelding boven).

Voor het uitladen of het niet gebruiken, de glashouder naar rechts weggklappen (middelste afbeelding).

Glazen kunnen tevens over de hoge "staven" heen worden geplaatst (onderste afbeelding).

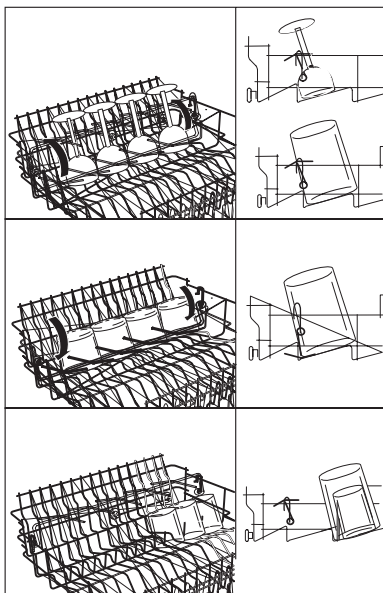

Bovenste korf in hoogte verstellen


	Maximale hoogte van het servies in	
	bovenste korf	onderste korf
bij hoger geplaatste bovenste korf	19 cm	32 cm
bij lager geplaatste bovenste korf	21 cm	30 cm




De hoogteverstelling is ook bij beladen korven mogelijk.

Hoger/lager plaatsen van de bovenste korf


1. De bovenste korf geheel uittrekken.
2. De bovenste korf zo ver mogelijk optillen en loodrecht laten zakken. De bovenste korf klikt in de onderste of bovenste positie vast.

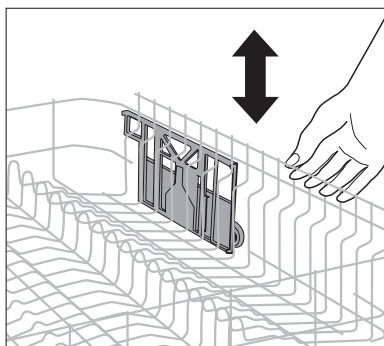

Maximale bordengrootte, bovenste servieskorf in **bovenste positie**

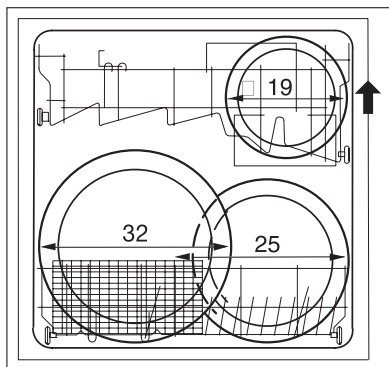

Maximale bordengrootte, bovenste servieskorf in **onderste positie**

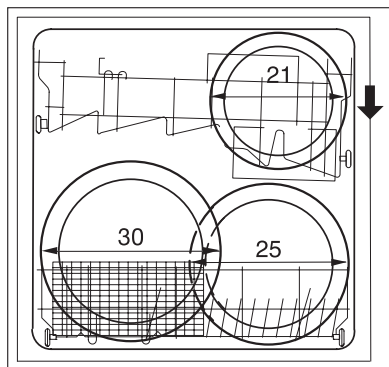

Afwasmiddel doseren

Afwasmiddelen lossen de vervuilingen van servies en bestek op. Het afwasmiddel moet vóór de start van het programma worden gedoseerd.



Gebruik alleen afwasmiddel voor huishoud-afwasautomaten.

Het vakje voor het afwasmiddel bevindt zich op de binnenzijde van de deur.



1. Als het deksel gesloten is: Ontgrendelingsknop indrukken. Dekselspringt open.
2. Afwasmiddel in het vakje voor afwasmiddel doseren. Als doseerhulp voor afwasmiddel in poedervorm dienen de markeringen: "20/30" is gelijk aan ca. 20/30 ml afwasmiddel.

Doseer- en bewaaradviezen van de fabrikant opvolgen.

3. Deksels dichtklappen en aandrukken tot deze vastklikt.



Bij zeer sterk vervuild servies moet extra afwasmiddel in het zijvakje worden gedoseerd (1). Dit afwasmiddel is reeds bij het voorspoelen werkzaam.

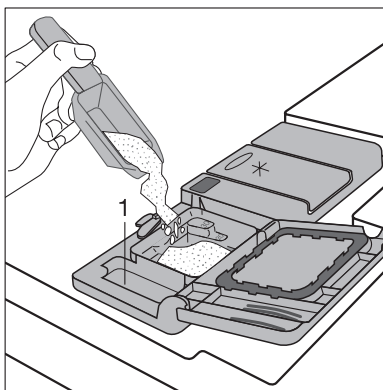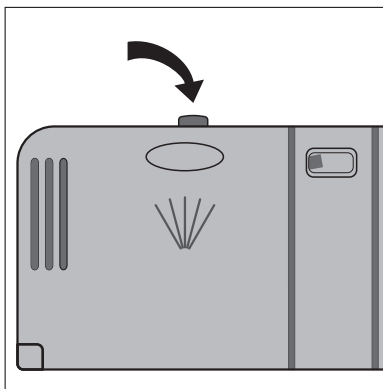

Compacte afwasmiddelen

Afwasmiddelen voor afwasautomaten zijn vandaag de dag bijna uitsluitend compacte afwasmiddelen, in tablet- of poedervorm, met een laag alkalisch gehalte en natuurlijke enzymen.



50 °C-afwasprogramma's in combinatie met deze compacte afwasmiddelen ontlasten het milieu en sparen uw servies, omdat deze afwasprogramma's speciaal op de vuiloplossende eigenschappen van de enzymen in compacte afwasmiddelen zijn afgestemd. Daarom bereiken 50 °C-afwasprogramma's in combinatie met compacte afwasmiddelen dezelfde afwasresultaten die anders alleen met 65 °C-programma's bereikt kunnen worden.

Afwastabletten



Afwastabletten van verschillende fabrikanten hebben een andere oplostijd. Daarom kunnen sommige afwastabletten bij korte programma's niet tot hun volledige werking komen. Gebruik daarom afwastabletten voor afwasprogramma's met voorspoelen.

Gebruik van 3in1-afwasmiddelen

Bij deze producten betreft het een afwasmiddel met een gecombineerde afwasmiddel-, glansmiddel- en zoutfunctie.

Met het inschakelen van de 3in1-functie

- wordt het toevoegen van zout en glansmiddel vanuit het desbetreffende reservoir onderbroken.
- wordt ontbreken van zout of glansmiddel niet meer aangegeven.
- kunnen de vaatwasprogramma's maximaal 30 minuten langer duren.



Als u 3in1-vaatwasmiddel wilt gebruiken, dient u te controleren of deze middelen voor uw waterhardheid geschikt zijn. (Informatie fabrikant in acht nemen!)

Als u 3in1-producten gebruikt

1. Toets AAN/UIT indrukken.

2. 3 in 1 / 4 IN 1 indrukken.

Indicatie van toets brandt: 3in1-functie is geselecteerd.

Voor de start van het vaatwasprogramma het 3in1-vaatwasmiddel in het vakje voor het vaatwasmiddel doseren.



Omdat bij het inschakelen van de 3in1-functie de glansmiddeltoevoer automatisch wordt uitgeschakeld, kan het vanwege de uiteenlopende kwaliteit van 3in1-vaatwasmiddelen voorkomen dat de vaat niet voldoende droog wordt.

Ga in dat geval als volgt te werk (zie hoofdstuk "Glansmiddel vullen"):

- Glansmiddel in het reservoir vullen (als dit leeg is).
- Dosering glansmiddel mechanisch op "2" instellen.
- Glansmiddeltoevoer inschakelen.

Als u geen 3in1-producten meer gebruikt

Als u geen 3in1-producten meer wilt gebruiken, ga dan als volgt te werk:

- Schakel de 3in1-functie uit.
- Vul het zoutvat en het vakje voor het glansmiddel.
- Stel de waterontharder op de hoogste stand in en voer max. drie normale cycli zonder belading uit.
- Stel vervolgens de waterontharder op de plaatselijke waterhardheid in.

Als u 4in1-producten gebruikt

Bij gebruik van "4 in 1" vaatwasmiddelen die ook een anti-glascorrosiemiddel naar een "3 in 1" formule bevatten, dezelfde aanwijzing opvolgen als gegeven voor "3 in 1" vaatwasmiddelen.


Afwasprogramma kiezen (programmatabel)

Afwas- programma	Geschikt voor:	Soort vervuiling	Programma- verloop					Verbruiks- waarden ¹⁾		
			Voorspoelen	Reinigen	Spoelen	Naspoelen	Drogen	Duur (minuten)	Energie (kWh)	Water (liter)
 70°	Servies en pannen	sterk vervuild, opgedroogde etensresten, met name eiwit en zetmeel	•	•	2x	•	•	110 - 120	1,75 - 1,95	22 - 24
AUTO²⁾	Servies en pannen	normaal vervuild, opgedroogde etensresten	•	•	1 tot 2x	•	•	90 - 115	1,0 - 1,5	12 - 22
 50° ³⁾	Servies en pannen, temperatuur-gevoelig servies	normaal vervuild	•	•	•	•	•	130 - 160	0,95 - 1,05	14 - 16
 45°	Dessert- en kof-fieservies, kwetsbare glazen	licht vervuild	-	•	2x	•	•	73	0,9	14


- 1) De verbruikswaarden zijn onder normomstandigheden bepaald. Deze zijn van de belading van de korven afhankelijk. In de praktijk zijn afwijkingen daarom mogelijk.
- 2) Bij dit programma wordt aan de hand van de vertroebeling van het spoelwater vastgesteld hoe sterk het servies vervuild is. Programmaduur, water- en energieverbruik kunnen sterk variëren - afhankelijk van de belading en de mate van vervuiling. Afhankelijk van de vervuiling wordt automatisch de temperatuur van het spoelwater tussen 50°C en 65°C aangepast.
- 3) Testprogramma voor proefinstituten

Programmakeuze


Wanneer uw vaatwerk er zo uit ziet, kiest u een intensief programma.

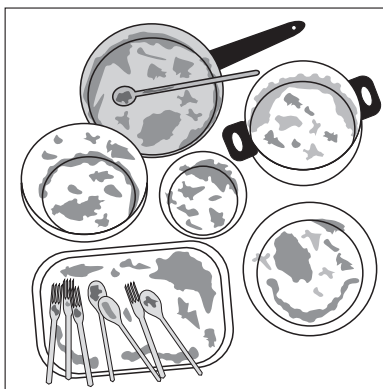

een normaal of energiebesparend programma.

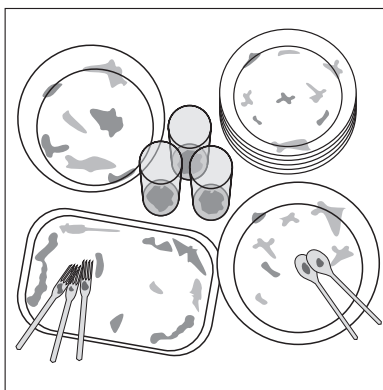

een kort programma (bijvoorbeeld 30 min. programma).

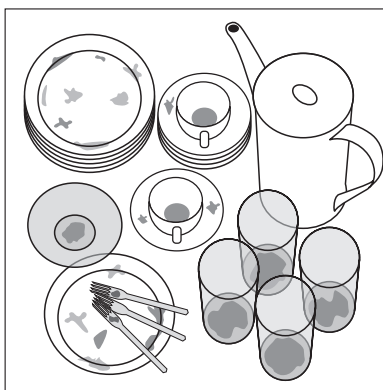

Afwasprogramma starten

1. Controleer of de sproeiarmen vrij kunnen draaien.
2. De kraan helemaal opendraaien.
3. De toets AAN/UIT indrukken.
4. Gewenste programma kiezen.
De programma-indicatie brandt.
5. De deur sluiten. Het afwasprogramma begint.

Afwasprogramma onderbreken of afbreken

Onderbreek een lopend afwasprogramma alleen als het absoluut noodzakelijk is.

Afwasprogramma onderbreken door het openen van de deur van de afwasautomaat



Bij het openen van de deur kan hete damp naar buiten komen. Verbrandingsgevaar!

1. De deur voorzichtig openen. Het afwasprogramma stopt.
2. De deur sluiten. Het afwasprogramma loopt verder.

Afwasprogramma afbreken

1. De functietoetsen **2** en **3** indrukken en ingedrukt houden.
In het multidisplay worden twee strepen weergegeven.
2. De functietoetsen loslaten. Het afwasprogramma is afgebroken.
3. Als u een nieuw afwasprogramma wilt starten, controleer dan eerst of er afwasmiddel in het vakje aanwezig is.

Starttijdkeuze instellen



Met de starttijdkeuze kunt u het begin van een afwasprogramma tussen 1 tot 19 uur uitstellen.

1. De toets starttijdkeuze zo vaak indrukken tot de gewenste starttijduitstel in de multidisplay verschijnt, bijv. **12h**, als het afwasprogramma over 12 uur moet starten. De indicatie starttijdkeuze brandt.
2. Afwasprogramma kiezen.
3. De resterende tijd tot de start van het afwasprogramma doorlopend wordt aangegeven, bijv. **12h**, **11h**, **10h**,... **1h** enz.).
4. De deur sluiten.

Starttijdkeuze wijzigen:

Als het afwasprogramma nog niet is gestart kunt u na het openen van de deur, door het indrukken van de toets starttijdkeuze, de instelling nog wijzigen:

Starttijdkeuze annuleren:

Druk zo vaak op de toets starttijdkeuze tot in de multidisplay de looptijd van het gekozen programma verschijnt. Het gekozen programma start direct.

Afwasprogramma wijzigen

Als het afwasprogramma nog niet is gestart kunt u het alsnog wijzigen: eerst het afwasprogramma onderbreken, vervolgens een nieuwe starttijdkeuze instellen en als laatste een nieuw afwasprogramma kiezen.

Afwasautomaat uitschakelen

Wanneer de signaaltoon is ingeschakeld, klinkt aan het einde van het afwasprogramma een ca. 15 seconde lange, aanhoudende toon.



De deur voorzichtig openen, er kan hete damp naar buiten komen.

Heet servies is gevoelig voor stoten. Daarom het servies voor het uitruimen eerst ca. 15 minuten laten afkoelen. Daardoor ontstaat er tevens een beter droogresultaat.

1. De toets AAN/UIT indrukken. Alle indicaties doven.
2. De kraan dichtdraaien!



Als de afwasautomaat niet wordt uitgeschakeld, dan wordt het signaal na 3 minuten en na 6 minuten herhaald.

Machine leeghalen



Het is normaal dat de binnendeur en het vakje voor afwasmiddel vochtig zijn.

- Eerst de onderste korf, dan de bovenste korf uitruimen. Daardoor voorkomt u dat restwater van de bovenste korf op servies in de onderste korf druppelt.

Onderhoud en reiniging



Geen meubelreinigingsmiddel of agressieve reinigingsmiddelen gebruiken.

- De bedieningselementen van de afwasautomaat met een zachte doek en warm, schoon water reinigen.
- De vakjes voor reinigingsmiddel, deurafdichting en watertoevoerslang (indien aanwezig) af en toe op vervuiling controleren en eventueel reinigen.

Buitenkant oppervlakken – geslepen chroomstaal

Lichte vervuilingen met een zachte, schone, vochtige doek verwijderen, microvezeldoekjes zijn hiervoor bijzonder geschikt.



Bij het reinigen opletten dat de edelstalen afwerkinglaag (de fijne horizontale beloop) niet tegen de structuur in wordt bewerkt.

Geen ronddraaiende bewegingen!

Buitenkant oppervlakken – Alulook

Lichte vervuilingen met een zachte, schone, vochtige doek verwijderen, microvezeldoekjes zijn hiervoor bijzonder geschikt.


Krassende en schurende middelen zijn niet geschikt.

Indien gewenst een in de handel verkrijgbaar reinigingsmiddel voor chroomstaal gebruiken. De instructies van de fabrikant bij het gebruik van deze reinigings- of verzorgingsmiddelen opvolgen.

Reiniging van de zeven



De zeven moeten regelmatig worden gecontroleerd en gereinigd. Vervuilde zeven beïnvloeden het afwasresultaat.

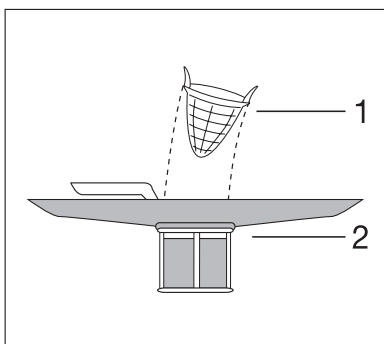

Grove zeef (1)


De grove zeef moet na ieder afwasprogramma worden gecontroleerd.

1. Deur openen, onderste korf uitnemen.
2. Grove zeef uitnemen.
3. Indien nodig, onder stromend water afspoelen en weer terugplaatsen.


Fijne zeef (2)

De fijne zeef dient van tijd tot tijd gereinigd te worden.

1. Deur openen, onderste korf uitnemen.
2. De fijne zeef door het naar rechts draaien ontgrendelen en uitnemen.
3. De fijne zeef onder stromend water afspoelen en met een borstel grondig reinigen.

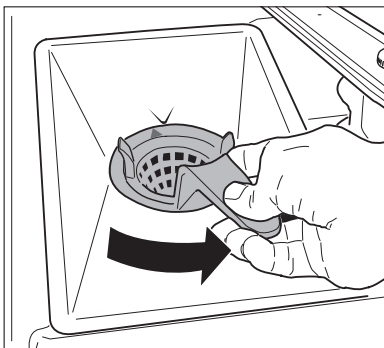

4. De fijne zeef in de houder plaatsen en naar links draaien, tot deze voelbaar vergrendeld (pijl).

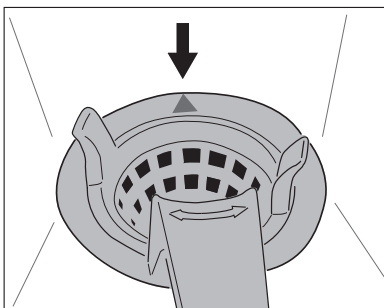

Handgreep niet naar beneden drukken.

Als de zeef niet is vergrendeld, kan dat tot het verstopen van de sproeiarmen leiden.


Zonder zeef mag de afwasautomaat onder geen enkele voorwaarde worden geactiveerd.

Reiniging van de sproeiers van de sproeiarmen

Controleer de sproeiers van de drie sproeiarmen regelmatig op verstopping. Reinig de sproeiers, indien noodzakelijk, met een fijne draad of naald en een sterke waterstraal.




Sproeieropeningen niet beschadigen.

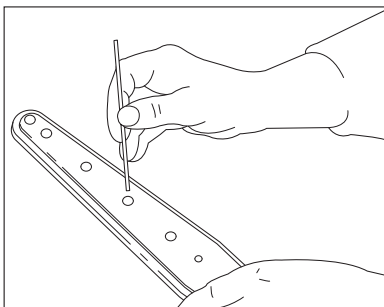


Bovenste sproeiarm

1. Bevestigingsschroef (A) linksom losdraaien.
2. Sproeiarm van de as trekken.
3. Sproeiarm en bevestigingsschroef reinigen.
4. Sproeiarm met bevestigingsschroef (A) door het naar rechts draaien, weer vastzetten.

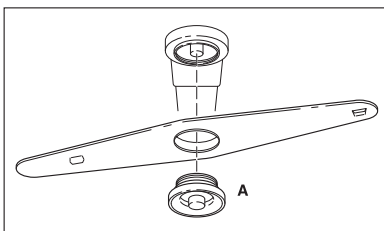


Middelste sproeiarm

1. De middelste sproeiarm door het zijdelings afdraaien verwijderen. De tweedelige lager van de sproeiarm wordt met een spanveer (B) bijeengehouden.
2. Sproeiers van sproeiarmen reinigen.
3. Voor de montage de middelste sproeiarm naar boven drukken, totdat deze voelbaar vastklikt.

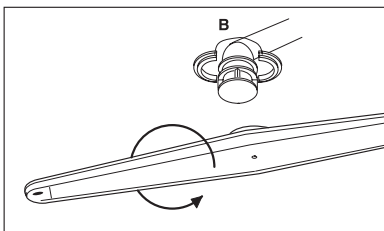

Onderste sproeiarm

1. Bevestigingsschroef (C) linksom losdraaien.
2. Sproeiarm van de as trekken.
3. Sproeiarm en bevestigingsschroef reinigen.
4. Sproeiarm met bevestigingsschroef (C) door het naar rechts draaien, weer vastzetten.

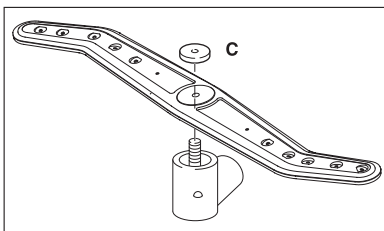

Wat te doen als...

Kleine storingen zelf oplossen

Wanneer de signaaltoon is ingeschakeld, klinkt bij een storing een waarschuwingssignaal.

Als tijdens het gebruik een van de volgende foutcodes in de multidisplay wordt aangegeven:

- Foutcode  (problemen met de watertoevoer),
 - Foutcode  (problemen met de waterafvoer),
- kijk dan in de onderstaande tabel.

Druk nadat de storing is opgelost op de toets van het begonnen afwasprogramma. Het afwasprogramma loopt verder.

Bij andere foutcodes (" " gevolgd door een getal):

- Afwasprogramma onderbreken.
- Apparaat uit- en weer inschakelen.
- Het afwasprogramma opnieuw instellen.

Als de storing nogmaals wordt aangegeven neem dan contact op met de service-afdeling en noem de foutcode.

Storing	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Er klinkt 1 kort waarschuwingssignaal , dat voortdurend wordt herhaald. Programma-indicatie van het gekozen afwasprogramma knippert: het multidisplay geeft de foutcode  aan: (problemen met de watertoevoer)	De kraan is verkalkt of is defect.	Controleer de kraan, indien nodig laten repareren.
	De kraan is gesloten.	Open de kraan.
	Zeef (indien aanwezig) in de slangkoppeling aan de kraan is verstopt.	Zeef in de slangkoppeling reinigen.
	De zeven in de kuipbodem zijn verstopt.	Breek het programma af (zie hoofdstuk: Vaatwasprogramma starten), reinig de zeven (zie hoofdstuk: Reiniging van de zeven). Start vervolgens het vaatwasprogramma opnieuw.
	Watertoevoerslang ligt niet goed.	De ligging van de slang controleren.

Storing	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Er klinken 2 korte waarschuwingssignalen , die voortdurend worden herhaald. Programma-indicatie van het gekozen afwasprogramma knippert, het multidisplay geeft de foutcode 120 aan. (Problemen met de waterafvoer.)	De sifon is verstopt.	De sifon reinigen.
	Waterafvoerslang ligt niet goed.	De ligging van de slang controleren.
Er klinken 3 korte waarschuwingssignalen , die voortdurend worden herhaald. Het multidisplay geeft de foutcode 130 aan.	Het beveiligingssysteem tegen wateroverlast is in werking getreden.	Draai eerst de kraan dicht, schakel vervolgens het apparaat uit en neem contact op met de klantenservice.
Het programma start niet.	De stekker zit niet in het stopcontact.	De stekker in het stopcontact steken.
	De zekering in de huisinstallatie is niet in orde.	De zekering vervangen.
	Bij modellen met starttijdkeuze: er is een starttijdkeuze ingesteld.	Als het servies direct moet worden afgewassen, de starttijdkeuze uitschakelen.
In de kuip zijn roestvlekken zichtbaar.	De kuip is van roestvrij staal. Roestvlekken in de kuip zijn op vreemd roest terug te voeren (roestdelen afkomstig uit de waterleiding, van pannen, bestek, enzovoort). Verwijder vlekken met gangbare reinigingsmiddelen voor edelstaal.	Alleen daarvoor geschikt bestek en servies in de afwasautomaat reinigen.
Fluitend geluid tijdens het afwassen.	Het fluiten geeft geen reden tot zorgen.	Het apparaat met een in de handel verkrijgbaar ontkalkingsmiddel, geschikt voor het reinigen van afwasautomaten, ontkalken. Als na het ontkalken de geluiden nog steeds waarneembaar zijn, gebruik dan een afwasmiddel van een ander merk voor het reinigen van bestek en servies.

Als het afwasresultaat niet bevredigend is

Het servies wordt niet schoon.

- Onjuiste keuze van het afwasprogramma.
- Het servies was zo geplaatst dat het water niet alle delen heeft bereikt. De korven mogen niet overbeladen worden.
- De zeven in de kuipbodem zijn niet schoon of op onjuiste wijze geplaatst.
- Er is geen merkproduct afwasmiddel gebruikt of er is te weinig gedoseerd.
- Bij kalkafzetting op het servies: het voorraadvakje voor het zout is leeg of de wateronthardingsinstallatie is onjuist ingesteld.
- De afvoerslang ligt niet goed.
- Verontreinigingen in het spoelwater kunnen de sproeikoppen van de sproeiarmen verstopen. U hebt de mogelijkheid om de sproeiarmen voor het reinigen uit te nemen (zie hoofdstuk "Onderhoud en reiniging").

Het servies is niet droog en glanst niet.

- Er is geen merkproduct glansmiddel gebruikt.
- Het voorraadvakje voor het glansmiddel is leeg.

Op glazen en servies zijn vegen, strepen, melkachtige vlekken of een blauwachtige aanslag zichtbaar.

- De dosering voor het glansmiddel lager instellen.

Op glazen en servies zijn opgedroogde waterdruppels zichtbaar.

- De dosering voor het glansmiddel hoger instellen.
- Het afwasmiddel kan de oorzaak zijn. Neem contact op met de service-afdeling van de afwasmiddelfabrikant.

Glascorrosie

- Neem contact op met de service-afdeling van de afwasmiddelfabrikant.

Afvalverwerking



Verpakkingsmateriaal

De verpakkingsmaterialen zijn niet schadelijk voor het milieu en herbruikbaar. De kunststoffen hebben de volgende aanduidingen, bijv. >PE<, >PS<, enz. Verwijder de verpakkingsmaterialen in overeenstemming met de aanduiding bij de gemeentelijke inzamelplaatsen in de daarvoor bestemde containers.



Oud apparaat verwijderen

Het symbool  op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.



Waarschuwing! Als u het apparaat afdankt dient de stekker uit het stopcontact getrokken te worden. Het aansluitsnoer afsnijden en met de stekker verwijderen.

Het slot van de deur onklaar maken zodat de deur niet meer gesloten kan worden. Daardoor kunnen kinderen zich niet insluiten en zo in levensgevaar komen.

Technische gegevens

Capaciteit:	11 standaardcouverts inclusief dienbestek
Toegestane waterdruk:	1-10 bar (=10-100 N/cm ² = 0,1-1,0 MPa)
Elektrische aansluiting:	230 V, 10 A, zie ook het typeplaatje aan de rechterbinnenzijde van de deur van de afwasautomaat.
Totale vermogen	2250 W
Geïntegreerde en inbouw-afwasautomaten	
Afmetingen:	759 x 546 x 570 (H x B x D in mm)
max. gewicht:	55,3 kg



Dit apparaat is in overeenstemming met de volgende EG-richtlijnen:

- 73/23/EEG van 19.02.1973 Laagspanningsrichtlijn
- 89/336/EEG van 03.05.1989 EMC-richtlijn inclusief aangepaste richtlijn 92/31/EEG
- 93/68/EEG van 22.07.93 CE-markeringsrichtlijn

Aanwijzingen voor testinstituten

De **test volgens EN 60704** moet bij een volle belading met het test-programma (zie programmatabel) worden uitgevoerd.

De **testen volgens EN 50242** moeten met een volledig gevuld zout-vakje van de waterontharder, met een volledig gevuld vakje voor glans-middel en met het testprogramma (zie programmatabel) worden uitgevoerd.


	Volle belading: 11 standaardcouverts inclusief dienbestek
Dosering van het afwasmiddel:	27,5 g in het vakje voor het afwasmiddel doseren
Instelling van het glansmiddel:	6

Geluidsmeting


- De meting dient direct in aansluiting op een doorlopend kort pro-gramma plaats te vinden.

Voorbeelden voor het beladen van de afwasautomaat:

bovenste korf *


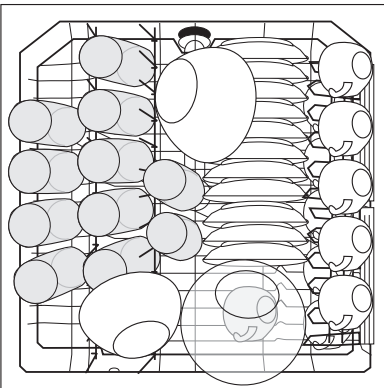


onderste korf

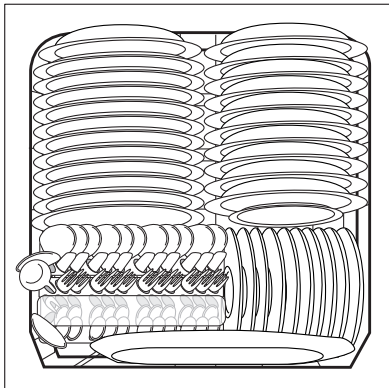

* bovenste korf in de laagste (verlaagde) stand

Bestekkorf

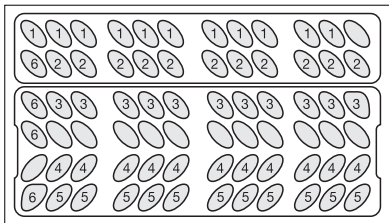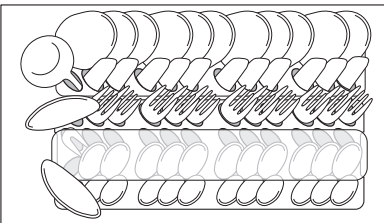

1 Eetlepels
2 Messen
3 Vorken

4 Dessertlepel'tjes
5 Theelepeltjes
6 Dienbestek

Opstel- en aansluitaanwijzing




Veiligheidsaanwijzingen voor de installatie

- De afwasautomaat alleen staand transporteren omdat anders zout water uit de machine kan lopen.
- Voor de ingebruikname de afwasautomaat op transportschade controleren. Een beschadigd apparaat in geen geval aansluiten. Neem in geval van schade contact op met uw leverancier.
- Neem de afwasautomaat nooit in gebruik als het aansluitsnoer, de toe- of afvoerslang beschadigd zijn of als het bedieningspaneel, het bovenblad of de sokkel dermate beschadigd zijn dat het apparaat open toegankelijk is.
- De stekker altijd in een volgens de voorschriften geïnstalleerd randgeaard stopcontact steken.
- Bij vaste aansluiting: een vaste aansluiting mag alleen door een erkende elektro-vakman worden uitgevoerd.
- Controleer vóór de ingebruikname of de op het typeplaatje van het apparaat aangegeven netspanning en stroomsoort met de netspanning en stroomsoort op de opstellingsplaats overeenkomen. De vereiste elektrische zekering is eveneens op het typeplaatje aangegeven.
- Meerwegstekkers en/of -verbindingen en verlengsnoeren mogen niet worden gebruikt. Brandgevaar als gevolg van oververhitting!
- Het aansluitsnoer van de afwasautomaat mag alleen door de serviceafdeling of een erkend vakman worden vervangen.
- Een toevoerslang met veiligheidsventiel mag alleen door de serviceafdeling worden vervangen.

Algemeen

- De afwasautomaat wordt aansluitingsgereed, d.w.z. met aansluitkabel, gemonteerde afvoerslang en toevoerslang met zeef, geleverd.
- De afwasautomaat mag niet zonder het uitvoeren van extra maatregelen, in de uitsparing of nis bestaande uit brandbaar materiaal, worden ingebouwd.
- De aansluiting vindt bij voorkeur plaats in het nevenvak van de afwasautomaat. De aansluiting mag niet direct achter het apparaat worden geplaatst.
- **De voorschriften van de plaatselijke water- en elektriciteitswerken dienen opgevolgd te worden!**

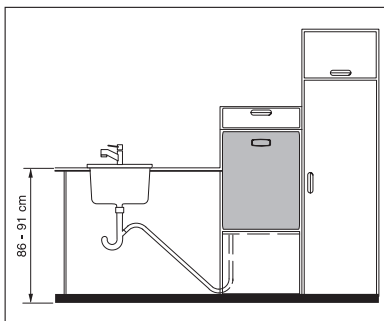

Waterinstallatie

Toevoer

- Waterdruk: 1–10 bar (stromingdruk)
- Het apparaat kan zowel aan koud water als aan warm water worden aangesloten, de maximum temperatuur is 65 °C.
- Op de fabriek is een afsluiter met uitgang G 3/4" voorzien.
- Het apparaat **moet** via de meegeleverde kunststof drukslang worden aangesloten (met zeef, overeenkomstig EN61770, 10 bar).
- Het inbouwen van een IRG-filter wordt aanbevolen.
- Na het openen van de afsluiter mag er geen water uit de aansluitingarmaturen uittreden.
- Bij het aansluiten aan warm water moeten de schroeven, een aantal minuten na de ingebruikname, nogmaals op het goed vastzitten worden gecontroleerd en eventueel aangedraaid worden (echter niet doordraaien).


Afvoer

- De flexibele afvoerslang met een binnendiameter van 22 mm moet **knikvrij** worden aangelegd.
- Het apparaat kan ook boven het niveau van de sifon worden ingebouwd. In de afvoer van de machine is tevens een retourpompblokkering ingebouwd, waardoor aansluitinstallaties met terugslagkleppen niet vereist zijn.
- De aansluiting vindt bij voorkeur bij de sifon van de afvoer van de spoelbak in het nevenvak van het apparaat plaats.
- Het hoogste punt van de afvoerslang mag niet meer dan 600 mm boven de onderkant van het apparaat zijn geplaatst.

Inbouw en plaatsen van de draaideur

Als draaideur kan een in de handel verkrijgbaar deurblad met de volgende afmetingen worden gebruikt:

- breedte max. 596 mm
- hoogte max. 720 mm
- dikte max. 20 mm
- gewicht (inclusief greep) 3 kg tot max. 8 kg

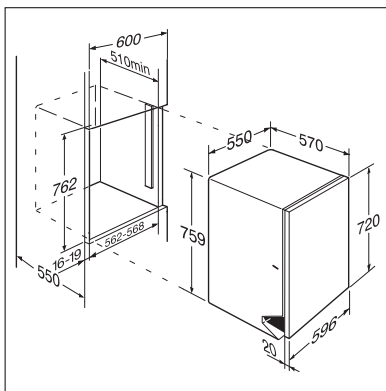

Maximale deurhoogte niet overschrijden, omdat de deur anders niet volledig gesloten kan worden.

De draaideur dient van een greep voorzien te worden.

De voor de inbouw benodigde scharnieren en de daarbij behorende schroeven zijn standaardonderdelen (en behoren bij de leveringsomvang).




Tevens zijn er draaideuren met speciale grepen als accessoire, leverbaar. Deze dienen apart besteld te worden:

- Draaideurset in het ontwerp "AEG Nexxt":
Accessoirenummer 153 1295 00
- Draaideurset in het ontwerp "Century":
Accessoirenummer 153 1296 00





De na het plaatsen van de draaideur, zichtbare sokkel kan ofwel door een passend paneel ofwel door het plaatsen van een paneel voor het onder de sokkel aanwezig meubeldeel, worden verborgen.

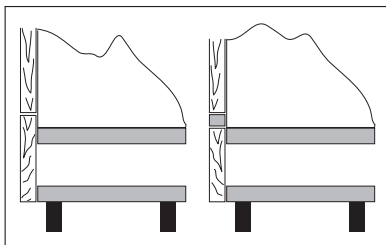


Draaideur plaatsen


1. De beide zijdelingse dekstrips **A** overeenkomstig de afbeelding hiernaast plaatsen. Strips aan de bovenkant tot de aanslag aanbrenge, zodat het bovenste boorgat boven het voorge-monteerde compensatieplaatje ligt. Bij een breedte van 568 mm eerst de extra meegeleverde compensatie-plaatjes **B** aanbrengen op de reeds voorge-monteerde compensatieplaatjes.
2. Strips (alleen) aan de bovenkant aan-schroeven.
3. Apparaat voor het inbouwwak opstel-len. Kabel en slang naar het nevenvak trekken.
Apparaat inschuiven, kabel en slang meegaand mee trekken en controle-ren dat er geen knik in komt!
4. Apparaat op de sokkel uitlijnen met de hoek **AN** naar de zijkant gericht, de schroef **V** iets aandraaien.

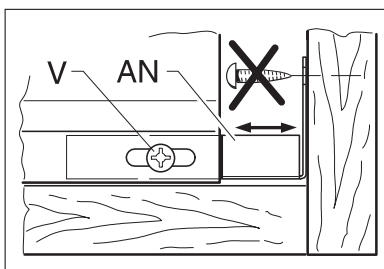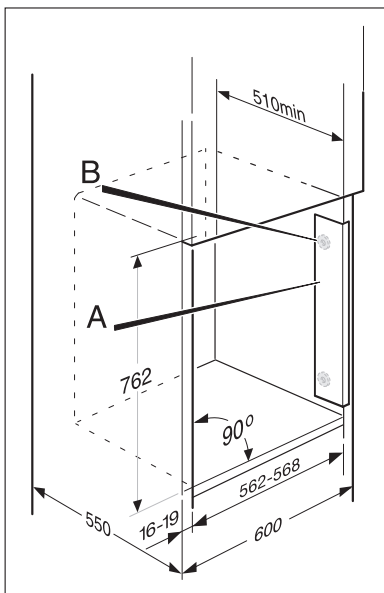


5. Vóór montage van de scharnier-schoor: Scharnieronderkant in de daartoe bestemde boorgaten van de scharnierschoor schroeven.

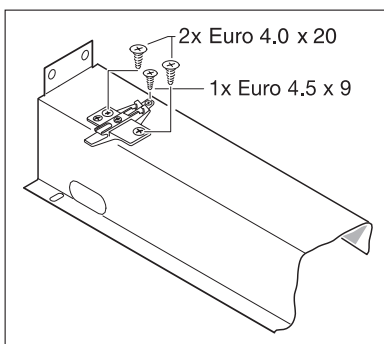


6. Scharnierschoor gecentreerd op de uitsparing plaatsen en in één vlak met de voorkant van de uitsparing uitlijnen. Met de meegeleverde 6 houtschroeven vastschroeven.

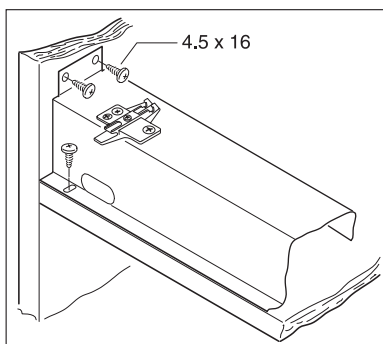


7. Met behulp van het bijgeleverde boorsjabloon twee boorgaten **a** ($\varnothing 35$ mm, diepte 11 mm) voor de scharnieren onder de draaideur tekenen en boren. Het boorsjabloon daarvoor aan de onderkant van de draaideur vastzetten.

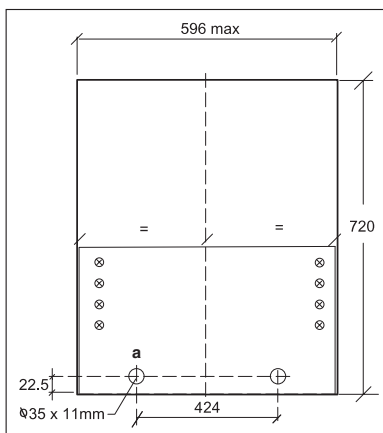

8. Met behulp van het bijgeleverde boorsjabloon 8 **b** voor de beide geleidingen ($\varnothing 2$ mm, diepte 12 mm) boven de draaideur tekenen en boren. Het boorsjabloon daarvoor aan de bovenkant van de draaideur vastzetten.

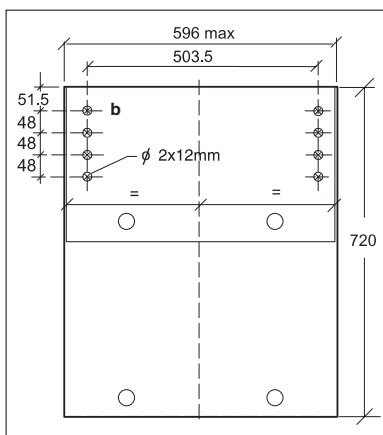


- 9.** De scharnieren met 4 platkop-houtschroeven en de geleidingen met 8 Spax-schroeven (4,0 x 20, pozidrive) aan de draaideur vastschroeven..

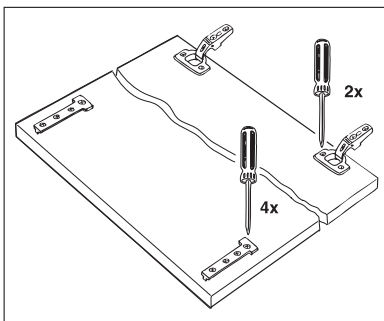


- 10.** De scharnieren aan de draaideur met de scharniergeedelten inklikken. De draaideur voorzichtig vasthouden om de scharnieren niet te verbuigen.


- 11.** De scharnieren met de schroeven **A**, **B** en **C** ten opzichte van het keukenmeubel plaatsen (spleetbreedte, enz.).

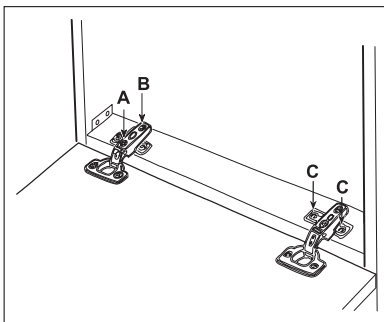


- 12.** De glijder in de glijgeleidingen inschuiven.

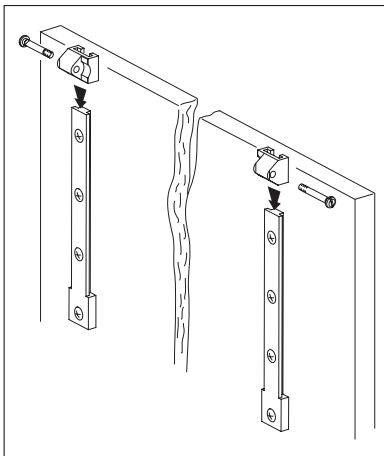


- 13.** De glijder met de schroeven rechts en links aan de apparaatdeur bevestigen.

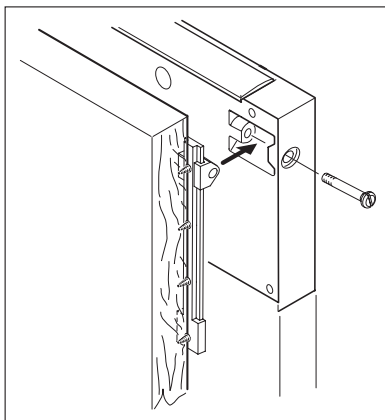

- 14.** Apparaat in de nis plaatsen en de apparaatdeur voorzichtig openen, zonder de gevonden stand te wijzigen. Het apparaat boven aan de zijkant met houtschroeven bevestigen..

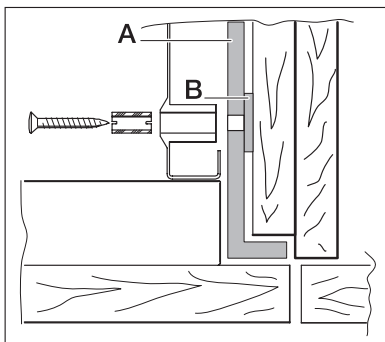

- 15.** Het apparaat zijdelings door het vastdraaien van de schroef **V** fixeren. Daarvoor zijn in de scharnierschoor 2 langsgaten, aan de rechter- en linkerkant, voor de doorgang van de schroevendraaier, voorzien.

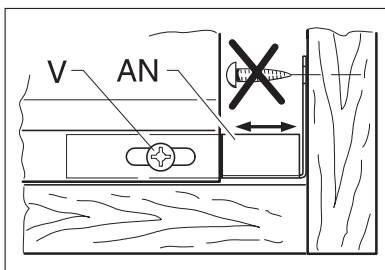

Elektrische aansluiting


De installatie moet via een toevoer met stekker worden uitgevoerd. De stekker moet na de installatie toegankelijk zijn, of moet in een vaste huisinstallatie van een afscheider met ten minste 3 mm contactopening zijn voorzien, omdat het apparaat gelijktijdig en alpolig van het net is gescheiden.

Installatie op de standplaats:

zekering, toevoer en stopcontact volgens het aansluitschema installeren.

Schakeling:

Spanning verwarmingselement 230 V




Service

Controleer bij technische storingen eerst of u met behulp van de gebruiksaanwijzing (hoofdstuk "Wat u moet doen als...") het probleem zelf kunt oplossen.

Wanneer u het probleem niet kunt oplossen, neemt u contact op met onze klantenservice of met een van onze servicepartners.

Om u snel te kunnen helpen, hebben wij de volgende gegevens nodig:

- Modelnummer
- Serienummer (S-No.)
(u vindt deze nummers op het typeplaatje)
- Soort storing
- Eventuele foutmelding die het apparaat weergeeft

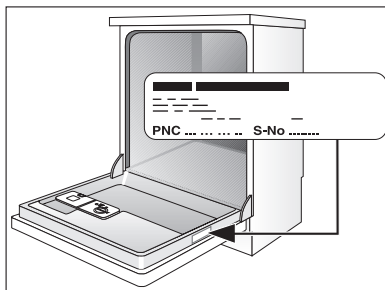

Om ervoor te zorgen dat u de benodigde identificatienummers van uw apparaat bij de hand heeft, raden wij u aan deze hier te noteren:

Modelnummer:

Serienummer:

Nederland Home Produkt Service (ATAG)

Postbus 249

6920 AE DUIVEN

tel: 0900 - 5550001

fax: 026 - 8821444

België

ATAG België NV

9420 Erpe-Mere

tel: 053 - 806208

fax: 053 - 806057

Postbus 1033 • 6920 BA Duiven • Nederland

822 612 804-00-120106-02