



Kort en handig:
alles wat uw vaatwasmachine
nodig heeft...

Voor het eerste gebruik
opstellingsinstructies en
gebruiksaanwijzing lezen!



Onthardingsinstallatie instellen *

Waterhardheid bij water-
leidingbedrijf opvragen
en hieronder invullen

* alleen vóór de eerste afwas
of bij veranderde waterhard-
heid

Instelwaarde aflezen ...

°dH	°fH	°Clarke	mmol/l
0 - 6	0 - 11	0 - 8	0 - 1,1
7 - 8	12 - 15	9 - 10	1,2 - 1,4
9 - 10	16 - 17	11 - 12	1,5 - 1,8
11 - 12	18 - 21	13 - 15	1,9 - 2,1
13 - 16	22 - 29	16 - 20	2,2 - 2,9
17 - 21	30 - 37	21 - 26	3,0 - 3,7
22 - 30	38 - 54	27 - 38	3,8 - 5,4
31 - 50	55 - 89	39 - 62	5,5 - 8,9




Snel gedaan ... en zo instellen

- Programmatoets **B** ingedrukt houden en hoofdschakelaar inschakelen. Vervolgens de toetsen loslaten. De indicatie van toets **B** en de door de fabriek ingestelde instelwaarde **4** op de cijferindicatie knipperen.
- Bij elke druk op toets **B** wordt de instelwaarde met één stand verhoogd; als stand **7** is bereikt, dan springt de indicatie weer op **0**.
- Hoofdschakelaar uitschakelen. De ingestelde waarde is in het geheugen opgeslagen.


1

Water/ speciaal zout ingieten


Lost kalk op (niet nodig bij instelwaarde **0**) ...

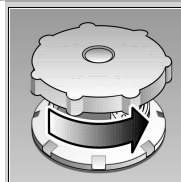


Deksel
opendraaien.

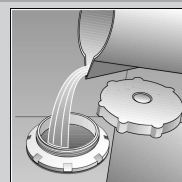

Alleen vóór de
eerste afwas
ca. 1 liter water
in zoutreservoir
gieten.

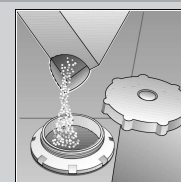

Reservoir met
max. 1,5 kg **onthardingszout**
(nooit met afwas-
middel!) vullen.

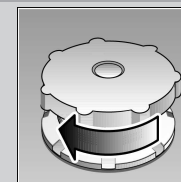

Deksel sluiten.
Onmiddellijk
afwasprogramma
starten.

2


Spoelmiddel ingieten




Markering 1
indrukken,
deksel 2
optillen.



Bijvullen altijd bij lichte bijvulindicatie!

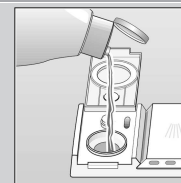

Vullen met
glansspoelmiddel.

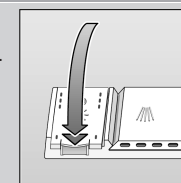

Deksel
sluiten.
KLIK!

3

Afwasmiddel ingieten




Eventueel
deksel openen
(stift indrukken).




Sterk vervuild, meer afwasmiddel.

Attentie!
Gecombineerde produkten zijn niet
voor alle programma's geschikt, let
op de aanwijzingen op de verpakking.

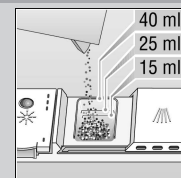

Vullen met
afwasmiddel.

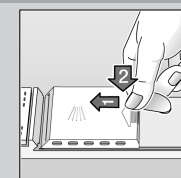

Deksel
dichtschuiven
en indrukken.
PLOP!

5

Programma kiezen


Snel, economisch of intensief...

Programma-overzicht


In dit overzicht staat het maximaal mogelijke
aantal programma's vermeld. De bij uw
apparaat behorende programma's kunt u op
het bedieningspaneel aflezen.

De programmegegevens zijn in het
laboratorium gemeten waarden volgens
de Europese norm EN 50242.


In de praktijk zijn afwijkingen mogelijk.




Intensief
70°




Auto
55° / 65°



Eco
50°



Glas
40°



Snel
45°



Voor-
spoelen

Duur in min.	135	85-140	140	72	30	19
Stroomverbruik in kWh	1,60	1,05-1,60	1,05	0,80	0,70	0,05
Waterverbruik in liters	16	10-17	12	14	10	4
met Aqua-sensor	13	—	—	12	—	—

Extra programma's **



Tijdinstelling
...inschakelen,
onmiddellijk
tijdkeuzeknop indrukken:
om de programmastart
per uur in te stellen



**Tijd besparen
(VarioSpeed)**
... wordt bereikt door
verhoogde temperatuur
bij een gelijkblijvend
reinigings- en
droogresultaat.



Halve belading
... bij weinig afwas,
bespaart water, energie
en tijd.

** niet bij alle modellen

7

Toestel inschakelen U bent vertrokken...

In-/uitschakelaar indrukken, looptijd
van het gekozen programma verschijnt

Toestel uitschakelen Heel eenvoudig...

Als het display op 0 staat,
(einde programma) de in-/uitschakelaar indrukken


6

Schoonmaken en onderhoud


Voor perfecte afwasresultaten

Afvoerpomp schoonmaken*


Zeven ...
Controleren, eventueel schoonmaken

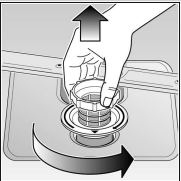


Zeefcylinder eruit draaien, zeefstelsysteem eruit halen ...

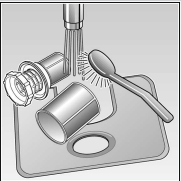

Onder stromend water afspoelen ...

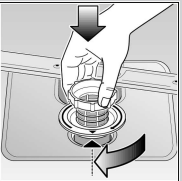


erin zetten ...

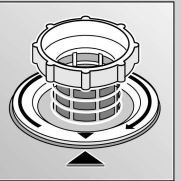


Zeefstelsysteem vastschroeven (let op marking!)


Sproeiarmen ...
Verstopingen door kalk/etensresten verwijderen

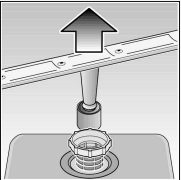

Onderste sproeiarm naar boven eraf trekken ...

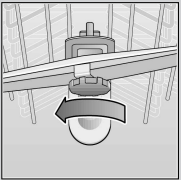

Bovenste sproeiarm eraf schroeven ...

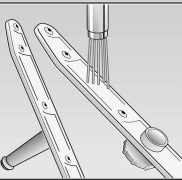

sproeiopeningen onder stromend water (eventueel met een tandenstoker) schoonmaken ...




onderste sproeiarm erin zetten ...



bovenste sproeiarm vastschroeven


* niet bij alle modellen

- Water eruit scheppen en zeven eruit halen
- Afdekking eraf schroeven (Torx T20)
- Bereik van het schoepenrad op vreemde voorwerpen controleren
- Afdekking vastschroeven en zeven erin zetten

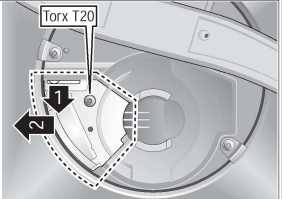

Kleine storingen zelf verhelpen ...


... want zelf verhelpen loont de moeite!

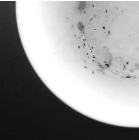Storing	Eventuele oorzaken	Oplossing	Storing	Eventuele oorzaken	Oplossing
Resterend water in het apparaat	Afvoerpomp geblokkeerd Programma nog niet beëindigd	▶ Afvoerpomp schoonmaken (zie hierboven). ▶ Apparaat inschakelen en sluiten resp. programma afbreken (zie Afbreken van het programma).	Serviesgoed is niet schoon Zand of korrelige resten op het serviesgoed	Het serviesgoed ligt tegen of over elkaar Te weinig afwasmiddel Ongeschikt programma gekozen Sproeiarmen van sproeiarmen verstopt	▶ Serviesgoed los van elkaar zetten, voorkom dat ze elkaar raken. ▶ Aanwijzingen fabrikant (afwasmiddel) in acht nemen. ▶ Sterker programma kiezen. ▶ Sproeiarmen schoonmaken (zie hierboven).
Programma loopt niet/blijft staan	Kraan staat niet open Watertoevoerslang geknikt	▶ Kraan opendraaien. ▶ Watertoevoerslang zonder knikken verleggen.		Zeven vuil, zitten niet vast Sproeiarmen geblokkeerd	▶ Zeven schoonmaken (zie hierboven). ▶ Serviesgoed zó inruimen dat de sproeiarmen ongehinderd kunnen ronddraaien.
Indicatie Watertoevoer controleren brandt	Kraan verstopt of verkalkt	▶ 1. Wateraansluiting eraf schroeven. ▶ 2. Zeef in de wateraansluiting schoonmaken. ▶ 3. Hoeveelheid binnenstromend water bij geopende kraan: minimaal 9 liter per min. ▶ Bij een lagere hoeveelheid: kraan laten vervangen.	Vlekken en strepen	Te hoge/te lage dosering glansspoelmiddel	▶ Bij strepen: dosering verlagen. ▶ Bij water- of kalkvlekken: dosering verhogen.
Kunststof onderdelen en onderdelen van het serviesgoed verkleuren	Te weinig afwasmiddel Verkleuringen door kleurstoffen in levensmiddelen (tomatensaus)	▶ Aanwijzingen fabrikant (afwasmiddel) in acht nemen. ▶ Verkleuringen kunnen geen kwaad: verbleken bij latere afwasbeurten.	Melkkleurige aanslag op serviesgoed (te verwijderen)	Wateronthardingsinstallatie verkeerd ingesteld; Onthardingszout ontbreekt	▶ Onthardingsinstallatie juist instellen. ▶ Onthardingszout bijvullen.
Roestvlekken op bestek	Bestek niet roestbestendig Harde messenlemmens zijn kwetsbaarder Roest van andere voorwerpen	▶ Gebruik bestek dat geschikt is voor afwasmachines. ▶ Roestende voorwerpen nooit in het apparaat afwassen.	Melkkleurige aanslag, glazen troebel/dof (niet te verwijderen)	Glazen niet geschikt voor afwasmachine.	▶ Glazen gebruiken die geschikt zijn voor afwasmachine. ▶ Afwasmiddel gebruiken dat glaswerk ontziet.

Verdere aanwijzingen vindt u in de gebruiksaanwijzing

Programmastop ...

Tijdens het programma de beide resettoetsen tegelijk ca. 3 seconden indrukken (RESET)

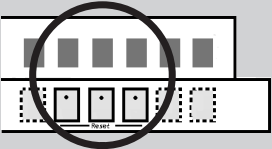

▶ "0" verschijnt na 1 minuut programma-einde

▶ Toestel uitschakelen

Alles voorbereiden ...

Serviesgoed dat geschikt is voor afwasautomaat (zonder resten as, kaarsvet, smeervet, verf of etiketten; grove resten jam, melkproducten en andere etensresten globaal verwijderen) aan de hand van de gebruiksaanwijzing inruimen en controleren of de sproeiarmen vrij kunnen draaien.