

A. Koelvak

1. Groente- en fruitlade
2. Schappen/Zone voor schappen
3. Led-verlichting
4. Bovenste schap
5. Deurvakken
6. Flessenplank
7. Flessenblokkering (indien aanwezig)
8. Serienummerplaatje (naast de groente- en fruitlade)
9. Elektronische bedieningsgroep.
10. Ventilator met filter (indien aanwezig), zie voor het filter de speciale aanwijzingen


B. Vriesvak (indien aanwezig)

1. Ijsbakje (in het vak)
2. Binnendeur vriezer
3. Rooster (in het vak)

Opmerkingen: Het aantal schappen en de vorm van de accessoires kunnen van model tot model verschillen. Alle schappen, vakken en rekken kunnen worden verwijderd.

Let op: de accessoires van de koelkast mogen niet in de afwasmachine worden gewassen.

BESCHRIJVING BEDIENINGSPANEEL

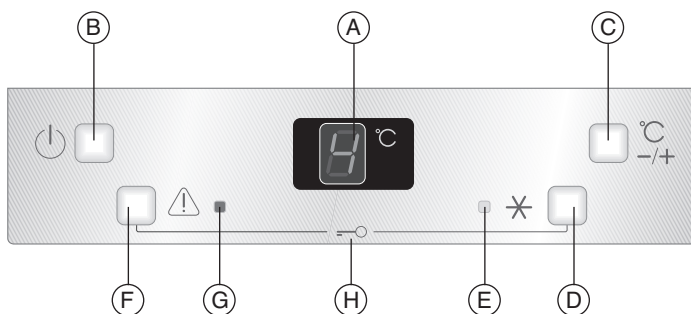

- A.** Indicatielampje ingestelde temperatuur. Als op het display de letter "A" gaat knipperen, contact opnemen met de Klantenservice.
- B.** Stand-by-knop "Aan".
- C.** Knop voor het instellen van de gewenste temperatuur (+3, +4, +5, +6, +7°C).
- D.** Fast Freezing-knop, voor apparaten met vriesvak **✳️***** (de functie Fast Freezing moet minstens 3 uur voordat er vers voedsel in het vriesvak geplaatst wordt worden ingeschakeld en wordt na 26 uur automatisch uitgeschakeld).
- E.** Fast Cooling-knop, voor apparaten zonder vriesvak (de functie wordt na ongeveer 6 uur automatisch uitgeschakeld).
- F.** Als de functie Fast Freezing (of Fast Cooling) ingeschakeld is, brandt het gele lampje.
- G.** Knop voor het uitschakelen van het geluidsalarm (het geluidsalarm klinkt nadat de deur van minuten open gestaan heeft)
- H.** Rood lampje knippert wanneer het alarm 'deur open' actief is of wanneer op het display de letter "A" knippert.
- H.** Beveiliging "Child Lock", om het kinderslot in te schakelen moet u tegelijkertijd de knoppen **F** en **D** indrukken, zo wordt verhinderd dat andere mensen (bijv. kinderen) de ingestelde temperatuur en functies veranderen. Om de functie "Child Lock" uit te schakelen opnieuw de knoppen **F** en **D** tegelijk ingedrukt houden.

INSTELLING VAN DE TEMPERATUUR VAN DE KOELKAST

Het apparaat is gewoonlijk in de fabriek afgesteld om te werken op de aanbevolen temperatuur van +5°C.


De binnentemperatuur kan als volgt worden ingesteld tussen +3°C en +7°C:

- druk eenmaal op knop **C** voor het instellen van de binnentemperatuur: op de digitale indicator knippert de eerder ingestelde temperatuur.
- De conserveringstemperatuur kan nu met elke druk op de knop met 1°C worden gewijzigd: de waarde knippert (tussen +3°C en +7°C).
- Ongeveer 5 seconden nadat de knop voor het laatst is ingedrukt wordt de ingestelde

temperatuur opgeslagen in het geheugen en stopt de indicator met knipperen.

- De temperatuur van het vriesvak **✳️***** (ongeveer -18 / -24°C) kan niet gekozen worden maar wordt automatisch ingesteld door de elektronische regeling.

Opmerking: als de stroom uitvalt, blijven de geselecteerde functies ingesteld.

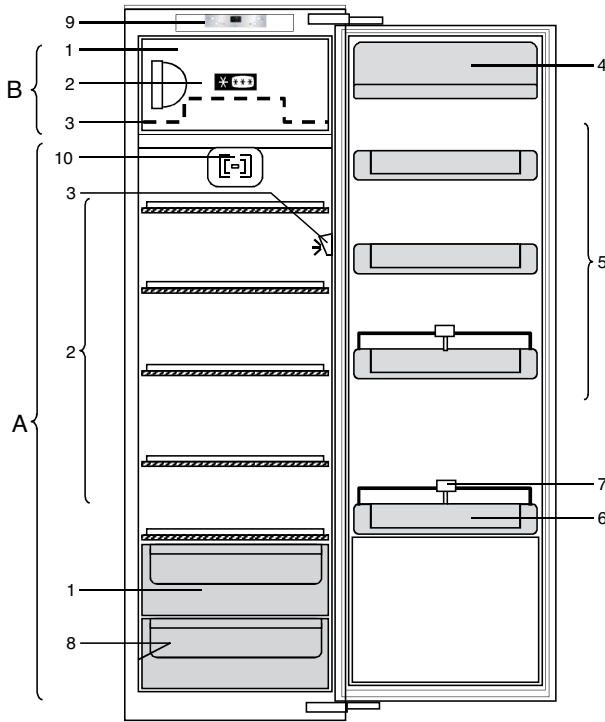

A. Refrigerator Compartment

1. Crisper drawer
2. Shelves / Shelf area
3. LED indicators
4. Upper door tray
5. Door trays
6. Bottle rack
7. Bottle restrainer (if present)
8. Rating plate (at the side of crisper drawer)
9. Electronic control unit.
10. Fan with filter (if present), see specific instructions for filter.


B. Freezer compartment (if present)

1. Ice cube tray (inside the compartment)
2. Freezer compartment inner door
3. Grille (inside compartment)

Note: The number of shelves and type of accessories may vary, depending on the model. All shelves, door trays and racks are removable.

Important: Refrigerator accessories must not be washed in a dishwasher.

CONTROL PANEL DESCRIPTION

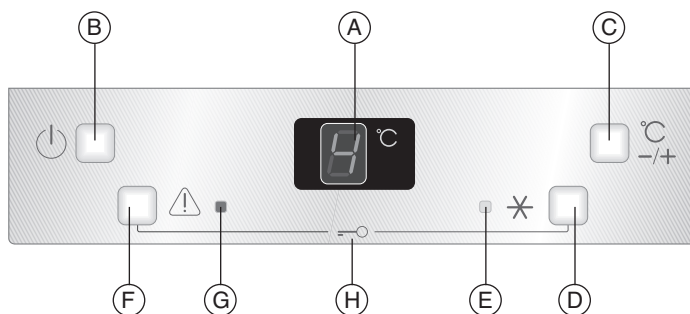

- A.** Display indicating the set temperature. If the letter "A" flashes on the display, contact the After-sales Service.
- B.** Stand-by "ON" button.
- C.** Temperature Selection Button (+3, +4, +5, +6, +7°C)
- D.** Fast Freeze button, for appliances with a Freezer compartment *** ** *** (the Fast Freeze function should be activated at least 3 hours before freezing fresh food. It deactivates automatically after 26 hours).
- D.** Fast Cool button, for appliances without a Freezer compartment (the function deactivates automatically after approx. 6 hours).
- E.** The yellow LED stays on while the Fast Freeze function (or Fast Cool) is active.
- F.** Button for muting the acoustic alarm (the alarm sounds if the door is left open for more than two minutes).
- G.** The red LED flashes when the door open alarm is activated or when the letter "A" flashes on the display.
- H.** "Child Lock": to activate the function, press buttons **F** and **D** at the same time. This prevents other people (e.g. children) from changing the temperature or selected functions. To deactivate the "Child Lock" function repeat the same procedure, long-pressing buttons **F** and **D** at the same time.

REFRIGERATOR COMPARTMENT TEMPERATURE ADJUSTMENT

The appliance is normally factory set for operation at the recommended temperature of +5°C. To adjust the internal temperature between +3°C and +7°C, proceed as follows:

- Press button **C** once to adjust the internal temperature: the digital display will flash, showing the previously set temperature.
- Each time the button is pressed, the temperature setting is changed by 1°C: the value (between +3°C and +7°C) flashes in sequence on the display.

- Approximately 5 seconds after the button has been pressed for the last time, the set temperature is stored and the digital display stops flashing.
- The temperature of the freezer compartment *** ** *** (approx. -18 / -24°C) cannot be selected but is automatically set by the electronic controller.

N.B.: In the event of a power failure, selected functions remain stored in the memory.