


BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

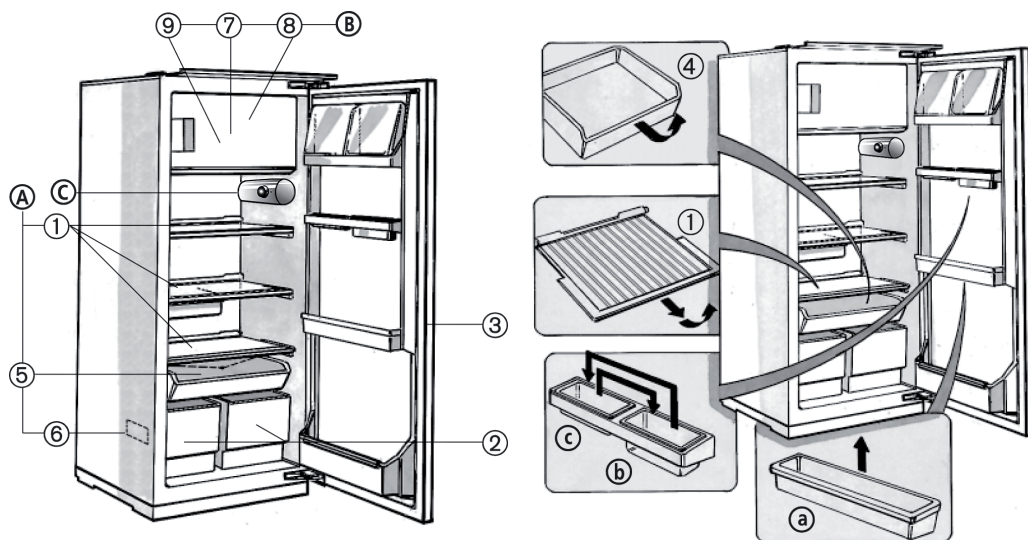

A) Koelvak

(voor het bewaren van verse levensmiddelen)


1. Schappen (gedeeltelijk in hoogte verstelbaar)
2. Groente- en fruitladen
3. Binnendeur koelkast met:
(indien bijgeleverd)
a. Verstelbare vakken
b. Bovenste deurvak
c. Onderste deurvak
4. Lade (uitschuifbaar) (indien bijgeleverd)
5. Dooiwater afvoer
6. Typeplaatje

B) Vriesvak (indien bijgeleverd)

(gekenmerkt door het symbool *** ❄️ *** voor het bewaren van verse levensmiddelen en diepvriesproducten en het maken van ijsblokjes)

7. Rooster (niet op de afbeelding weergegeven, indien leverbaar)
 8. Invrieszone
 9. Ijsbakjes
- C) Bedieningen**

BEDIENINGEN

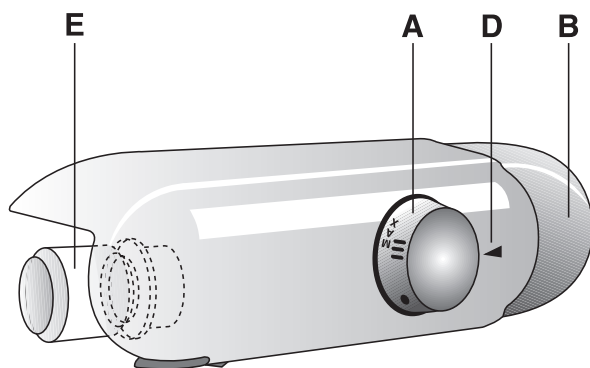

- A.** Thermostaatknop
B. Lichtknop

- D.** Referentieteken thermostaatstand
E. Gloeilampje/Ledlampje

GEBRUIK VAN HET KOELVAK

Dit apparaat is een koelkast met een vriesvak met  sterren.

Of is een koelkast met een vriesvak met sterren.

Het apparaat levert optimale prestaties als de omgevingstemperatuur tussen +10 °C en +38 °C ligt.

① Ingebruikneming van het apparaat

Als de stekker van het apparaat in het stopcontact gestoken is, en de thermostaat (I) niet op het symbool ● staat, brandt de binnenverlichting telkens wanneer de deur geopend wordt.

Nadat de temperatuur is ingesteld – zoals beschreven in het volgende hoofdstuk – is het apparaat gebruiksklaar.

Temperatuurinstelling

- Als u de temperatuur in het vak wilt wijzigen, draait u de thermostaatknop:
- op de lagere cijfers **1-2/MIN** wanneer u wilt dat de temperatuur in het vak **MINDER KOUD** is;
- op de middencijfers **3-4/MED** voor een **GEMIDDELD LAGE** temperatuur;
- op de hogere cijfers **5-7/MAX** voor een **LAGERE** temperatuur.

Thermostaat op ●: de functies van het apparaat en de verlichting worden onderbroken.

Opmerking:

De omgevingstemperatuur, de frequentie waarmee de deur wordt geopend en de plaats van het apparaat kunnen van invloed zijn op de binnentemperatuur van de koelkast. De thermostaatstand moet op grond van deze factoren worden aangepast.

Belangrijk

- De instelling van de thermostaat (**I**) is afhankelijk van de plaats waar het apparaat geïnstalleerd is, van de temperatuur van het vertrek en de frequentie waarmee de deur geopend wordt.

Bewaren van levensmiddelen in het koelvak:


③ Plaats de levensmiddelen zoals in de afbeelding hiernaast:

1. Gekookte levensmiddelen
2. Zuivel, conserven, kaas, boter
3. Vis, vlees
4. Vleeswaren
5. Fruit, groente, salades
6. Kleine conserven, eieren
7. Tubes, kleine conserven
8. Kleine flessen
9. Flessen

Opmerking:

- De levensmiddelen moeten worden afgedekt om te voorkomen dat ze uitdrogen.
- Warme gerechten moeten eerst afkoelen, voordat ze in de koelkast gezet mogen worden.
- Zorg ervoor dat de lucht goed kan circuleren tussen de levensmiddelen.

Het koelvak wordt geheel automatisch ontdooid.

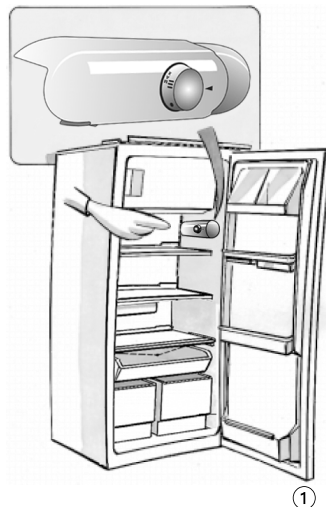

GEBRUIK VAN HET VRIESVAK

Alleen voor apparaten met * of met * **:**

- ④ Als het vriesvak *** heeft, kunnen er reeds ingevroren levensmiddelen in worden bewaard. Als het vriesvak * ** heeft, kunnen de levensmiddelen er maandenlang in bewaard worden en kunnen bovendien verse levensmiddelen worden ingevroren. Op het typeplaatje (zie paragraaf “Beschrijving van het apparaat, ref. 6) wordt vermeld hoeveel verse levensmiddelen uitgedrukt in kilogram kan worden ingevroren in 24 uur.

Invriezen van levensmiddelen

- Zet de thermostaat (1) op de stand 3-4.
- Leg de in te vriezen levensmiddelen in het midden van het vriesvak met * **.
- Bevroren levensmiddelen mogen niet in contact komen met in te vriezen levensmiddelen (houd een afstand van ongeveer 20 mm).
- Zet de thermostaat (1) na 24 uur weer op de normale stand.

Belangrijk:

Verpak levensmiddelen in:

- aluminiumfolie, plastic folie, waterdichte plastic verpakking, polyethyleen bakjes met deksel, diepvriesbakken.

Bij de aankoop van diepvriesproducten moet u op de volgende punten letten:

- De verpakking moet onbeschadigd zijn, omdat het product anders kan bederven. Als een pakje bol staat of als er vochtplekken op zitten, is het niet onder optimale omstandigheden bewaard en kan het al gedeeltelijk zijn ontdooid.
- De diepvriesproducten moeten in isolerende tassen worden vervoerd.
- De diepvriesproducten moeten als laatste worden gekocht.
- Zet de diepvriesproducten bij thuiskomst meteen in het vriesvak.
- De gedeeltelijk ontdooide diepvriesproducten mogen niet opnieuw worden ingevroren, maar moeten binnen 24 uur worden geconsumeerd.
- Variaties in temperatuur moeten worden vermeden of tot een minimum worden beperkt. De uiterste houdbaarheidsdatum op de verpakking moet worden gerespecteerd.
- De instructies op de verpakking voor het conserveren van diepvriesproducten moeten altijd worden opgevolgd.

Ijsblokjes maken

- Vul het ijsbakje (9) voor 3/4 met water en zet het op de bodem van het vriesvak.
- Gebruik de handgreep van een lepel om de bakjes die zich aan het vak hebben vastgehecht los te maken.

Gebruik geen puntige of scherpe voorwerpen.



HET APPARAAT ONTDOOIEN EN REINIGEN

Haal eerst de stekker uit het stopcontact, voordat u onderhoud pleegt op het apparaat of het gaat schoonmaken. Wij raden u aan het vriesvak te ontdooien wanneer de ijsvorming op de wanden 3 millimeter dik is geworden.

- Haal de levensmiddelen uit het vriesvak met  of  en draai de thermostaat op ●.
 - Wikkel de diepvriesproducten strak tegen elkaar in kranten (of in een deken) en zet ze op een koele plaats.
 - Reinig het vriesvak met een vochtige spons met lauw water en/of een neutraal schoonmaakmiddel.
 - Spoel en droog zorgvuldig.
 - Het koelvak wordt automatisch ontdooid.
- ⑤ Reinig de binnenkant van de afvoeropening regelmatig voor een constante en correcte afvoer van het dooiwater.

Sluit het apparaat na de reiniging weer aan op het elektriciteitsnet.

Gebruik geen schuurmiddelen.







Als u de vriezer langere tijd niet gebruikt.

- Maak de vakken leeg.
- Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
- Ontdooi het apparaat en reinig de binnenwanden.
- Laat de deur open om te voorkomen dat er onaangename geuren ontstaan.



STORINGEN OPSPOREN

Als u de volgende geluiden hoort

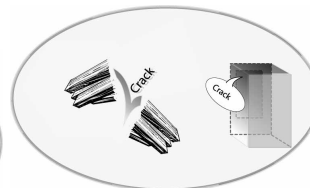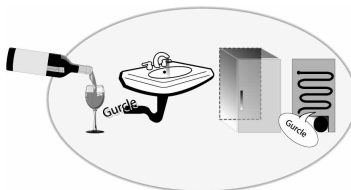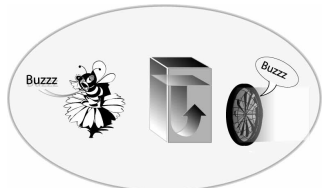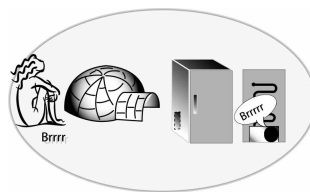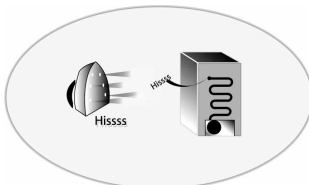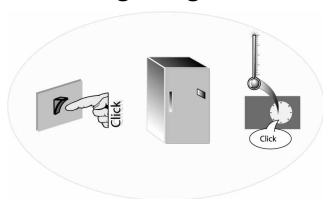

...werkt het apparaat optimaal

1. De temperatuur in de vakken is te hoog.

- Verhinderen de voedingsmiddelen een correcte sluiting van de deuren?
- Staat de thermostaat op de goede stand?
- Wordt de luchtcirculatie gehinderd?

2. De temperatuur in het koelvak is te laag.

- Staat de thermostaat op de goede stand?

3. Het apparaat maakt te veel geluid.


- Is het apparaat correct geïnstalleerd?
- Raken de buizen aan de achterkant elkaar of trillen ze?
- Het is normaal dat u geluid hoort van de koelvloeistof die circuleert.

4. Het apparaat werkt niet?

- Is de stroom uitgevallen?
- Zit de stekker goed in het stopcontact?
- Is de tweepolige netschakelaar ingeschakeld?
- Werken de beveiligingen van de elektrische installatie van uw woning correct?
- Is de voedingskabel beschadigd?

5. Er staat water op de bodem van het koelvak.

- Staat de thermostaat in de goede stand?
- Is de afvoer van het dooiwater misschien verstopt?

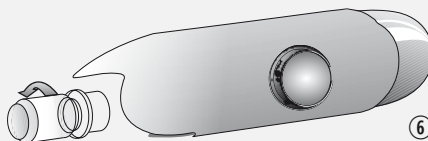

6. De binnenverlichting werkt niet. ⑥ Controleer eerst punt 4, en vervolgens:


- Koppel het apparaat los van het elektriciteitsnet, controleer het lampje en vervang het zo nodig door een nieuw exemplaar:

- een gewoon lampje
(max 25W)



of

- een ledlampje
(met dezelfde kenmerken),
alleen verkrijgbaar bij de Klantenservice



- Verwijdering lampje: Schroef het tegen de klok in los, zoals op de afbeelding

KLANTENSERVICE

Voordat u contact opneemt met de Klantenservice:

1. Ga na of u de storingen niet zelf kunt verhelpen (zie "Storingen opsporen").
2. Schakel het apparaat opnieuw in om te zien of het ongemak is verholpen. Als dit niet het geval is, schakel het apparaat dan opnieuw uit en herhaal de handeling na een uur.
3. Als ook dat niet helpt, wend u dan tot onze Klantenservice.

Vermeld de volgende gegevens:

- de aard van de storing,
- het model,
- het servicenummer (nummer achter het woord SERVICE op het typeplaatje binnenin het apparaat),
- uw volledige adres en
- uw telefoonnummer.

SERVICE 0000 000 00000



Opmerking:

Het verwijderen van de deur van het apparaat door onze Klantenservice wordt niet beschouwd als een ingreep die onder de garantie valt.

INSTALLATIE

- ⑧ Installeer het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen. Installatie in een warme omgeving, rechtstreekse blootstelling aan de zon of opstelling van het apparaat in de buurt van een warmtebron (kachel, fornuis) verhogen het stroomverbruik en dienen te worden vermeden. Indien dit niet mogelijk is, moeten de volgende minimumafstanden worden aangehouden: 3 cm vanaf elektrische fornuizen.
- Installeer het apparaat op een droge en goed geventileerde plaats.
 - Reinig de binnenkant (zie hoofdstuk "Het apparaat ontdooien en reinigen").
 - Breng de accessoires aan.
 - Controleer de afdichting van de deur, in het bijzonder na montage of eventuele omkering van de opening van de deur.

Elektrische aansluiting

- Controleer of de spanning op het typeplaatje overeenstemt met de netspanning in uw woning.
- De aarding van het apparaat is wettelijk verplicht. De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventueel persoonlijk letsel of schade aan voorwerpen, die te wijten zijn aan het niet in acht nemen van deze voorschriften.
- Als de stekker en het stopcontact niet van hetzelfde type zijn, laat het stopcontact dan vervangen door een gekwalificeerd technicus.
- Gebruik geen adapters, meervoudige stopcontacten of verlengsnoeren.



⑧