

**A. Koelvak**

- 1. Groente- en fruitlade
- 2. Afdekschap lade
- 3. Schappen / zone voor schappen
- 4. Thermostaatgroep met verlichting
- 5. Bedieningspaneel
- 6. Bovenste deurplankje
- 7. Multifunctionele vakken
- 8. Flessenhouder
- 9. Verwijderbare flessenblokkering
- 10. Sernienummerplaatje (naast de groente- en fruitlade)

**B. Vriesvak**

- 11. Bovenste mandje (invrieszone)
- 12. Bewaarvak voor bevroren en diepgevroren voedsel
- 13. Ijsbakje (in het mandje)
- 14. Binnendeur vrieskastvak


- minst koude zone
- gemiddeld koude zone
- koudste zone

**Opmerkingen:** het aantal schappen en de vorm van de accessoires kan van model tot model verschillen. Alle plankjes, vakken en schappen kunnen worden verwijderd.

**Attentie:** de accessoires van de koelkast mogen niet in de vaatwasmachine worden gewassen.

Deze koel/vriescombinatie wordt in werking gesteld door de thermostaatgroep in het koelvak te regelen. Ook de temperatuur van het koelvak en het vriesvak dienen met dezelfde thermostaatknop te worden ingesteld.

## Bedieningen voor de instelling van het koelvak en het vriesvak

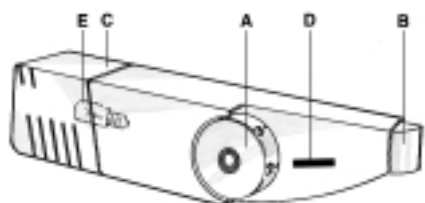

- A. Thermostaatknop
- B. Lichtknop
- C. Lampekapje
- D. Referentieteken thermostaatstand
- E. Lampje (max. 15 W)

Thermostaat op ● : koeling en verlichting van het koelvak en het vriesvak zijn uitgeschakeld


Thermostaat op 1 : **weinig intensieve** koeling

Thermostaat op 7 : **zeer intensieve** koeling

**Het wordt geadviseerd de thermostaat op de gemiddelde stand 3 te zetten.**

**Opmerking:** de luchttemperatuur van de omgeving, de frequentie waarmee de deur wordt geopend en de plaats van het apparaat kunnen van invloed zijn op de interne temperatuur van de koelkast. De thermostaatstand dient op grond van deze factoren te worden gevarieerd.

## Bedieningspaneel van de koelvak

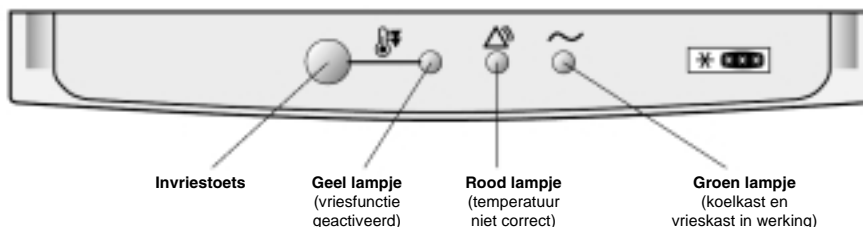


Schakel de invriestoets in om het invriesproces van het voedsel beter te laten verlopen.

Na 24 uur is het invriesproces compleet en kan de invriestoets uitgeschakeld worden.

Bij een omgevingstemperatuur van minder dan 16°C wordt het voedsel beter geconserveerd als de invriesfunctie (D) is ingeschakeld.

## Verwijdering lampekapje

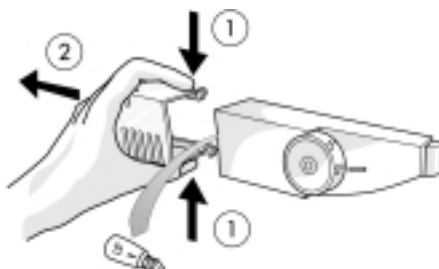

1 - Pak het kapje vast zoals op de afbeelding en duw ertegen

2 - Duw het kapje naar de achterwand van de koelkast