


Bediening van het apparaat

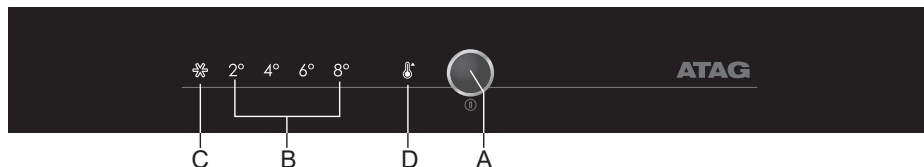

- A Aan/uit-knop, temperatuurregeling en extra functieknop
- B Temperatuurdisplay koelcompartiment
De indicator voor de gekozen temperatuur wordt verlicht.
- C Indicator voor intensieve koelfunctie
Het symbool C is verlicht als de intensieve koelfunctie actief is.
- D Alarmindicator voor hoge temperatuur

Druk enkele keren op knop A om de juiste temperatuur in te stellen of om extra functies te activeren. Wanneer u de eerste keer op de knop drukt, begint de ingestelde waarde of functie te knipperen. Elke volgende keer dat u op de knop drukt, wordt de indicator naar de volgende instelling verplaatst. De indicator doorloopt de instellingen steeds van rechts naar links. Het display knippert terwijl de instellingen worden aangepast. Drie seconden nadat u de knop loslaat, wordt de instelling automatisch opgeslagen en wordt het bijbehorende symbool verlicht.

Het apparaat in- en uitschakelen



Het apparaat inschakelen: Druk op knop A en houd deze 3 seconden ingedrukt.

Het apparaat uitzetten: Druk opnieuw op knop A en houd deze 3 seconden ingedrukt. Het apparaat wordt nu uitgeschakeld, maar er staat nog steeds spanning op, omdat het apparaat op de stroomvoorziening is aangesloten.