



Houd, wanneer u contact opneemt met de serviceafdeling, het complete typenummer bij de hand.

Adressen en telefoonnummers van de serviceorganisatie vindt u op de garantietaal.

gebruiksaanwijzing **magnetron**

ATAG



MA3170J

700003976000

NL

Handleiding

NL 3 - NL 15

Gebruikte pictogrammen



Belangrijk om te weten



Tip

INHOUDSOPGAVE

Veiligheidsinstructies

Specifieke voorzorgsmaatregelen	4
Belangrijke veiligheidsinstructies	4
Let op!	6
Reinigen	7
Elektrische aansluiting	7
Keukengerei	7
Wat kunt u gebruiken in de magnetron	8

Uw magnetron

Magnetrononderdelen	10
Vorbereiding voor plaatsing	10
Plaatsen van de magnetron	11
Plaatsen van het draaiplateau	12

Bediening

Bedieningspaneel en functies	13
Storingen	14
Milieubescherming	15

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig voordat u de magnetron in gebruik neemt.

Als u de instructies goed opvolgt zult u jaren lang plezier van uw magnetron hebben.

Bewaar deze gebruiksaanwijzing goed.

Specifieke voorzorgsmaatregelen

- A. Schakel de magnetron niet aan terwijl de deur open is, omdat dit kan leiden tot een schadelijke blootstelling aan microgolf-energie. Het is belangrijk de veiligheidsvergrendelingen niet te breken of te blokkeren.
- B. Plaats geen objecten tussen de voorzijde van de magnetron en de deur; zorg er tevens voor dat er zich geen vuil of schoonmaakmiddelresten op de afdichtingoppervlakken verzamelt.
- C. **WAARSCHUWING:** Als de deur of de deurafdichtingen zijn beschadigd, mag de magnetron niet worden gebruikt totdat deze is gerepareerd door een vakkundig persoon.



Toevoeging

Houd het toestel goed schoon. Dit verlengt de levensduur.

Type:	MA3170JUJ
Nominale spanning:	230V~ 50Hz
Nominaal ingangsvermogen (magnetron):	1250 W
Nominaal uitgangsvermogen (magnetron):	800 W
Ovencapaciteit:	23 L
Diameter van het draaiplateau:	Ø 270 mm
Afmetingen buitenzijde (l x b x h):	486 mm x 398 mm x 292 mm
Nettogewicht:	ca. 12,82 kg

Belangrijke veiligheidsinstructies



Waarschuwing

Om het risico op brand, elektrische schokken, verwondingen of blootstelling aan overmatige niveaus van microgolf-energie te beperken bij het gebruik van uw apparaat moeten basisvoorzorgsmaatregelen in acht worden genomen, inclusief het volgende:

1. Vloeistoffen en ander voedsel mogen niet worden verwarmd in hermetisch afgesloten verpakkingen omdat ze kunnen ontploffen.
2. Verwijder nooit een afdekking, die bescherming biedt tegen microgolfstraling.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

3. Laat kinderen uitsluitend de magnetron zonder toezicht gebruiken nadat u duidelijke instructies hebt gegeven en u ervan overtuigd bent dat het kind in staat is de magnetron op een veilige manier te bedienen en begrijpt wat de gevaren zijn van incorrect gebruik.
4. Gebruik uitsluitend kookgerei dat geschikt is voor gebruik in magnetrons.
5. De magnetron moet regelmatig worden gereinigd en alle voedselresten moeten worden verwijderd.
6. Lees de specifieke voorzorgsmaatregelen en pas deze toe: "SPECIFIEKE VOORZORGSMATREGELEN".
7. Bij het verwarmen van voedsel in plastic of papieren verpakkingen is het aanbevolen een oog te houden op de magnetron in verband met de mogelijkheid van ontbranding.
8. Schakel het apparaat uit of trek de stekker uit het stopcontact wanneer rook wordt waargenomen. Houd de deur gesloten om eventuele vlammen te smoren.
9. Laat voedsel niet overgaan worden.
10. Gebruik de ovenruimte niet als opslagruimte. Bewaar geen zaken als brood, koekjes en dergelijke in de magnetron.
11. Verwijder metalen draadsluiters en handgrepen van papieren of plastic doosjes of zakken alvorens deze in de magnetron te plaatsen.
12. Installeer of plaats deze magnetron alleen zoals aangegeven in de meegeleverde installatie-instructies.
13. Eieren in de schaal en hele hardgekookte eieren mogen niet worden verhit in de magnetron omdat zij kunnen exploderen, zelfs nadat de magnetronverhitting werd gestopt.
14. Gebruik dit apparaat uitsluitend voor het beoogd gebruik, zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing. Gebruik geen bijtende chemicaliën of dampen in dit apparaat. Deze magnetron is speciaal ontworpen voor verwarmen. De magnetron is niet ontworpen voor industrieel- of laboratoriumgebruik.
15. Wanneer het netspanningssnoer is beschadigd, moet het worden vervangen door de ATAG service-organisatie of door vergelijkbaar gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen.
16. Gebruik of bewaar dit apparaat niet buitenshuis.
17. Gebruik deze magnetron niet in een vochtige kelder of in de buurt van water of bij een zwembad.
18. De temperatuur van bereikbare oppervlakken kan hoog zijn wanneer het apparaat in bedrijf is. De oppervlakken kunnen heet worden tijdens het gebruik van de magnetron. Houd het netsnoer uit de buurt van hete oppervlakken en dek ventilatieopeningen van de magnetron niet af.
19. Laat het netsnoer niet over de rand van de tafel of het werkblad hangen.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

20. De inhoud van voedingsflessen en babyvoedingspotjes moeten voor gebruik worden geroerd of geschud en de temperatuur moet worden gecontroleerd om brandwonden te vermijden.
21. Het verhitten van dranken met de magnetron kan leiden tot een vertraagd heftig koken, ga daarom voorzichtig met het glas of verpakking om.
22. Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (met inbegrip van kinderen) met lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke beperkingen of personen met een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan van of geïnstrueerd worden over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
23. Kinderen moeten onder toezicht worden gehouden om te verhinderen dat ze met het apparaat spelen.
24. De magnetron mag niet in een kast worden geplaatst.
25. Het apparaat is niet bedoeld om te worden bediend door middel van een externe timer of een apart afstandsbedieningssysteem.
26. De deur of het buitenoppervlak kan heet worden wanneer het apparaat in bedrijf is.

Let op!



Gevaar voor elektrische schok!

Het aanraken van interne onderdelen kan levensgevaar opleveren!
Haal dit apparaat niet uit elkaar.

Dit apparaat moet worden geaard. In het geval van een elektrische kortsluiting reduceert aarding het risico op een elektrische schok doordat de elektrische stroom kan ontsnappen via de aarddraad. Dit apparaat is uitgerust met een netsnoer voorzien van een aarddraad en een randaardstekker. De stekker moet worden geplaatst in een stopcontact dat goed werd geïnstalleerd en geaard.



Waarschuwing

Het verkeerd gebruik van de aarding kan leiden tot een elektrische schok. Steek de stekker niet in een stopcontact voordat het apparaat correct is geïnstalleerd en geaard.

Raadpleeg een gekwalificeerde elektriciën of servicetechnicus als u de aardinginstructies niet helemaal begrijpt of als u twijfelt of het apparaat goed is geaard.


VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Reinigen

Trek voor reiniging de stekker uit het stopcontact.

1. Reinig na gebruik de binnenzijde van de magnetron met een licht vochtige doek.
2. Reinig de toebehoren op de gebruikelijke wijze met een sopje.
3. De deurrand, de afdichting en de bijbehorende onderdelen moeten als zij vuil zijn zorgvuldig worden schoongemaakt met een vochtige doek.

Elektrische aansluiting

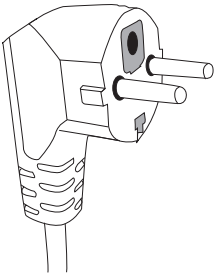

*Twee-polige stekker met
ronde pinnen*

1. Het toestel is uitgerust met een kort netsnoer om het risico te vermijden dat u in een langer snoer verstrikt raakt of erover struikelt.
2. Indien een lang netsnoer of een verlengsnoer wordt gebruikt:
 1. De aangegeven stroomsterkte van het netsnoer of van het verlengsnoer moeten minimaal gelijk zijn aan die van het apparaat.
 2. De verlengsnoer moet van een 3-draads randgeaard type zijn.
 3. De verlengsnoer moet op dusdanige wijze worden geplaatst dat het niet over de rand van het tafelblad of aanrecht hangt. Kinderen zouden aan het snoer kunnen trekken of er over kunnen struikelen.

Let op; gevaar voor lichamelijk letsel!



Verwijder nooit, voor bijvoorbeeld onderhouds- of reparatiewerkzaamheden, de afdekking die bescherming biedt tegen microgolfstraling. Onderhouds- of reparatiewerkzaamheden mogen alleen door de ATAG service organisatie worden uitgevoerd.

Keukengerei

Lees de instructies over "materialen die gebruikt en niet gebruikt mogen worden in de magnetron". Het zou kunnen dat bepaalde niet-metalen keukengerei niet veilig in een magnetron kunnen worden gebruikt.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Wat kunt u gebruiken in de magnetron

Gebruiksartikelen	Opmerkingen
Aluminiumfolie	Alleen voor afscherming. Kleine gladde stukjes kunnen worden gebruikt om dunne stukjes vlees of gevogelte af te dekken om te gaar worden te voorkomen. Vonken kunnen ontstaan als de folie te dicht bij de ovenwanden komt. De folie moet op minimaal 2,5 cm afstand van de wanden blijven.
Braadschaal	Volg de instructies van de fabrikant.
Serviesgoed	Alleen magnetronbestendig serviesgoed gebruiken. Volg de instructies van de fabrikant. Gebruik geen borden met barsten of waar stukjes af zijn.
Glazen potten	Verwijder altijd de deksel. Gebruik ze enkel om voedsel warm te maken totdat het net warm is. De meeste glazen potten zijn niet hittebestendig en kunnen breken.
Glaswerk	Gebruik alleen hittebestendig glaswerk. Let er op dat de glazen geen metalen rand hebben. Gebruik geen glazen met barsten of waar stukjes af zijn.
Ovenkookzakken	Volg de instructies van de fabrikant. Niet afsluiten met metalen draadsluiter. Maak gaten in de kookzak waardoor stoom kan ontsnappen.
Papieren borden en bekers	Gebruik alleen voor kort koken/verwarmen. Gebruik de magnetron niet zonder toezicht tijdens het koken.
Papieren servetten	Gebruik papieren servetten voor het afdekken van voedsel en het absorberen van vet. Gebruik alleen onder toezicht en voor kort verhitten.
Bakpapier	Gebruik als afdekking om spatten te voorkomen of als wikkel voor het stomen.
Plastic	Alleen voor magnetron geschikt plastic gebruiken. Volg de instructies van de fabrikant. Moet gemerkt zijn als "Geschikt voor magnetron". Sommige plastic verpakkingen worden zacht als het voedsel erin heet wordt. "Kookzakken" en goed afgesloten plastic zakken moeten worden ingeprikt, ingesneden of geventileerd, zoals op de verpakking is aangegeven.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES


Gebruiksartikelen	Opmerkingen
Plastic folie	Alleen voor magnetron geschikt plastic gebruiken. Gebruik plastic folie om tijdens het koken voedsel af te dekken en vocht vast te houden. Zorg dat de plastic folie niet in contact komt met het voedsel.
Thermometers	Alleen voor magnetron geschikte types gebruiken (oven thermometers)
Vetvrij papier	Gebruik als afdekking om spatten te voorkomen en het vocht vast te houden.
Aluminium schaal	Kan vonken veroorzaken. Leg het gerecht in een magnetronbestendige schotel.
Kartonnen voedselverpakking met metalen handgreep.	Kan vonken veroorzaken. Leg het voedsel in een magnetronbestendige schotel.
Keukengerei van metaal of met metalen rand	Metaal schermt het voedsel af van de microgolvenenergie. Een metalen rand kan vonken veroorzaken.
Metalen draadsluiters	Kan vonken en brand in de magnetron veroorzaken.
Papieren zakken	Kan brand in de magnetron veroorzaken.
Polystyreen (piepschuim)	Wanneer hoge temperaturen optreden kan piepschuim smelten of het vloeistof erin verontreinigen.
Hout	Hout zal bij gebruik in de magnetron uitdrogen en kan splijten of kraken.

UW MAGNETRON

Magnetron onderdelen

Haal de magnetron en toebehoren uit de kartonnen doos en de binnerverpakking. De magnetron wordt geleverd met de volgende toebehoren:

- 1x Glazen plateau
- 1x Geleidering (draairing)
- 1x Gebruiksaanwijzing

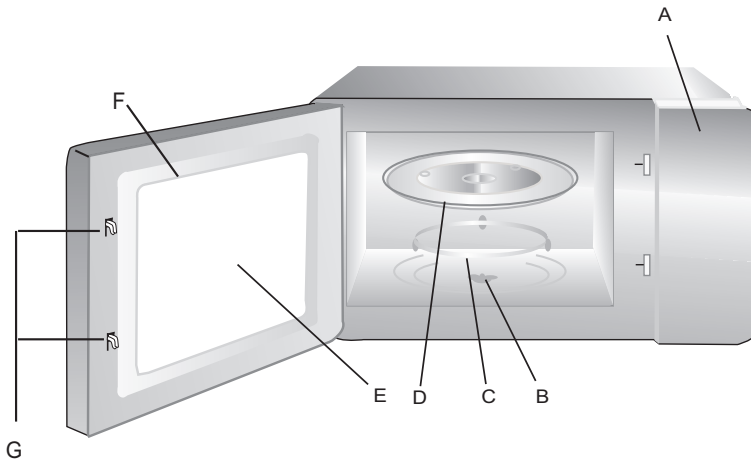

- A. Bedieningspaneel
- B. As van draaiplateau
- C. Draairing
- D. Glazen plateau
- E. Venster
- F. Deur
- G. Veiligheidsvergrendelsysteem

Vorbereidingen voor plaatsing

Verwijder al het verpakkingsmateriaal van de magnetron en de toebehoren. Controleer de magnetron op beschadigingen. Gebruik de magnetron niet als deze is beschadigd.

Ovenbehuizing: Verwijder alle beschermfolie van het toestel.


De lichtbruine mica dekplaat die vastgemaakt is in de binnenruimte van de magnetron dient ter bescherming van de magnetronbuis en mag niet worden verwijderd.



UW MAGNETRON

Plaatsen van de magnetron

1. Kies een horizontaal vlak dat voldoende ruimte biedt voor de in- en uitblaasopeningen van de magnetron.

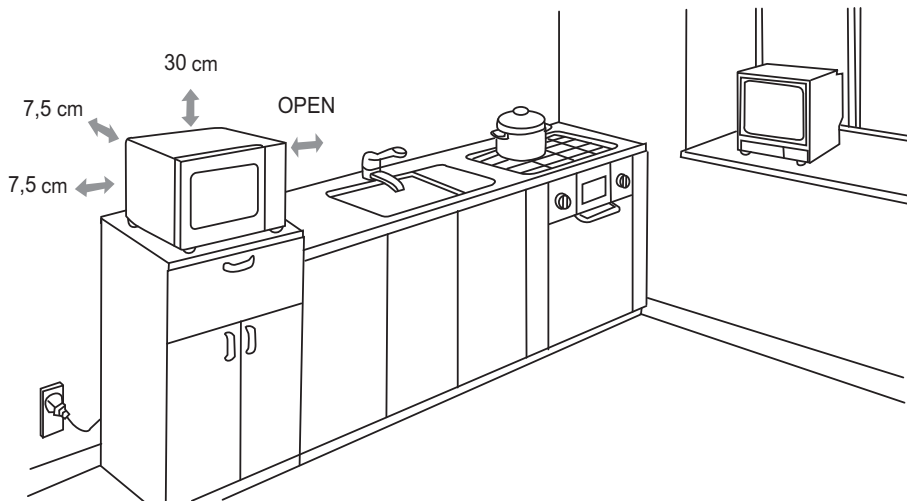

Een minimum afstand van 7,5 cm moet worden aangehouden tussen de magnetron en alle aangrenzende muren. Aan één zijde (links of rechts) mag zich geen muur of wand bevinden. Laat boven de magnetron een ruimte van minimaal 30 cm open. De pootjes aan de onderkant van de magnetron mogen niet worden verwijderd.

- Het blokkeren van de in- en uitblaasopeningen kan de magnetron beschadigen.
- Plaats de magnetron zo ver mogelijk van radio- en televisietoestellen. De magnetron kan storingen veroorzaken in uw radio- of televisieontvangst.

Steek de stekker van het snoer van uw magnetron in een standaard stopcontact. Controleer dat de spanning en frequentie overeenstemmen met die vermeld op het typeplaatje.


Waarschuwing



Installeer de magnetron niet bovenop een kookplaat/fornuis of op een ander warmteproducerend toestel. Wanneer de magnetron wordt geïnstalleerd dichtbij of boven een warmtebron, kan de magnetron worden beschadigd en vervalt de garantie.

UW MAGNETRON

Plaatsen van het draaiplateau

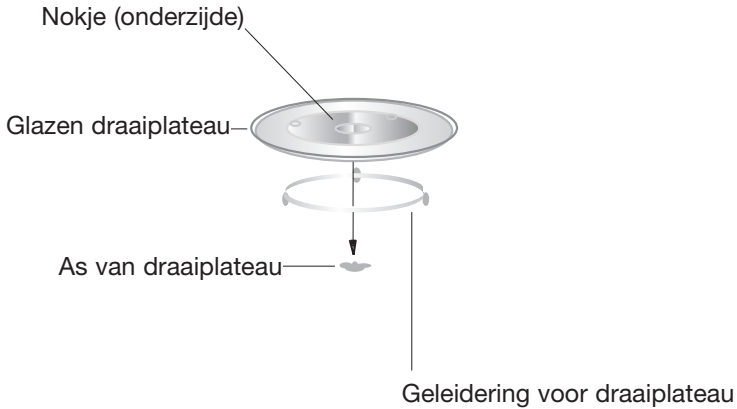


Plaats de geleidering in het midden van de magnetron. Leg het draaiplateau op de geleidering.



- De magnetron mag niet gebruikt worden zonder geleidering en draaiplateau.
- Plaats het glazen draaiplateau nooit ondersteboven. Het glazen draaiplateau moet altijd vrij kunnen draaien.
- Bij het koken moet al het voedsel en het serviesgoed altijd op het glazen draaiplateau worden geplaatst.
- Neem contact op met de ATAG service organisatie als het glazen draaiplateau of de geleidering barst of breekt.

BEDIENING

Bedieningspaneel en functies

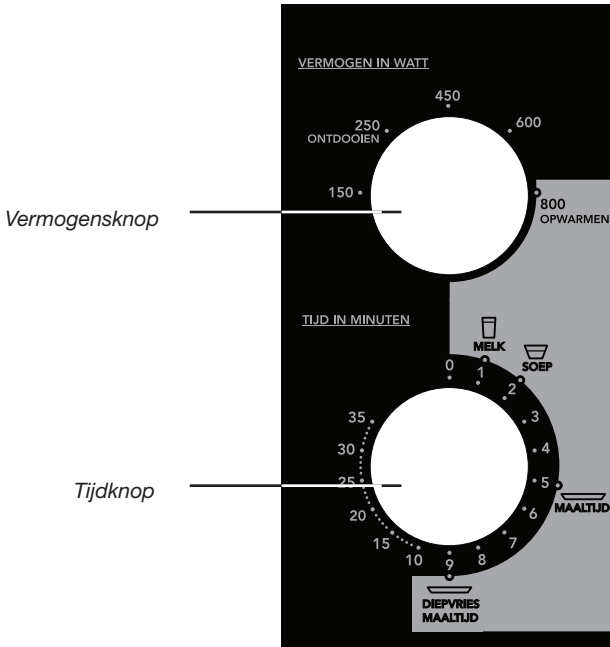

1. Stel door het verdraaien van de vermogensknop het gewenste magnetronvermogen in.
2. Stel door het verdraaien van de tijdknop de gewenste magnetrontijd in.
3. De magnetron schakelt automatisch in na het instellen van het magnetronvermogen en de tijd.
4. Het signaal klinkt na afloop van de kooktijd en de magnetron schakelt automatisch uit.
5. Draai de tijdknop steeds op "0" als de magnetron niet in gebruik is.

Auto menu's

Met de 'Auto menu's' kunt u snel een stand kiezen voor het opwarmen van drank of een gerecht:

- Stel de vermogensknop op stand '800' (opwarmen)
- Kies met de tijdknop de opwarmstanden 'melk', 'soep', 'maaltijd' of 'diepvries maaltijd' afhankelijk van wat u wilt opwarmen

De magnetron schakelt automatisch in.

BEDIENING

Vermogensstand	Toepassing
150	Om ijs zacht te laten worden
250 (ontdooien)	Soep, stoven, boter zacht laten worden en ontdooien
450	Stoven, vis
600	Rijst, vis, kip, gemalen vlees
800 (opwarmen)	Opwarmen, melk, water koken, groente, drank (tevens auto-menu)

Storingen

Als de kookresultaten niet naar wens zijn, er vonken overspringen in de magnetron, de magnetron niet start etc., probeer dan eerst zelf de oorzaak van de storing te vinden voordat u de ATAG serviceorganisatie belt. Dit kunt u doen aan de hand van onderstaande punten.

Functie/Vermogen	
Magnetron stoort tv-ontvangst	Radio- en televisieontvangst kunnen worden gestoord wanneer de magnetron in bedrijf is. Dit is vergelijkbaar met storingen veroorzaakt door kleine elektrische apparaten, zoals een mixer, stofzuiger en ventilator. Dit is normaal.
Zwakke ovenverlichting	Wanneer de magnetron gebruikt wordt met een laag vermogen kan de binnenverlichting zwakker worden. Dit is normaal.
Stoomontwikkeling op de deur, hete lucht ontsnapt uit de ventilatie-openingen	Tijdens het koken kan stoom uit voedsel komen. De meeste stoom zal ontsnappen via de ventilatie-openingen. Een gedeelte kan echter ook neerslaan op een koele plaats, zoals de magnetrondeur. Dit is normaal.
De magnetron is per ongeluk ingeschakeld zonder dat er voedsel in staat.	Het is verboden het toestel in te schakelen zonder dat er voedsel in staat. Dit is erg gevaarlijk!

BEDIENING

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De magnetron kan niet worden gestart.	De netspanningskabel is niet goed ingeplugd.	Trek de stekker uit het stopcontact. Steek deze er na 10 seconden opnieuw in.
	De zekering is defect of de zekeringautomaat heeft de stroom uitgeschakeld.	Vervang de zekering of schakel de zekeringautomaat weer in (reparatie door vakkundig personeel van ons bedrijf).
	Probleem met het stopcontact.	Test het stopcontact met andere elektrische apparaten.
De magnetron wordt niet warm.	De deur is niet goed gesloten.	Sluit de deur goed.
Het glazen draaiplateau maakt lawaai als de magnetron wordt gebruikt.	Vervuilde draairing en ovenbodem.	Zie "Reiniging van de magnetron" om vervuilde onderdelen schoon te maken.

Milieubescherming



Volgens de Europese richtlijn WEEE/AEEE (Waste of Electrical and Electronic Equipment/Afgedankteelektrische en elektronische apparatuur) dient afgedankte elektrische en elektronische apparatuur afzonderlijk te worden ingezameld en gerecycled. Als in de toekomst dit product dient te worden afgedankt, voer het dan niet af met het huishoudelijk afval. Lever het product in bij het dichtstbijzijnde AEEE afvalverwerkingspunt.