



**Beschrijving**

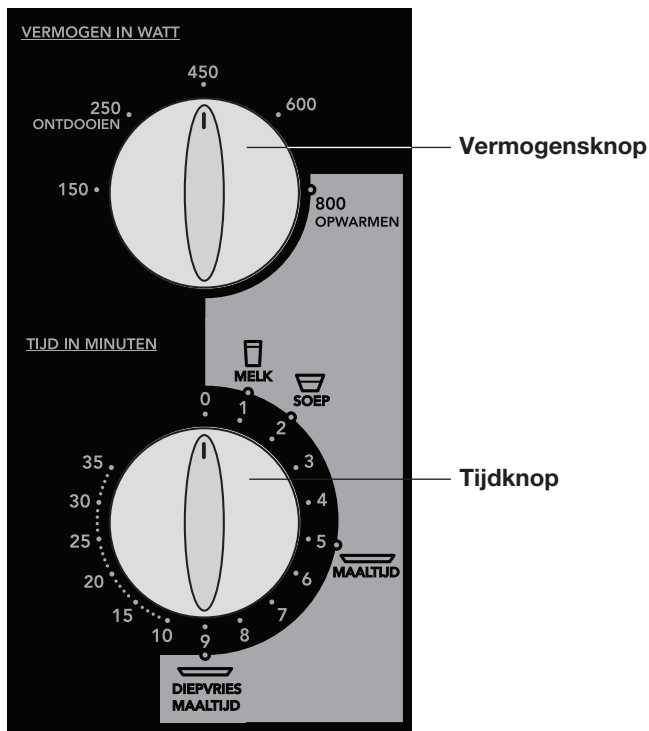

**Bediening**

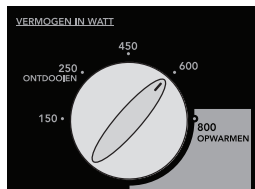


**Inschakelen**

1. Stel met de vermogensknop het gewenste magnetronvermogen in.
2. Stel met de tijdknop de gewenste magnetrontijd in.


*De magnetron schakelt automatisch in na het instellen van het magnetronvermogen en de tijd. Na afloop van de kooktijd klinkt er een signaal en de magnetron schakelt automatisch uit.*

3. Draai de tijdknop altijd op '0' als de magnetron niet in gebruik is.

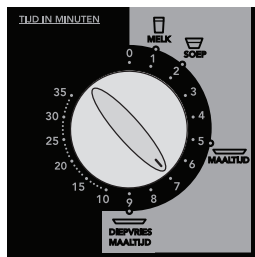

**Vermogenstabel**

Vermogen	Te gebruiken voor:
150 W	Om ijs zacht te laten worden.
250 W (ontdooien)	Soep, stoven, boter zacht laten worden en ontdooien.
450 W	Stoven, vis.
600 W	Rijst, vis, kip, gemalen vlees.
800 W (opwarmen)	Opwarmen, melk, water koken, groente, drank (tevens auto-menu).

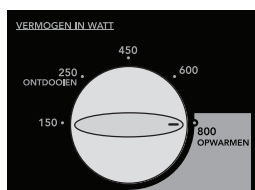


**Auto menu's**

Met de Auto menu's kunt u snel een stand kiezen voor het opwarmen van drank of een gerecht.

1. Draai de vermogensknop naar '800' (opwarmen).
2. Kies met de tijdknop de opwarmstanden 'melk', 'soep', 'maaltijd' of 'diepvries maaltijd', afhankelijk van wat u wilt opwarmen.

*De magnetron schakelt automatisch in.*

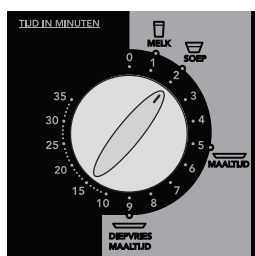

### *Onderhoud*

---

**Trek de stekker uit het stopcontact voordat u met de reiniging begint!**

Het wordt aanbevolen de magnetron regelmatig te reinigen en voedselresten aan binnen- en buitenkant van het apparaat te verwijderen. Gebruik een vochtige spons met zeep. Als het apparaat niet goed schoon wordt gehouden kan het oppervlak zich snel in slechte staat bevinden. De levensduur wordt verkort en kan tot gevaarlijke situaties leiden.

Als de deur of de afdichting beschadigd is, mag de magnetron niet langer worden gebruikt totdat het door een bevoegd persoon is hersteld.