


Inleiding tot de display

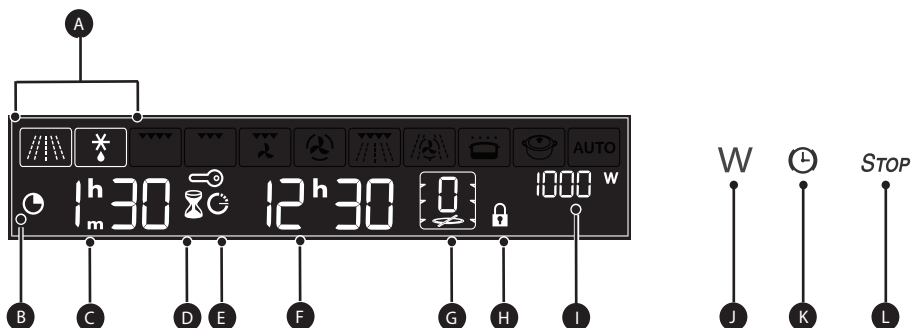

- A. Kookfunctiedisplay
- B. Kooktijdsymbool
- C. Kooktijd/timerdisplay
- D. Timersymbool
- E. Einde van de kooktijd-symbool
- F. Klokdisplay
- G. Rooster/Stop-draaiplateausymbool
- H. Toetsenvergrendelingsymbool (kinderslot)
- I. Vermogendisplay
- J. Tiptoets om het vermogen in te stellen
- K. Tijd, kooktijd, einde van de kooktijd en timer tiptoets
- L. Stop-tiptoets