


Inleiding tot de display

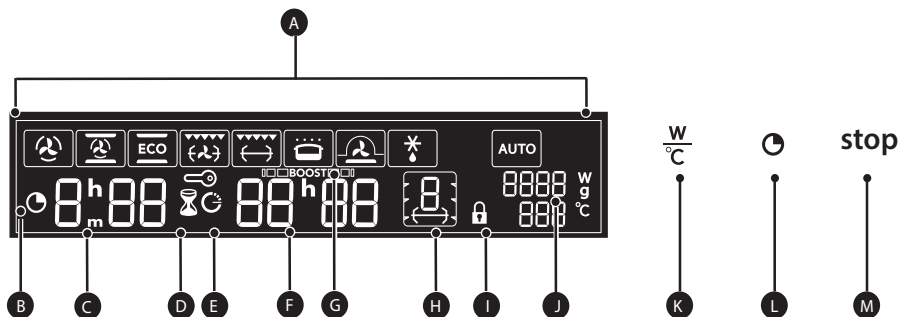

- A. Kookfunctiedisplay
- B. Kooktijdsymbool
- C. Kooktijd/timerdisplay
- D. Timersymbool
- E. Einde van de kooktijd-symbool
- F. Klokdisplay
- G. Indicator voor temperatuurstijging
- H. Roostersteunindicator
- I. Toetsenvergrendelingsymbool (kinderslot)
- J. Oventemperatuurdisplay
- K. Tiptoets om temperatuur/vermogen in te stellen
- L. Tiptoets voor tijd, kooktijd, einde van de kooktijd en timer
- M. Stop-tiptoets