


Bedieningspaneel

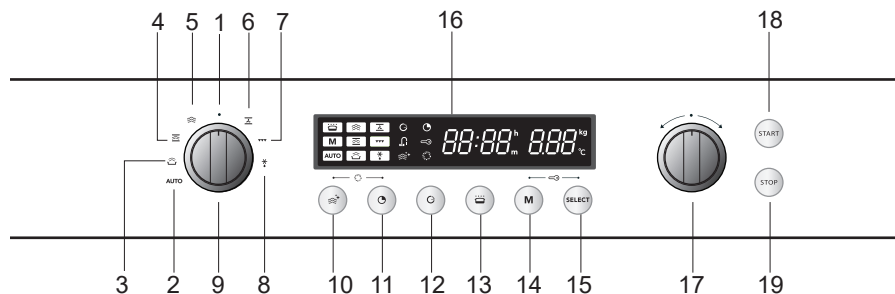

- | | |
|----------------------------------|---------------------------|
| 1. UIT | 12. UITGESTELDE STARTTIJD |
| 2. AUTOMATISCHE PROGRAMMA'S | 13. WARMHOUDEN |
| 3. OPWARMEN | 14. MEMORY (GEHEUGEN) |
| 4. COMBI STOMEN | 15. SELECT |
| 5. STOMEN | 16. DISPLAY |
| 6. CONVECTIE OVEN | 17. SELECTIEKNOP |
| 7. GRILLEN | 18. START |
| 8. ONTDOOIEN | 19. STOP / CANCEL |
| 9. FUNCTIEKNOP | 10+11. ONTKALKPROGRAMMA |
| 10. STEAM CLEAN (STOOMREINIGING) | 14+15. KINDERSLOT |
| 11. KLOK | |