


Bedieningspaneel

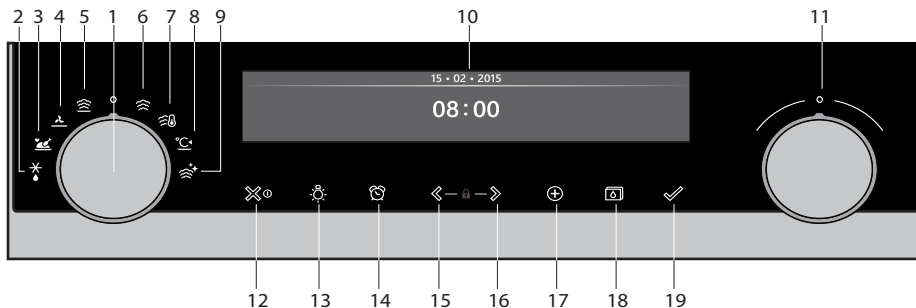

1. Functieknop (in de 'Uit' stand)
 2. Ontdooien
 3. Programma's & favorieten
 4. Extra's
 5. Regenereren
 6. Stomen
 7. Sous vide
 8. Verwarmen
 9. Stoomreinigen
 10. Display
 11. Keuzeknop
 12. Aan/uittoets en stopptoets (cancel)
 13. Verlichtingstoets
 14. Kookwekkertoets
 15. Navigatietoets links*
 16. Navigatietoets rechts*
 17. Plustoets
 18. Toets waterreservoir
 19. Bevestigingstoets
- * 15 + 16 indrukken activeert het kinderslot