


Bedieningspaneel

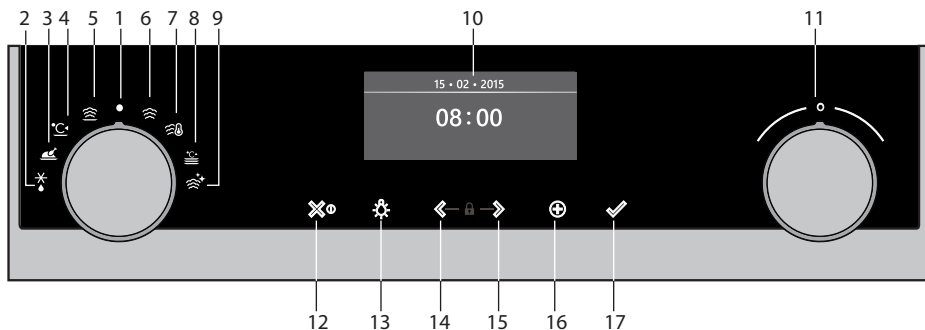

1. Functieknop (in 'Uit'-stand)
2. Ontdooien
3. Automatische programma's
4. Opwarmen (warm houden)
5. Opwarmen (regenereren)
6. Stomen
7. Sous vide
8. Borden warmen
9. Stoomreinigen
10. Display
11. Keuzeknop
12. Aan/uit-toets en stop-toets (annuleren)
13. Verlichtingstoets
14. Naar links wijzende navigatietoets
15. Naar rechts wijzende navigatietoets
16. Plustoets
17. Bevestigingstoets



De toetsen reageren het best als u deze kort indrukt met een groot gedeelte van uw vingertop. Telkens als u tijdens gebruik een toets aanraakt, klinkt er een korte toon.