


BEDIENINGSPANEEL

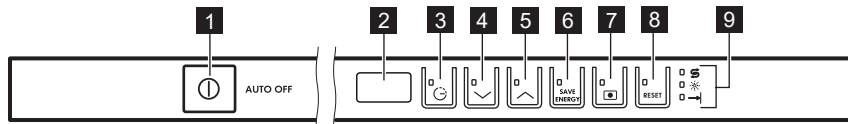

1 Aan/uit-toets

2 Weergave

3 Delay -toets

4 Programmakeuzetoets (omlaag)

5 Programmakeuzetoets (omhoog)

6 SAVE ENERGY -toets





7 Multitab -toets

8 RESET -toets

9 Indicatielampjes

Indicatielampjes	Omschrijving
	Zoutindicatielampje. Dit indicatielampje is altijd uit als het programma in werking is.
Indicatielampjes	Omschrijving
	Glansmiddelindicatielampje. Dit indicatielampje is altijd uit als het programma in werking is.
	Einde-indicatielampje.

PROGRAMMA'S

Programma	Mate van vervuiling Type lading	Programma fasen	Opties
P1 ECO ¹⁾	Normaal bevuild Serviesgoed en bestek	Voorspoelen Afwassen 50 °C Spoelgangen Drogen	SAVE ENERGY Multitab
P2 AUTO ²⁾	Alles Serviesgoed, bestek en pannen	Voorspoelen Wassen van 45 °C tot 70 °C Spoelgangen Drogen	SAVE ENERGY Multitab
P3  ³⁾	Sterk bevuild Serviesgoed, bestek en pannen	Voorspoelen Afwassen 70 °C Spoelgangen Drogen	SAVE ENERGY Multitab
P4 	Normaal of licht bevuild Teer serviesgoed en glaswerk	Afwassen 45 °C Spoelgangen Drogen	SAVE ENERGY Multitab
P5 60 MIN	Normaal bevuild Serviesgoed en bestek	Afwassen 50 °C Spoelgangen	Multitab
P6  ⁴⁾	Pas bevuild Serviesgoed en bestek	Afwassen 60 °C Spoeling	Multitab
P7  ⁵⁾	Alles	Voorspoelen	

- 1) Dit programma biedt het meest efficiënte water- en energieverbruik voor normaal bevuild serviesgoed en bestek. (Dit is het standaard programma voor testinstituten.)
- 2) Het apparaat detecteert de mate van vervuiling en de hoeveelheid serviesgoed in de korven. De temperatuur en hoeveelheid water, het energieverbruik en de programmaduur worden automatisch aangepast.
- 3) Dit programma heeft een spoelfase bij hoge temperatuur voor betere resultaten voor de hygiëne. Tijdens de spoelfase blijft de temperatuur gedurende minimaal 10 minuten op 70 °C.
- 4) Met dit programma kunt u een pas bevuilde lading afwassen. Het biedt goede afwasresultaten in een kort tijdsbestek.
- 5) Gebruik dit programma om het serviesgoed snel te spoelen. Hierdoor kunnen voedselresten niet aan het serviesgoed vastkoken en ontstaan er geen vieze geurtjes in het apparaat. U hoeft voor dit programma geen afwasmiddel te gebruiken.