



Bedieningspaneel

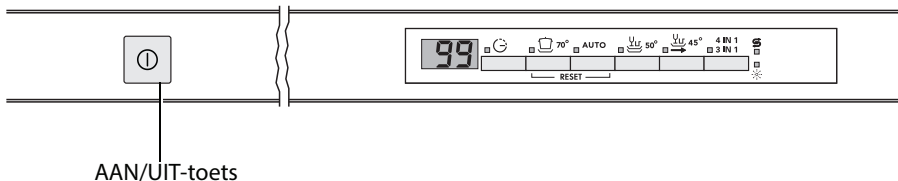


Voor de bediening van het apparaat moet altijd eerst de deur van de afwasautomaat worden geopend.

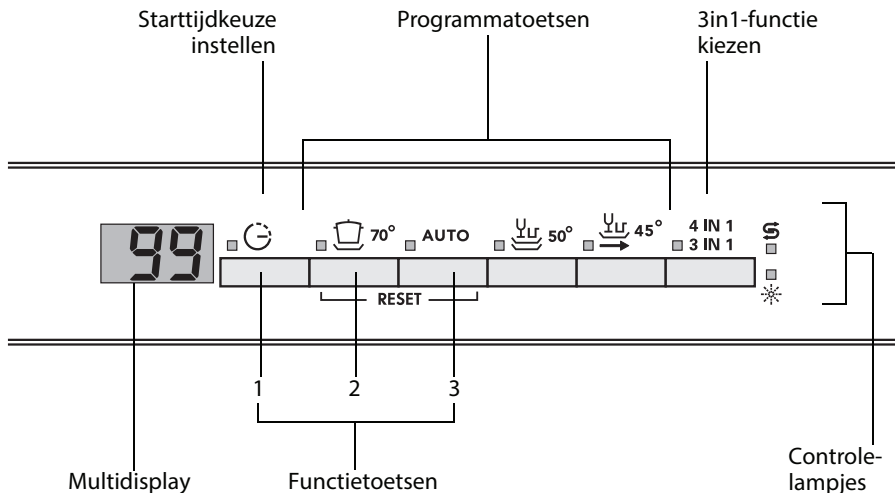

Met de AAN/UIT-toets wordt de afwasautomaat in- en/of uitgeschakeld.



Afwasprogramma kiezen (programmatabel)

Afwas-programma	Geschikt voor:	Soort vervuiling	Programma-verloop					Verbruiks-waarden ¹⁾		
			Voorspoelen	Reinigen	Spoelen	Naspoelen	Drogen	Duur (minuten)	Energie (kWh)	Water (liter)
 70°	Servies en pannen	sterk vervuild, opgedroogde etensresten, met name eiwit en zetmeel	•	•	2x	•	•	110 - 120	1,75 - 1,95	22 - 24
AUTO ²⁾	Servies en pannen	normaal vervuild, opgedroogde etensrester	•	•	1 tot 2x	•	•	90 - 115	1,0 - 1,5	12 - 22
 50 ³⁾	Servies en pannen, temperatuur-gevoelig servies	normaal vervuild	•	•	•	•	•	130 - 160	0,95 - 1,05	14 - 16
 45°	Dessert- en kof-fieservies, kwets-bare glazen	licht vervuild	-	•	2x	•	•	73	0,9	14

- 1) De verbruikswaarden zijn onder normomstandigheden bepaald. Deze zijn van de belading van de korven afhankelijk. In de praktijk zijn afwijkingen daarom mogelijk.
- 2) Bij dit programma wordt aan de hand van de vertroebeling van het spoelwater vastgesteld hoe sterk het servies vervuild is. Programmaduur, water- en energieverbruik kunnen sterk variëren - afhankelijk van de belading en de mate van vervuiling. Afhankelijk van de vervuiling wordt automatisch de temperatuur van het spoelwater tussen 50°C en 65°C aangepast.
- 3) Testprogramma voor proefinstituten