



Beschrijving

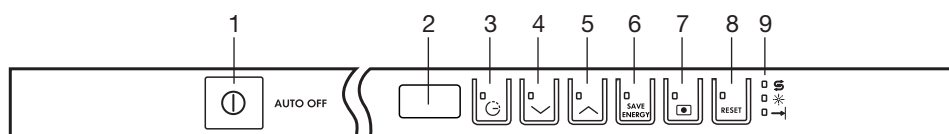

1. Aan-/uittoets
2. Display
3. Uitgestelde start
4. Programmatoets (omlaag)
5. Programmatoets (omhoog)
6. Toets energie besparen
7. Multi tablet toets
8. Annuleertoets
9. Indicatielampjes

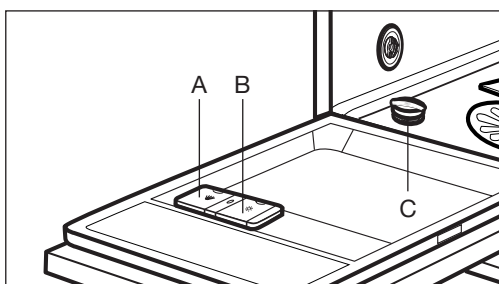

Bediening

Inschakelen

1. Controleer of de stekker van het aansluitsnoer in het stopcontact zit en of de waterkraan open staat.
2. Laad de vaatwasser.
3. Doe vaatwasmiddel/tablet in het zeepbakje (A) en vul eventueel het glansmiddeldoseerbakje (B) en het zoutreservoir (C).
 - Als u vaatwastabletten gebruikt die zout en glansmiddel bevatten, is het niet nodig om zout en glansmiddel toe te voegen.
 - Als u een multi tablet wilt gebruiken druk dan op de multi tablet toets.
4. Druk op de aan-/uittoets.
5. Zorg dat de vaatwasser in de instelmodus staat (2 horizontale statusbalkjes in de display). Is dit niet het geval, druk dan (meerdere keren) op de annuleertoets.
6. Kies een programma; druk op de programmatoetsen. Het bijbehorende programmanummer knippert in de display.
7. Druk, indien gewenst, meerdere keren op de uitgestelde starttoets om de start van het programma met 1-24 uur uit te stellen.
8. Indien gewenst kunt u de toets energie besparen indrukken. Met deze functie wordt de temperatuur in de droogfase verlaagd. Als de optie van toepassing is voor het gekozen programma, dan gaat het indicatielampje branden. Als de optie niet van toepassing is, dan knippert het indicatielampje even en gaat dan uit.
9. Sluit de deur van de vaatwasser.

Het afwasprogramma start automatisch.

Afwasprogramma's


Programma	Type lading	Programmabeschrijving
AUTO	Alles.	Het apparaat detecteert de mate van vervuiling en de hoeveelheid serviesgoed in de korven. De temperatuur en hoeveelheid water, het energieverbruik en de programmaduur worden automatisch aangepast. Wassen: 45 °C of 70 °C.
	Sterk bevuild serviesgoed, bestek en pannen.	Voorspoelen, wassen 70 °C, spoelingen, drogen.
	Net gemaakt vuil serviesgoed en bestek.	Met dit programma kunt u een pas bevuilde lading wassen. Het programma geeft goede wasresultaten in een korte tijd. Wassen 60 °C, spoeling.

Programma	Type lading	Programmabeschrijving
	Normaal bevuild serviesgoed en bestek.	Met dit programma hebt u de meest efficiënte water- en energieverbruik voor normaal bevuild serviesgoed en bestek. (Dit is het standaard programma voor testinstituten.) Voorspoelen, wassen 50 °C, spoelingen, drogen.
60 MIN	Licht bevuild serviesgoed en bestek.	Wassen 50 °C, spoelingen.
	Normaal of licht bevuild teer serviesgoed en glaswerk.	Wassen 45 °C, spoelingen, drogen.
	Alles.	Gebruik dit programma om het serviesgoed snel te spoelen. Hierdoor kunnen voedselresten niet aan het serviesgoed vastkoeken en ontstaan er geen vieze geurtjes in het apparaat. U hoeft voor dit programma geen afwasmiddel te gebruiken.

Indicatielampjes

Lampje	Beschrijving
	Glansmiddelindicatielampje; gaat branden wanneer het glansmiddeldoseerbakje bijgevuld moet worden. Dit indicatielampje is uit als het programma werkt. Indien u vaatwastabletten gebruikt die glansmiddel bevatten, is het niet nodig om het doseerbakje bij te vullen.
	Zoutindicatielampje; gaat branden wanneer het zoutreservoir bijgevuld moet worden. Dit indicatielampje is uit als het programma werkt. Indien u vaatwastabletten gebruikt die regenerierzout bevatten, is het niet nodig om het reservoir bij te vullen.
	Einde-indicatielampje.

Onderhoud en reiniging

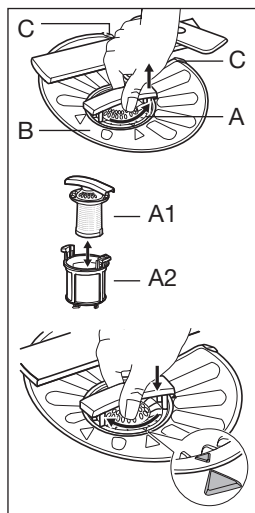

De filters verwijderen en reinigen

1. Draai het filter (A) linksom en verwijder het.
2. Haal (A1) en (A2) uit elkaar om het filter (A) te demonteren.
3. Verwijder het filter (B).
4. Reinig de filters met water.
5. Zet het filter (B) terug in de startpositie. Zorg voor een juiste montage onder de twee geleiders (C).
6. Monteer het filter (A) en zet het in positie in filter (B). Rechtsom draaien tot het vastzit.

De sproeiarmen reinigen

Als etensresten de openingen in de sproeiarmen hebben verstopt, verwijder deze dan met een smal en puntig voorwerp.

De buitenoppervlakken reinigen

- Reinig de buitenoppervlakken van het apparaat en het bedieningspaneel met een vochtige zachte doek.
- Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen.
- Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes of oplosmiddelen (bijv. aceton).

Foutcodes

Foutcode	Storing
• Het programmalampje blijft knipperen. • ,10	Het apparaat wordt niet gevuld met water.
• Het programmalampje blijft knipperen. • ,20	Het apparaat pompt geen water af.
• Het programmalampje blijft knipperen. • ,30	Anti-overstromingsbeveiliging is aan.