



Beschrijving

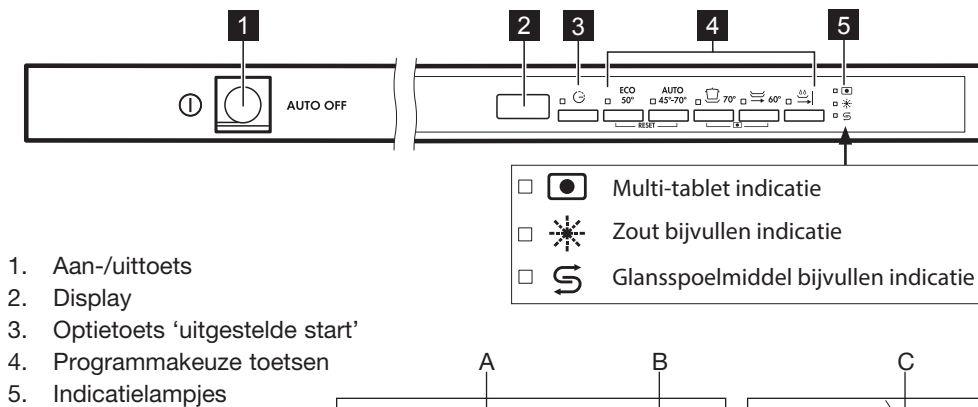

1. Aan-/uittoets
2. Display
3. Optietoets 'uitgestelde start'
4. Programmakeuze toetsen
5. Indicatielampjes

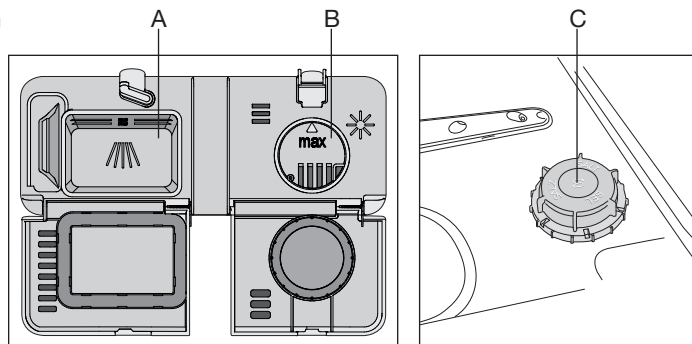

Statuslamp op de keukenvloer onder de deur

Rood

Niet laden. U moet geen vaat meer laden (kans op slechter vaatwasresultaat).

Knipperend rood

Dit duidt op een fout. Zie handleiding.

Groen

Leeghalen. Het vaatwasprogramma is voltooid. Standby-lamp gedurende twee uur.

Bediening

Inschakelen

1. Controleer of de stekker van het aansluitsnoer in het stopcontact zit en of de waterkraan open staat (indien de waterkraan nog dicht is verschijnt foutcode '10' in de display).
2. Laad de vaatwasser.
3. Doe vaatwasmiddel in het zeepbakje (A) en vul eventueel het glansmiddeldoseerbakje (B) en het zoutreservoir (C).
 - Als u vaatwastabletten gebruikt die zout en glansmiddel bevatten, is het niet nodig om zout en glansmiddel toe te voegen.
4. Druk op de aan-/uittoets.
5. Kies een programma met de programmakeuze toetsen.
6. Kies, indien gewenst, een optie (de beschikbare opties hangen af van het gekozen programma); druk op één van de optietoetsen.
 - 'Uitgestelde start': stel de start van het programma uit (1-24 uur). Druk meerdere keren op 'uitgestelde start' of houd deze ingedrukt om het aantal uren in te stellen. Houd de 'Eco' en 'Auto' programmakeuzetoetsen tegelijk ingedrukt als u de optie 'Uitgestelde start' wilt annuleren.
 - 'Multitab': Kies deze optie als u multitabletten gebruikt met zout, glansmiddel en wasmiddel in één tablet. Ze bevatten ook andere schoonmaakmiddelen of spoelmiddelen. Deze optie schakelt de afgifte van zout uit. Het zoutindicatielampje gaat niet branden. Met deze optie wordt de programmaduur verlengd om de schoonmaak- en droogresultaten te verbeteren met het gebruik van multitabletten. De Multitab functie is geen permanente optie en moet elke cyclus opnieuw geselecteerd worden. Houd programmakeuzetoetsen 'Intensief programma' en 'Normaal programma' tegelijk ingedrukt tot het indicatielampje 'Multitab' gaat branden.
7. Sluit de deur van de vaatwasser.

In de display wordt de programmaduur weergegeven.

 - Als het programma is beëindigd, verschijnt '0:00' in de display en hoort u een zoemtoon. Zet de vaatwasser helemaal uit met de aan-/uittoets.

Een programma stoppen of wijzigen

Open de deur en houd de 'Eco' en 'Auto' programmakeuzetoetsen tegelijk ingedrukt.

- Kies eventueel een ander programma en sluit de deur.

Meer vaat laden tijdens een programma

Open de deur; de vaatwasser stopt automatisch. Voeg meer vaat toe en sluit voorzichtig de deur.

De vaatwasser gaat door met het programma.

AUTO off-functie

Deze functie verlaagt het energieverbruik door het apparaat automatisch uit te schakelen als het niet werkt. De functie treedt in werking:

- Vijf minuten na voltooiing van het programma.
- Als het programma na vijf minuten nog niet is gestart.

Afwasprogramma's

ECO 1)	Eco programma • Voor normaal vuile vaat, serviesgoed en bestek • Gebruik deze mogelijkheid als u energie wilt besparen.
AUTO 2)	Auto programma • Alle serviesgoed, bestek en pannen. • Het apparaat detecteert de mate van vervuiling en de hoeveelheid serviesgoed in de korven. De temperatuur, hoeveelheid water, het energieverbruik en de programmaduur worden automatisch aangepast.
 3)	Intensief programma • Sterk bevuild serviesgoed, bestek en pannen. • Dit programma heeft een spoelfase bij hoge temperatuur voor betere resultaten voor de hygiëne. Tijdens de spoelfase blijft de temperatuur gedurende minimaal 10 minuten op 70 °C. Programma voor zeer vuile vaat zoals pannen, braadpannen en ovenschalen.
 4)	Normaal programma • Pas bevuild serviesgoed en bestek. • Met dit programma kunt u een pas vervuilde lading afwassen. Het biedt goede afwasresultaten in een kort tijdsbestek.
 5)	Afspoelen • Met dit programma kunt u snel serviesgoed afspoelen om te voorkomen dat etensresten vastkoeken en het apparaat gaat stinken. U hoeft voor dit programma geen afwasmiddel te gebruiken.

Storingstabel

Symptoom	Oplossing
Het programma start niet.	• Zorg dat de deur van het apparaat is gesloten. • Als de uitgestelde start functie is ingesteld, annuleert u deze functie of wacht u tot het einde van het aftellen. • Het apparaat is begonnen met de oplaadprocedure van de hars in de waterontharder. De duur van de procedure is ongeveer 5 minuten.
Het apparaat neemt geen water. Op de display verschijnt ,10	• Controleer of de waterkraan is geopend. • Zorg dat de waterdruk niet te laag is. Neem hiervoor zo nodig contact op met uw lokale waterleidingbedrijf. • Controleer of de waterkraan niet verstopt is. • Controleer of het filter in de toevoerslang niet verstopt is. • Controleer of er geen knikken of bochten in de watertoevoerslang aanwezig zijn.
Het apparaat pompt geen water weg. Op de display verschijnt ,20	• Controleer of de gootsteenafvoer niet verstopt is. • Controleer of er geen knikken of bochten in de waterafvoerslang aanwezig zijn.
De anti-overstromingsbeveiliging is ingeschakeld. Op de display verschijnt ,30	• Draai de waterkraan dicht en neem contact op met de klantenservice.



Raadpleeg de volledige handleiding voor aanvullende informatie over gebruik, onderhoud en storingen.



699723

ATAG