


# Bedieningspaneel

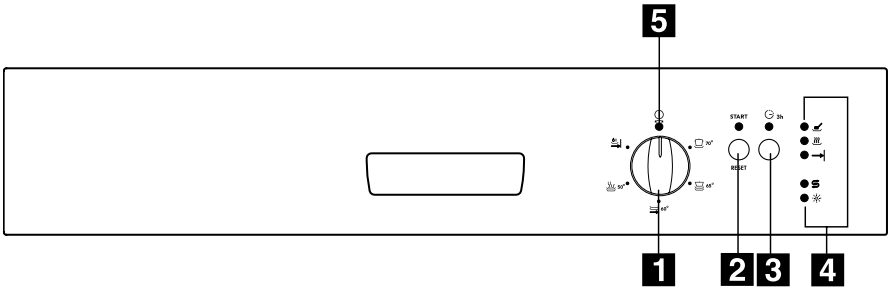

- 1** Programmaschakelaar
- 2** Toets start/annuleren (START - RESET)
- 3** Toets uitgestelde start
- 4** Controlelampjes
- 5** Controlelampje aan/uit

Controlelampjes	
 Wassen	Gaat branden als er een afwas- en spoelfase bezig zijn.
 Drogen	Gaat branden als er een droogfase bezig is.
 Einde	Gaat branden als een afwasprogramma is afgelopen. Heeft ook andere visuele signaleringsfuncties zoals: <ul style="list-style-type: none"> <li>• het instellen van de waterontharder,</li> <li>• melden van een alarm als gevolg van storing van de machine.</li> </ul>
 Zout	Gaat branden als het speciale zout op is.
 Glansmiddel	Gaat branden als het glansmiddel op is.

## Programmaschakelaar en controlelampje aan/uit

- Een afwasprogramma kiest u door de programmaknop met de klok mee of tegen de klok in te draaien, totdat de programma-aanwijzer op de knop overeenkomt met het gewenste afwasprogramma op het bedieningspaneel. Het Aan/Uit controlelampje brandt (positie AAN )

- Om het apparaat uit te schakelen draait u de programmaschakelaar totdat het teken op de schakelaar overeenkomt met het controlelampje aan/uit. Het Aan/Uit controlelampje gaat uit (positie UIT )
- i** Met behulp van de programmaschakelaar kan ook de waterontharder worden geactiveerd.