


Bedieningspaneel

i De knoppen bevinden zich op de bovenkant van het bedieningspaneel. Als u de afwasmachine met de knoppen

wilt bedienen, moet u de deur van het apparaat een klein beetje openen.

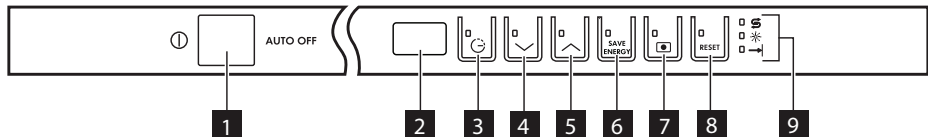

1 Aan/uit-toets

2 Display

5 Programmatoets (omhoog)

6 SAVE ENERGY-toets

7 Multitabtoets

3 Uitgestelde start-toets

4 Programmatoets (omlaag)

8 RESET-toets

9 Indicatielampjes

Indicatielampjes	
	Zoutindicatielampje. Gaat aan wanneer het zoutreservoir bijgevuld moet worden. ¹⁾ Het indicatielampje voor zout blijft enkele uren branden nadat u het reservoir hebt bijgevuld. Dit heeft geen ongewenst effect op de werking van het apparaat.
	Glansmiddelindicatielampje. Gaat aan wanneer het glansmiddeldoseerbakje bijgevuld moet worden. ¹⁾
	Einde-indicatielampje. Gaat branden als het afwasprogramma is afgelopen.

1) Wanneer het zoutreservoir en/of het glansmiddeldoseerbakje leeg zijn, gaan de bijbehorende indicatielampjes niet aan als er een wasprogramma loopt.

Afwasprogramma's

Programma	Soort vuil	Type lading	Programmabeschrijving	SAVE ENERGY-functie in en uit
1 AUTO 45°-70° ¹⁾	Alles	Serviesgoed, bestek en pannen	Voorspoelen Wassen 45°C of 70°C Spoelgangen Drogen	Ja, met effect
2  70°	Sterk bevuild	Serviesgoed, bestek en pannen	Voorspoelen Wassen 70 °C Spoelgangen Drogen	Ja, met effect
3 EXTRA SILENT ²⁾	Normaal bevuild	Serviesgoed en bestek	Voorspoelen Wassen 50 °C Spoelgangen Drogen	Ja, zonder effect
4  60° ³⁾	Net gemaakt vuil	Serviesgoed en bestek	Wassen 60 °C Spoelen	Ja, zonder effect
5  50° ⁴⁾	Normaal bevuild	Serviesgoed en bestek	Voorspoelen Wassen 50 °C Spoelgangen Drogen	Ja, met effect
6 I H 55°	Licht bevuild	Serviesgoed en bestek	Wassen 55 °C Spoelgangen	Ja, zonder effect
7  45°	Normaal of licht bevuild	Teer serviesgoed en glaswerk	Wassen 45 °C Spoelgangen Drogen	Ja, met effect
8 	Gebruik dit programma om het serviesgoed snel te spoelen. Hierdoor kunnen voedselresten niet aan het serviesgoed vastkoeken en ontstaan er geen vieze geurtjes in het apparaat. U hoeft voor dit programma geen afwasmiddel te gebruiken.		Spoelen	Ja, zonder effect

- 1) Het apparaat detecteert het soort vuil en de hoeveelheid serviesgoed in de korven. De temperatuur en hoeveelheid water, het energieverbruik en de programmatijd worden automatisch aangepast.
- 2) Dit is het meest stille afwasprogramma. De pomp werkt op zeer lage snelheid om zo weinig mogelijk geluid te maken. Vanwege de lage snelheid, duurt het programma extra lang.
- 3) Met dit programma kunt u een pas bevuilde lading wassen . Het programma geeft goede wasresultaten in een korte tijd.
- 4) Dit is het standaard programma voor testinstituten. Met dit programma hebt u de meest efficiënte water- en energieverbruik voor normaal bevuild serviesgoed en bestek. Raadpleeg de apart bijgeleverde documentatie voor testgegevens.