


Beschrijving

- A Verlichting
- B Uitschakelen
- C Ventilatorstand 1
- D Ventilatorstand 2
- E Ventilatorstand 3 / intensiefstand
- F Timer

**Bediening****Verlichting in- en uitschakelen**

- Druk op de verlichtingstoets A. *De verlichting gaat branden.*
- Druk nogmaals op de toets A. *De verlichting gaat uit.*

Ventilator in- en uitschakelen

- Druk op de snelheidstoetsen C, D of E. *De afzuigkap schakelt in op de corresponderende stand.*
- Druk op de uitschakeltoets B. *De ventilator schakelt uit.*

Intensiefstand

U kunt de afzuigkap tijdelijk in de hoogste stand inschakelen, bijvoorbeeld om snel de geur af te voeren als er iets aangebrand is.

- Druk 2 seconden op toets E om de intensiefstand in te schakelen. *De afzuigkap schakelt gedurende 10 minuten in op de hoogste stand en keert daarna terug naar de oorspronkelijke stand.*

Timer

- Druk op toets F. *De timer wordt ingeschakeld. De afzuigkap blijft 15 minuten ingeschakeld op de ingestelde stand. Daarna schakelt de afzuigkap uit.*
- Druk opnieuw op de toets F. *De timer wordt uitgeschakeld.*

Clean air

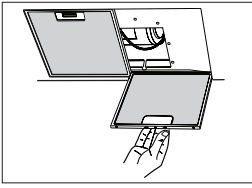
- Druk (in uitgeschakelde stand) 2 seconden op toets F. *De Clean air functie is geactiveerd.*

De afzuigkap wordt elk uur 10 minuten ingeschakeld. Tijdens het afzuigen knipperen toets C en toets F. Na 10 minuten schakelt de afzuigkap uit en blijft toets F continu branden.

Verlichting**Lampen vervangen**

Vervanging van defecte LED verlichting dient door een professioneel installateur te gebeuren.

De lamp in dit huishoudelijk apparaat is uitsluitend bedoeld voor verlichting van dit apparaat. De lamp is niet geschikt voor de verlichting van een huishoudelijke ruimte.

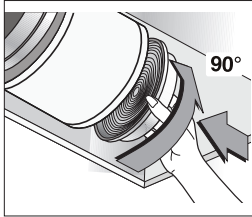
Vetfilters**Vetfilters verwijderen**

1. Klap het greepje omlaag en kantel het vetfilter naar voren omlaag.
2. Verwijder het filter uit de kap.

Als toets A langzaam knippert dienen de vetfilters gereinigd te worden.

Reset de besturing na het vervangen van de filters.

- Druk 5 seconden op de verlichtingstoets A. *Toets A stopt met knipperen.*

Koolstoffilter**De koolstoffilters vervangen**

Gebruik koolstoffilters als de afzuigkap niet is aangesloten op een afvoerkanaal.

1. Verwijder de vetfilters
2. Bevestig de koolstoffilters aan de motor.
3. Plaats de vetfilters.

Belangrijk:

- De verzadiging van het filter is afhankelijk van de intensiteit van het gebruik, de manier van koken en de regelmaat waarmee de vetfilters worden schoongemaakt.
- Het koolstoffilter moet minimaal iedere vier maanden worden vervangen.
- Koolstoffilters zijn niet uitwasbaar voor hergebruik.

Als toets A snel knippert dienen de koolstoffilters vervangen te worden.

Verzadigd koolstof is niet milieuvriendelijk, vervang het filter tijdig!

Reset de besturing na het reinigen van de filters.

- Druk 5 seconden op de verlichtingstoets A. *Toets A stopt met knipperen.*

Reinigen

Attentie! Maak, voor ieder onderhoud, eerst de afzuigkap spanningsloos door de stekker uit het stopcontact te verwijderen of door de hoofdschakelaar van de woning uit te schakelen. De kap moet regelmatig schoon gemaakt worden, zowel binnen als buiten (tenminste met dezelfde regelmaat waarmee de vetfilters gereinigd worden). Gebruik geen producten die schuurmiddelen bevatten.

Gebruik geen alcohol!

Attentie! Als u deze aanwijzingen met betrekking tot het reinigen van het apparaat en het reinigen of vervangen van de filters niet opvolgt, kan dit tot brand leiden. Deze aanwijzingen beslist opvolgen! De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade aan de motor of schade ten gevolge van brand die het gevolg zijn van ondeskundig onderhoud of niet opvolgen van de bovengenoemde veiligheidsvoorschriften.

Afzuigkap

Maak de afzuigkap schoon met een sopje en een zachte doek. Daarna met schoon water nabehandelen. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen zoals bijvoorbeeld soda. Het lakwerk van de afzuigkap blijft mooi als u zo nu en dan de lak met was inwrijft.



Raadpleeg de volledige handleiding voor aanvullende informatie over gebruik, onderhoud en storingen.



712263