

CL in Display HI6471E / HI6471EV


CL in het display betekend "Clock".

Dit staat niet heel duidelijk in de gebruiksaanwijzing.

Timer/alarm

Timer instellen

1. Selecteer de gewenste kookzone en stel het vermogensniveau in.
2. Raak het timerdisplay aan.
 - De timerindicator van de relevante kookzone gaat knipperen.

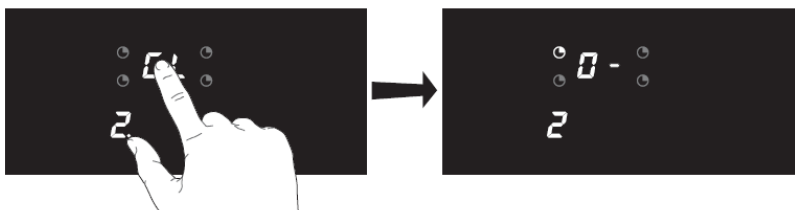

3. Gebruik de schuifregelaar om de gewenste tijd in te stellen.
 - Stel eerst in het rechterdisplay een waarde in en wacht totdat het cijfer niet langer knippert en in het linkerdisplay een streepje verschijnt. Stel vervolgens het linkerdisplay in (indien vooraf een tijd van meer dan 9 minuten moet worden ingesteld).
 - De geselecteerde kookzone wordt automatisch uitgeschakeld zodra de ingestelde tijd is verstreken.

Timer/alarm

Timer instellen

1. Selecteer de gewenste kookzone en stel het vermogensniveau in.
2. Raak het timerdisplay aan.
 - De timerindicator van de relevante kookzone gaat knipperen.



3. Gebruik de schuifregelaar om de gewenste tijd in te stellen.
 - Stel eerst in het rechterdisplay een waarde in en wacht totdat het cijfer niet langer knippert en in het linkerdisplay een streepje verschijnt. Stel vervolgens het linkerdisplay in (indien vooraf een tijd van meer dan 9 minuten moet worden ingesteld).
 - De geselecteerde kookzone wordt automatisch uitgeschakeld zodra de ingestelde tijd is verstreken.