


UW KOFFIEMACHINE

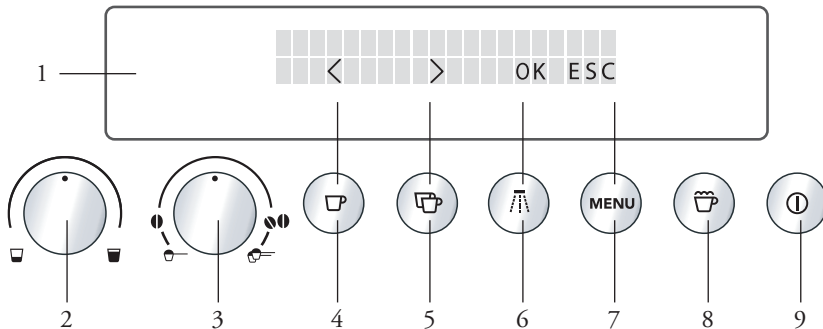

1. Display
2. Instelknop voor de hoeveelheid koffie
 - Espresso
 - Klein kopje koffie
 - Normale kop koffie
 - Grote kop koffie
 - Mok koffie
3. Instelknop voor de sterkte van de koffie
 - Voorgemalen 1 kop koffie
 - Extra milde smaak
 - Milde smaak
 - Normale smaak
 - Sterke smaak
 - Extra sterke smaak
 - Voorgemalen 2 koppen koffie
4. Keuzetoets voor één kop koffie
 - In de MENU-modus is deze toets voor het bladeren (<)
5. Keuzetoets voor twee koppen koffie
 - In de MENU-modus is deze toets voor het bladeren (>)
6. Keuzetoets voor heet water
 - In de MENU-modus is deze toets om een menu-item te bevestigen (OK)
7. Toets MENU voor het in- of uitschakelen van de instelmodus voor de menu-items
 - In de MENU-modus is deze toets voor het teruggaan naar het laatste menu-item, zonder veranderingen door te voeren (ESC)
8. Automatic cappuccino
9. Aan-uittoets