










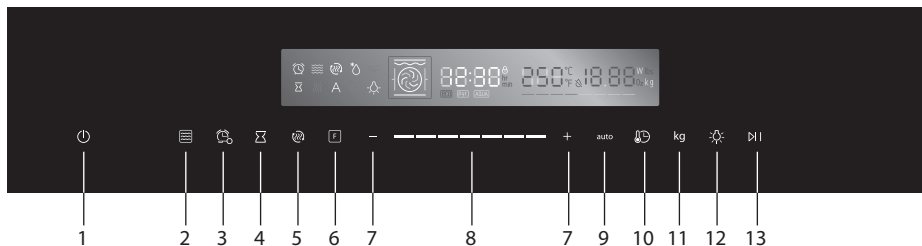




Bedieningspaneel



1.	 AAN/UIT-toets	Hiermee schakelt u de oven in en uit.
2.	 Magnetrontoets	Hiermee stelt u de magnetron in.
3.	 Kookwekker/kinderslot-toets	Hiermee stelt u de timerfunctie in of activeert u het kinderslot (3 seconden ingedrukt houden).
4.	 Toets voor einde bereidingstijd	Hiermee stelt u een einde van de bereidingstijd in.
5.	 Toets voor snel voorverwarmen	Hiermee wordt de oven snel voorverwarmd.
6.	 Ovenfunctietoets	Druk op deze toets om de verwarmingsstand in te stellen, 3 seconden indrukken voor snel wijzigen.
7.	 Parameterefstelling	Hiermee past u de waarden aan die op het display worden weergegeven.
8.	 Schuifregelaar	Hiermee past u de waarden aan die op het display worden weergegeven.
9.	 Toets voor automatisch menu	Hiermee stelt u het automatische menu in.
10.	 Klok/temperatuur-toets	Hiermee stelt u de temperatuur/tijd in.
11.	 Gewichtstoets	Hiermee stelt u het gewicht in.
12.	 AAN/UIT-toets ovenverlichting	Hiermee schakelt u de ovenverlichting in of uit.
13.	 Start/pauzetoets	Hiermee start of pauzeert u de bereiding.