


Beschrijving

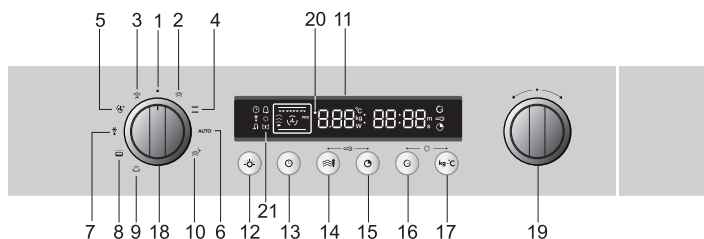

- |                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Uitstand                           | 13. Klok                           |
| 2. Stoomstand                         | 14. Stoomniveau (niveau 1, 2 of 3) |
| 3. Combi-stoomstand                   | 15. Bereidingstijd                 |
| 4. Ovenstand                          | 16. Eindtijd                       |
| 5. Bereiding op verschillende niveaus | 17. Gewicht/temp.                  |
| 6. Automatische menustand             | 18. Standkeuzeknop                 |
| 7. Ontdooistand                       | 19. Functiekeuzeknop               |
| 8. Warmhoudstand                      | 20. Opwarm indicatie               |
| 9. Opwarmstand                        | 21. Leegpompen generator           |
| 10. Stoomreinigingsstand              | 14 + 15. Kinderslot                |
| 11. Display                           | 16 + 17. Ontkalkprogramma          |
| 12. Verlichting aan/uit               |                                    |

Bediening

**Instellen klok**

Wanneer het toestel wordt aangesloten moet u eerst de klok instellen.

*In de display knippert '12:00'.*

1. Draai de 'standkeuzeknop' naar de 'uitstand'.

2. Druk op 'klok'.

*In de display knippert '12'.*

3. Draai de 'functiekeuzeknop' om het uur in te stellen.

4. Druk opnieuw op 'klok'.

*In de display knippert '00'.*

5. Draai de 'functiekeuzeknop' om de minuten in te stellen.

6. Druk opnieuw op 'klok'.

*De tijd wordt binnen 5 seconden ingesteld.*

**Het waterreservoir**





- Het waterreservoir bevindt zich aan de rechterkant van de oven. Vul het reservoir uitsluitend met vers kraanwater of niet-koolzuurhoudend mineraalwater. Bevat het water teveel kalk, dan kunt u ook gebruik maken van onthard water (raadpleeg hiervoor de handleiding).
- Vul voor gebruik altijd het waterreservoir en leeg deze na gebruik! Wanneer het waterreservoir leeg is, klinkt er een signaal. Op de display verschijnt een **symbool** en de werking wordt onderbroken. **Let op!** giet geen gedestilleerd water of andere vloeistoffen in het waterreservoir.


**Vullen van het waterreservoir**

- Trek het waterreservoir uit het apparaat.
- Open het deksel en vul het waterreservoir tot de markering 'max' met koud water. *Als u het reservoir met behulp van de maatbeker vult, hoeft u het waterreservoir niet volledig uit het apparaat te verwijderen.*
- Sluit het deksel totdat u voelt dat deze goed vastzit.
- Schuif het waterreservoir terug op zijn plaats.

**Leeg maken van het waterreservoir**

- Trek het waterreservoir voorzichtig uit het apparaat. Als u het er te snel uittrekt, kunt u water knoeien. *Houd het waterreservoir horizontaal, zodat er geen resterend water uit het ventiel kan druppelen.*
- Leeg het waterreservoir.
- Maak de nis van het waterreservoir in het toestel en de afsluiting in het deksel van het waterreservoir goed droog.

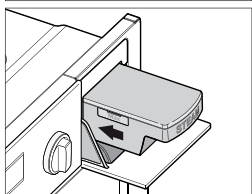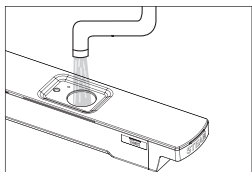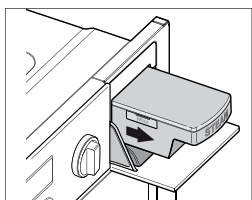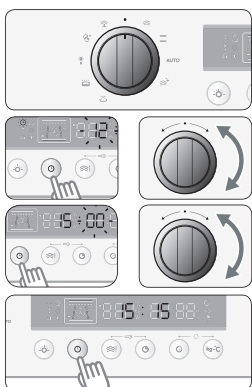

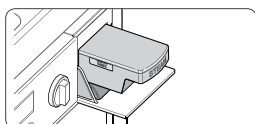

**De stoomstand gebruiken**

1. Vul het waterreservoir tot de markering 'max' en plaats het terug.
2. Zet het gerecht in de oven.
3. Draai de 'standkeuzeknop' naar de stoomstand (a), combi-stoomstand (b) of opwarmstand (f).
4. Druk op 'stoomniveau' om stoomniveau 1, 2 of 3 in te stellen.
5. Druk op 'gewicht/temp'.
6. Draai tijdens het knippen van de temperatuur de 'functiekeuzeknop' en stel de temperatuur in.
7. Druk op 'bereidingstijd'.
8. Draai tijdens het knippen van de 'functiekeuzeknop' en stel de bereidingstijd in.

*De temperatuur gaat knippen.*


*De bereidingstijd gaat knippen.*

*Na 5 seconden start het apparaat automatisch. Na gebruik wordt 10 sec. lang het achtergebleven water uit de machine gepompt. Het symbool 'Leegpompen generator' is dan zichtbaar in de display.*

Als tijdens de bereiding het water in het reservoir opraakt, verschijnt er een symbool op de display en klinkt er een pieptoon.

Vul het waterreservoir bij en wacht 5 seconden voordat u verder gaat met stomen.

- U kunt gedurende het hele bereidingsproces water bijvullen!

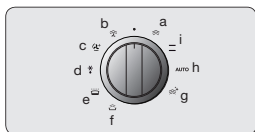

**De oven gebruiken**

De ovenstand biedt negen instellingen (raadpleeg voor bereidingstijden de handleiding).

1. Draai de 'standkeuzeknop' naar de ovenstand (i).
2. Draai de 'functiekeuzeknop' naar de gewenste ovenstand (zie tabel).

*De ovenstand en de aanbevolen temperatuur worden weergegeven (standaard: heteluchtstand).*

- ▶ Als u de temperatuur wilt wijzigen, drukt u op 'select' en draait u de 'functiekeuzeknop' naar de gewenste temperatuur.
- ▶ Als u de bereidingstijd wilt instellen, drukt u op 'bereidingstijd' en draait u de 'functiekeuzeknop' naar de gewenste bereidingstijd.

**Opmerking**

- Tijdens de bereiding kunt u de bereidingstijd en de temperatuur aanpassen.
- Als de ovenstand wordt gebruikt, wordt de werking van het convectieverwarmingselement en de boven- en onderelementen regelmatig onderbroken om de temperatuur te reguleren.

**Te kiezen ovenstanden:**

	<b>Hete lucht</b> Deze instelling zorgt voor gelijkmatige verhitting en is ideaal voor bakken.	
	<b>Hete lucht + bovenwarmte</b> Deze instelling wordt aanbevolen voor de bereiding van vlees.	
	<b>Bovenwarmte + onderwarmte</b> Deze instelling is geschikt voor traditioneel bakken en braden.	
	<b>Grill</b> Deze instelling is geschikt voor het grillen van gerechten.	
	<b>Bovenwarmte + ventilator</b> Deze stand kan worden gebruikt voor het grillen van vlees, vis, gevogelte en groenten.	
	<b>Hete lucht + onderwarmte</b> Deze instelling kan worden gebruikt voor krokante, gebruinde resultaten.	
	<b>Intensief</b> Deze stand is geschikt voor grote hoeveelheden voedsel waarvoor warmtetoevoer nodig is, zoals grote gratins en taarten.	
	<b>ProRoasting</b> Deze stand is geschikt voor vlees, gevogelte en vis.	
	<b>ECO hete lucht</b> In deze stand wordt gebruikgemaakt van het geoptimaliseerde verwarmingssysteem, zodat u energie bespaart tijdens de bereiding van uw gerechten.	

**Kinderslot**



Met het kinderslot kunt u de bediening vergrendelen om onbedoeld gebruik van de oven te voorkomen.

- Draai de 'standkeuzeknop' naar de 'uitstand'.
- Houd 'stoomniveau' en 'bereidingstijd' tegelijk gedurende 3 seconden ingedrukt voor het in- of uitschakelen van het kinderslot.
  - ▶ Er wordt een vergrendelingsymbool weergegeven op de display als het kinderslot ingeschakeld is. Als het kinderslot ingeschakeld is zijn alle functies vergrendeld!