


## Beschrijving

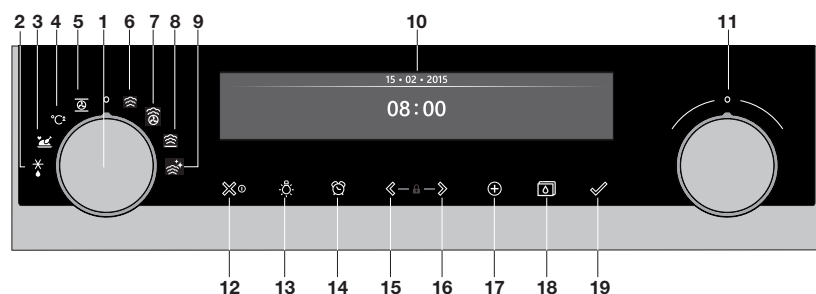

1. Functieknop (in de 'Uit' stand) / 2. Ontdooien / 3. Programma's & favorieten
4. Snel voorverwarmen / 5. Oven / 6. Stomen / 7. Combi stomen
8. Verwarmen / 9. Stoomreinigen / 10. Display / 11. Keuzeknop
12. Aan/uittoets en stoptoets (cancel) / 13. Verlichtingstoets
14. Kookwekkertoets / 15. Navigatietoets links / 16. Navigatietoets rechts
17. Plustoets / 18. Toets Waterreservoir / 19. Bevestigingstoets
- 15.+16. Tegelijk indrukken activeert het kinderslot

## Bediening

### Instellen taal, datum en tijd



Wanneer het apparaat voor het eerst wordt aangesloten op de netspanning of nadat het apparaat langere tijd zonder stroom is geweest, moet u de 'Taal', 'Datum', 'Tijd' instellen en 'Waterhardheid' instellen (raadpleeg de handleiding).

1. Draai aan de keuzeknop en kies de gewenste taal uit de weergegeven lijst.
2. Bevestig de instelling door op de bevestigingstoets te drukken.
3. Het volgende scherm wordt weergegeven.

### Datum instellen


1. Draai aan de keuzeknop om de eerste instelling (Dag) te wijzigen.
2. Bevestig deze instelling door op de navigatietoets rechts te drukken of door op de keuzeknop te drukken.
3. Draai aan de keuzeknop om de volgende instelling (Maand) te wijzigen.
4. Bevestig deze instelling door op de navigatietoets rechts te drukken of door op de keuzeknop te drukken.
5. Draai aan de keuzeknop om de laatste instelling (Jaar) te wijzigen.
6. Bevestig de instelling door op de bevestigingstoets te drukken.
7. Het volgende scherm wordt weergegeven.

### Tijd instellen

1. Draai aan de keuzeknop om de uren te wijzigen.
2. Bevestig deze instelling door op de navigatietoets rechts te drukken of door op de keuzeknop te drukken.
3. Draai aan de keuzeknop om de minuten te wijzigen.
4. Bevestig de instelling door op de bevestigingstoets te drukken.


### Een ovenfunctie gebruiken

1. Kies een hoofdfunctie (oven, snelvoorverwarmen, programma's en favorieten, ontdooien, stomen, combi stomen, verwarmen en stoomreinigen) door aan de functieknop te draaien.
2. De eerste subfunctie-instelling (hetelucht) is actief.

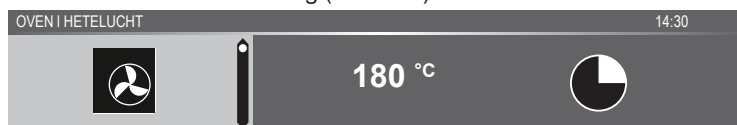

3. Nu kunnen de instellingen naar wens worden gewijzigd. Het volgende kan worden ingesteld:
  - De functie (raadpleeg de 'oven en (combi) stoom functies tabel'), de temperatuur en de tijd.
4. Draai aan de keuzeknop om de instelling te wijzigen.
5. Bevestig de instelling door op de navigatietoets rechts te drukken of door op de keuzeknop te drukken.

### Navigatie

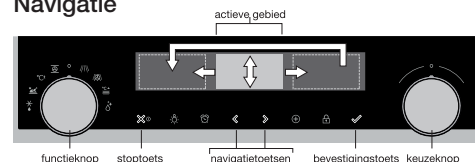

Als u de functieknop uit de 0-stand draait, wordt het pictogram van de gekozen hoofdfunctie verlicht. Op de display worden het pictogram en de naam van de geactiveerde functie ongeveer 1,5 seconden weergegeven. Vervolgens ziet u de gekozen hoofdfunctie en subfunctie aan de bovenkant van de display in de informatiebalk. Tevens worden de functie-instellingen actief (grijze achtergrond). In dit geactiveerde gebied kunt u uw instellingen kiezen met behulp van de keuzeknop.


### Het waterreservoir vullen

Vul het reservoir altijd met schoon, koud leidingwater, flessenwater zonder toevoeging van mineralen of gedistilleerd water dat geschikt is voor consumptie.

1. Druk op de toets 'waterreservoir' om de klep van het waterreservoir te openen.
2. Trek het reservoir aan de handgreep uit de behuizing.
3. Open de deksel van het waterreservoir en reinig het waterreservoir met schoon water. Vul vóór gebruik het reservoir met leidingwater tot de 'MAX.' markering op het reservoir (circa 1,2 liter).
4. Duw het waterreservoir terug in de behuizing tot een klik hoorbaar is (de positiechakelaar is nu geactiveerd). Sluit vervolgens het klepje voor het reservoir.

Na het kookproces wordt het overgebleven water in het stoomsysteem teruggepompt in het waterreservoir. Leeg, reinig en droog het waterreservoir. Vul het reservoir vlak voor het volgend gebruik!

De volgende subfunctie-instelling (temperatuur) wordt actief.

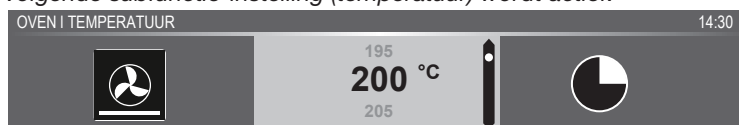

6. Draai aan de keuzeknop om de instelling te wijzigen.
7. Bevestig de instelling door op de navigatietoets rechts te drukken of door op de keuzeknop te drukken.
8. Het timerpictogram geeft aan dat er voor deze functie geen timer nodig is.  
Druk op de bevestigingstoets om het programma met de gekozen instellingen direct te starten.
9. Ga naar stap 6 voor het instellen van de timer.
10. Als er voor de huidige functie een timer nodig is, wordt daarvoor de standaardinstelling (0:40) weergegeven in plaats van het timerpictogram.



- ▷ M:S-notatie (minuten en seconden)
  - ▷ H:M-notatie (uren en minuten)
12. Indien gewenst kunt u aanvullende instellingen kiezen met behulp van het plusmenu (bijvoorbeeld snel voorverwarmen).  
*Raadpleeg de handleiding.*
  13. Het programma starten: druk op de bevestigingstoets om naar de voortgangsstand te gaan.
  14. Het programma begint met de gekozen instellingen; de oven gaat naar de voortgangsstand en het voortgangsscherm wordt weergegeven.

#### Oven en (combi) stoom functies tabel

Functie	Beschrijving	Aanbevolen temp. °C
	<b>Hetelucht;</b> Deze functie maakt gebruik van gelijkmatige verhitting en is ideaal voor bakken. • Plaats de bakplaat of het ovenrooster op niveau 2.	<b>180</b>
	<b>Hetelucht + onderwarmte;</b> Deze functie wordt gebruikt voor een knapperig en bruin resultaat. • Plaats de bakplaat of het ovenrooster op niveau 2.	<b>200</b>
	<b>Bovenwarmte + onderwarmte;</b> Deze functie is geschikt voor traditioneel bakken en braden. • Plaats de bakplaat of het ovenrooster op niveau 2	<b>200</b>
	<b>Grote grill;</b> Deze functie wordt gebruikt voor schotels en gebakken gerechten die bruining nodig hebben. • Plaats het ovenrooster op niveau 4 en de bakplaat op niveau 2.	<b>230</b>
	<b>Grill;</b> Deze functie wordt gebruikt voor het gratineren van boterhammen en het roosteren van brood. • Plaats het ovenrooster op niveau 4 en de bakplaat op niveau 2.	<b>230</b>
	<b>Grote grill + ventilator;</b> Deze functie wordt gebruikt voor het grillen van vis, vlees en groenten. • Plaats het ovenrooster op niveau 4 en de bakplaat op niveau 2.	<b>170</b>
	<b>Bovenwarmte;</b> Deze functie wordt gebruikt voor het bruineren van de bovenlaag van gerechten. • Plaats de bakplaat of het ovenrooster op niveau 2.	<b>150</b>
	<b>Onderwarmte;</b> Deze functie wordt gebruikt voor gerechten die een bodemkorst nodig hebben. • Plaats de bakplaat of het ovenrooster op niveau 2.	<b>160</b>
	<b>Onderwarmte + ventilator;</b> Deze functie wordt gebruikt voor het bakken van gistdeeggebak. • Plaats een lage bakplaat op niveau 2 (hete lucht kan over de bovenkant van het voedsel kan circuleren).	<b>180</b>
	<b>Pro roosting;</b> Deze functie wordt gebruikt voor het braden van alle soorten vlees. • Plaats het ovenrooster op niveau 3 en de bakplaat op niveau 2.	<b>180</b>
	<b>ECO hetelucht;</b> Voor het bereiden van gerechten met optimaal energieverbruik. • Plaats de bakplaat of het ovenrooster op niveau 2.	<b>180</b>
	<b>Stoom;</b> Verwarmen met behulp van stoom. Voor het stomen van groenten, eieren, fruit en rijst.	-
	<b>Stomen - Lage temperatuur;</b> Verwarmen met behulp van stoom. Voor het stomen van groenten en vis en om gerechten te ontdooien. Per 5 °C instelbaar.	-
	<b>Sous vide;</b> Verwarmen met behulp van stoom. Vacuüm verpakte gerechten worden langzaam bereid bij lage temperatuur. Gebruik deze functie om groenten, fruit, vlees, gevogelte en vis te bereiden. Per °C instelbaar.	-



Raadpleeg de volledige handleiding voor aanvullende informatie over gebruik, onderhoud en storingen.



568607

**ATAG**