


Bedieningspaneel

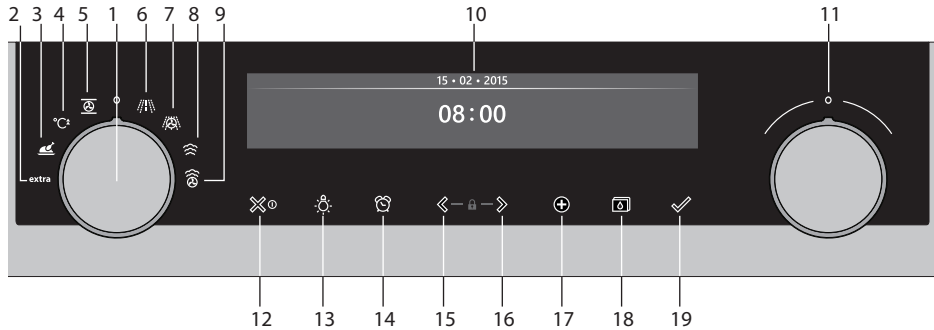

1. Functieknop (in de stand 'Uit')
 2. Extra
 3. Programma's & favorieten
 4. Snel voorverwarmen
 5. Oven
 6. Magnetron
 7. Combi magnetron
 8. Stomen
 9. Combi stomen
 10. Display
 11. Keuzeknop
 12. Aan/uittoets en stopptoets (cancel)
 13. Verlichtingstoets
 14. Kookwekkertoets
 15. Navigatietoets links*
 16. Navigatietoets rechts*
 17. Plustoets
 18. Toets waterreservoir
 19. Bevestigingstoets
- * 15 + 16 indrukken activeert het kinderslot