



Beschrijving

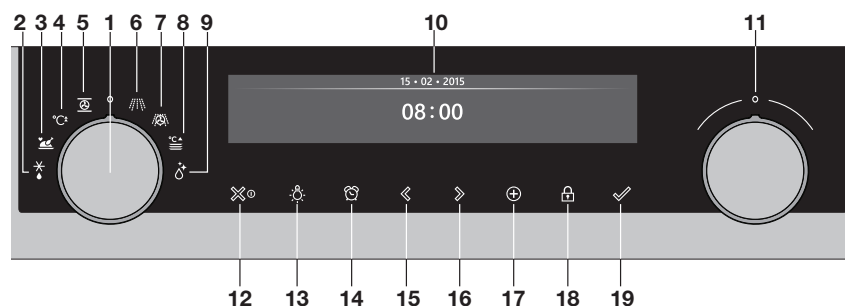

Navigatie

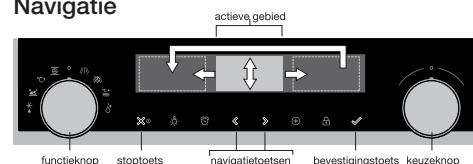


Als u de functieknop uit de 0-stand draait, wordt het pictogram van de gekozen hoofdfunctie verlicht. Op de display worden het pictogram en de naam van de geactiveerde functie ongeveer 1,5 seconden weergegeven. Vervolgens ziet u de gekozen hoofdfunctie en subfunctie aan de bovenkant van de display in de informatiebalk. Tevens worden de functie-instellingen actief (grijze achtergrond). In dit geactiveerde gebied kunt u uw instellingen kiezen met behulp van de keuzeknop.

1. Functieknop (in de 'Uit' stand) / 2. Ontdooien / 3. Programma's & favorieten
4. Snel voorverwarmen / 5. Oven / 6. Magnetron / 7. Combi magnetron
8. Verwarmen / 9. Aqua clean / 10. Display / 11. Keuzeknop
12. Aan/uittoets en stoptoets (cancel) / 13. Verlichtingstoets / 14. Kookwekkertoets
15. Navigatietoets links / 16. Navigatietoets rechts / 17. Plustoets
18. Toets kinderslot (slottoets) / 19. Bevestigingstoets (+ 30 seconden magnetron (6) tijd)

Bediening

Instellen taal, datum en tijd

 Wanneer het apparaat voor het eerst wordt aangesloten op de netspanning of nadat het apparaat langere tijd zonder stroom is geweest, moet u de 'Taal', 'Datum' en 'Tijd' instellen.

1. Draai aan de keuzeknop en kies de gewenste taal uit de weergegeven lijst.
2. Bevestig de instelling door op de bevestigingstoets te drukken.
3. Het volgende scherm wordt weergegeven.

Datum instellen


1. Draai aan de keuzeknop om de eerste instelling (Dag) te wijzigen.
2. Bevestig deze instelling door op de navigatietoets rechts te drukken of door op de keuzeknop te drukken.
3. Draai aan de keuzeknop om de volgende instelling (Maand) te wijzigen.
4. Bevestig deze instelling door op de navigatietoets rechts te drukken of door op de keuzeknop te drukken.
5. Draai aan de keuzeknop om de laatste instelling (Jaar) te wijzigen.
6. Bevestig de instelling door op de bevestigingstoets te drukken.
7. Het volgende scherm wordt weergegeven.

Tijd instellen

1. Draai aan de keuzeknop om de uren te wijzigen.
2. Bevestig deze instelling door op de navigatietoets rechts te drukken of door op de keuzeknop te drukken.
3. Draai aan de keuzeknop om de minuten te wijzigen.
4. Bevestig de instelling door op de bevestigingstoets te drukken.


Een ovenfunctie gebruiken

1. Kies een hoofdfunctie (oven, snelvoorverwarmen, programma's en favorieten, ontdooien, magnetron, combi magnetron, verwarmen en aqua clean) door aan de functieknop te draaien.
2. De eerste subfunctie-instelling (hetelucht) is actief.

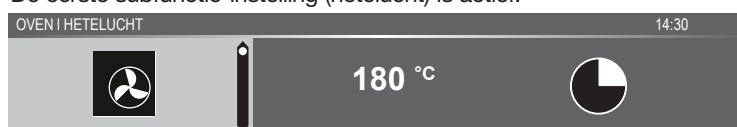


3. Nu kunnen de instellingen naar wens worden gewijzigd. Het volgende kan worden ingesteld:
 - De functie (raadpleeg de 'oven en (combi) magnetron functies tabel'), de temperatuur, het vermogen en de tijd.
4. Draai aan de keuzeknop om de instelling te wijzigen.
5. Bevestig de instelling door op de navigatietoets rechts te drukken of door op de keuzeknop te drukken.

De volgende subfunctie-instelling (temperatuur) wordt actief.

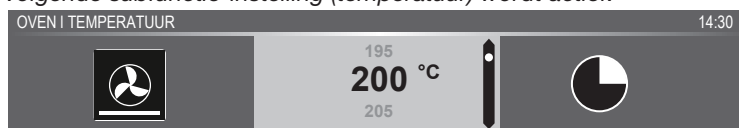

6. Draai aan de keuzeknop om de instelling te wijzigen.
7. Bevestig de instelling door op de navigatietoets rechts te drukken of door op de keuzeknop te drukken.
8. Het timerpictogram geeft aan dat er voor deze functie geen timer nodig is.
Druk op de bevestigingstoets om het programma met de gekozen instellingen direct te starten.
9. Ga naar stap 6 voor het instellen van de timer.
10. Als er voor de huidige functie een timer nodig is (bijvoorbeeld combi-magnetron), wordt daarvoor de standaardinstelling (0:40) weergegeven in plaats van het timerpictogram.
11. Draai aan de keuzeknop om de instelling te wijzigen.

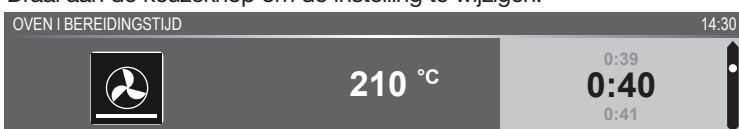

- ▷ M:S-notatie (tijd voor magnetronfuncties/minuten en seconden)
 - ▷ H:M-notatie (tijd voor ovenfuncties/uren en minuten)
12. Indien gewenst kunt u aanvullende instellingen kiezen met behulp van het plusmenu (bijvoorbeeld snel voorverwarmen).
Raadpleeg de handleiding.
 13. Het programma starten: druk op de bevestigingstoets om naar de voortgangsstand te gaan.
 14. Het programma begint met de gekozen instellingen; de oven gaat naar de voortgangsstand en het voortgangsscherm wordt weergegeven.

Oven en (combi) magnetron functies tabel

Functie	Beschrijving	Aanbevolen temp. °C
	Hetelucht; Deze functie maakt gebruik van gelijkmatige verhitting en is ideaal voor bakken. • Plaats de bakplaat of het ovenrooster op niveau 2.	180
	Hetelucht + onderwarmte; Deze functie wordt gebruikt voor een knapperig en bruin resultaat. • Plaats de bakplaat of het ovenrooster op niveau 2.	200
	Bovenwarmte + onderwarmte; Deze functie is geschikt voor traditioneel bakken en braden. • Plaats de bakplaat of het ovenrooster op niveau 2	200
	Grote grill; Deze functie wordt gebruikt voor schotels en gebakken gerechten die bruining nodig hebben. • Plaats het ovenrooster op niveau 4 en de bakplaat op niveau 2.	230
	Grill; Deze functie wordt gebruikt voor het gratineren van boterhammen en het roosteren van brood. • Plaats het ovenrooster op niveau 4 en de bakplaat op niveau 2.	230
	Grote grill + ventilator; Deze functie wordt gebruikt voor het grillen van vis, vlees en groenten. • Plaats het ovenrooster op niveau 4 en de bakplaat op niveau 2.	170
	Bovenwarmte; Deze functie wordt gebruikt voor het bruineren van de bovenlaag van gerechten. • Plaats de bakplaat of het ovenrooster op niveau 2.	150
	Onderwarmte; Deze functie wordt gebruikt voor gerechten die een bodemkorst nodig hebben. • Plaats de bakplaat of het ovenrooster op niveau 2.	160
	Onderwarmte + ventilator; Deze functie wordt gebruikt voor het bakken van gistdeeggebak. • Plaats een lage bakplaat op niveau 2 (hete lucht kan over de bovenkant van het voedsel kan circuleren).	180
	Pro roosting; Deze functie wordt gebruikt voor het braden van alle soorten vlees. • Plaats het ovenrooster op niveau 3 en de bakplaat op niveau 2.	180
	ECO hetelucht; Voor het bereiden van gerechten met optimaal energieverbruik. • Plaats de bakplaat of het ovenrooster op niveau 2.	180
	Magnetron; Voor het bereiden en ontdooien van gerechten worden microgolven gebruikt. • Zet de glazen schaal op niveau 1. / Aanbevolen vermogen: 750 W	-
	Magnetron + Hetelucht; Gebruik deze functie voor alle soorten vlees, stoofpotten, groenten, taarten, cakes, brood en schotels die gegratineerd dienen te worden. • Zet de glazen schaal op niveau 1. / Aanbevolen vermogen: 600 W	160
	Magnetron + Grill met ventilator; Gebruik deze combinatie voor kleinere porties vlees, vis en groenten. • Zet de glazen schaal op niveau 1. / Aanbevolen vermogen: 600 W	200

Raadpleeg de volledige handleiding voor aanvullende informatie over gebruik, onderhoud en storingen.



568651