

Geachte klant,

Hartelijk dank dat u voor dit kwaliteitsproduct van ASKO hebt gekozen.

Wij hopen dat de machine jarenlang aan uw wensen en verwachtingen zal voldoen. Scandinavisch design is een combinatie van heldere lijnen, alledaagse functionaliteit en hoogstaande kwaliteit. Dit zijn de hoofdkenmerken van al onze producten en de reden dat onze producten wereldwijd zo geliefd zijn.

Om optimaal profijt van uw nieuwe vaatwasser te hebben, raden wij u aan deze bedieningshandleiding te lezen voordat u de machine gaat gebruiken. De bedieningshandleiding bevat ook informatie over hoe u het milieu kunt beschermen.




Gebruiksaanwijzing

Vaatwasser
ASKO D5896XXLFI

Inhoudsopgave

Bedieningspaneel	2	Problemen verhelpen	17
Veiligheidsinstructies	3	Informatie voor testinstituut	20
Voor de eerste afwas	4	Technische informatie	22
Inruimen van de vaatwasser	5	Installatie	23
Vaatwasser gebruiken	8	Service	24
Instellingen	12	Programmatabel	25
Onderhoud en reiniging	15	Notities	26

Bedieningspaneel

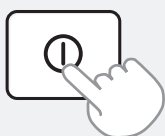

Houd de hoofdschakelaar ingedrukt totdat het display oplicht om de machine te starten.



- | | | | | | |
|---|---------------------------------------|---|---------------------------|---|-----------------------|
| 1 | Navigatietoets < (links) | 4 | Display | 7 | Start/Stop Start/Stop |
| 2 | Navigatietoets > (rechts) | 5 | Spoelglansmiddelindicator | | |
| 3 | Option/Set (Optie/Instelling opslaan) | 6 | Zoutindicator | | |

Het paneel is voorzien van aanraaktoetsen met hoorbare feedback (zie het hoofdstuk Instellingen).

Veiligheidsinstructies

Algemeen

- Lees de Gebruiksaanwijzing en bewaar deze op een veilige plaats.
- Gebruik de vaatwasser nooit voor enig ander doel dan in deze bedieningshandleiding omschreven is.
- Laad de vaatwasserdeur of de korven uitsluitend met vaat.
- Laat de deur van de vaatwasser nooit open staan om struikelen te voorkomen.
- Gebruik alleen vaatwasmiddelen voor de vaatwasser!
- Deze machine kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door mensen met verminderde fysieke capaciteiten, mentale vermogens, geheugenverlies of gebrek aan ervaring en kennis. Deze mensen moeten onder toezicht staan wanneer ze de machine gebruiken of moeten instructies krijgen over het gebruik van de machine en begrijpen welke risico's zich kunnen voordoen. Schoonmaken van de machine mag niet worden uitgevoerd door kinderen die niet onder toezicht staan.
- Houd kinderen onder toezicht om ervoor te zorgen dat ze niet met de vaatwasser spelen.
- Beschadigde netvoedingskabels mogen uitsluitend worden vervangen door een gekwalificeerde elektromonteur.
- Deze vaatwasser is bestemd voor huishoudelijk of daarmee vergelijkbaar gebruik, zoals:
 - in keukens (voor personeel) in winkels, kantoren en andere werkomgevingen.
 - boerderijen.
 - voor gasten in hotels, motels en andere overnachtingsgelegenheden.
 - bed & breakfast-hotels.
- Plaats nooit serviesgoed met oplosmiddelresten in de vaatwasser, want hierdoor ontstaat er risico op ontploffing. Daarnaast mag er geen vaat met as, was of smeermiddelen in de vaatwasser worden afgewassen.

WAARSCHUWING!

Messen en andere voorwerpen met scherpe punten moeten ofwel met de punten naar beneden in de bestekmand worden geplaatst ofwel horizontaal in andere korven.

Installatie

Zie het hoofdstuk Installatie.

Kindveiligheid

- U dient altijd de deur te sluiten en het programma onmiddellijk te starten zodra u het vaatwasmiddel heeft toegevoegd.
- Houd kinderen uit de buurt van de vaatwasser wanneer de deur open is. Er kan nog vaatwasmiddel in de machine zitten!
- Laat kinderen niet met de vaatwasser spelen of deze gebruiken. Wees vooral alert wanneer de deur open is.

WAARSCHUWING!

Kinderen moeten onder toezicht blijven – vaatwasmiddel is bijtend!

Bewaar vaatwasmiddel en spoelglansmiddel buiten bereik van kinderen! Als iemand vaatwasmiddel inslikt, laat deze persoon dan onmiddellijk een of twee glazen melk of water drinken. Laat de persoon niet overgeven. Waarschuw een arts! Als iemand wasmiddel in de ogen krijgt, spoel dan met ruim water (gedurende minimaal 15 minuten).

Inschakelen kinderslot op toetsenbediening (Kid Safe™)

U kunt het kinderslot (knopblokkering) inschakelen om te voorkomen dat kinderen de vaatwasser aanzetten (zie het hoofdstuk Instellingen).

Winteropslag/Transport

- Bewaar de vaatwasser op een plek waar de temperatuur boven het vriespunt blijft.
- Vermijd transport over grote afstanden in zeer koude weersomstandigheden.
- Verplaats de vaatwasser rechtop of liggend op de achterzijde.

Overloopbeveiliging

De overloopbeveiliging pompt water naar buiten en sluit de watertoevoer af wanneer het waterniveau van de vaatwasser boven het normale niveau stijgt. Indien de overloopbeveiliging geactiveerd wordt, sluit dan de watertoevoer af en bel de servicedienst.

Reiniging

Wanneer u de rand rond de deur reinigt, gebruik dan enkel een licht vochtige doek. Spuit geen water rond de deurrand! Het vocht kan in het slot dringen, dat elektrische onderdelen bevat.

Verpakkingsmateriaal

Gelieve verpakkingsmateriaal te sorteren overeenkomstig de plaatselijke voorschriften.

Verwijdering

- Wanneer de vaatwasser het eind van zijn levensduur heeft bereikt en moet worden verwijderd, moet de vaatwasser onmiddellijk onbruikbaar worden gemaakt. Trek de voedingskabel uit en knip deze zo kort mogelijk af.
- De vaatwasser is gemaakt en gelabeld voor recycling.
- Neem contact op met de plaatselijke autoriteiten voor informatie over waar en hoe uw vaatwasser op correcte wijze kan worden gerecycled.

Voor de eerste afwas

De waterontharder

Voor een goed afwasresultaat heeft de vaatwasser zacht water nodig (water met weinig mineralen). Hard water laat een witte laag op de afwas en de vaatwasser achter.

Waterhardheid wordt weergegeven in de volgende schalen: De Duitse schaal voor waterhardheid (°dH) en de Franse schaal voor waterhardheid (°fH). Een watertoevoer met een waterhardheid van meer dan 6°dH (9°fH) moet onthard worden. Dit gaat automatisch met behulp van de ingebouwde waterontharder. Om de ontharder optimaal te laten werken, moet deze worden ingesteld op de waterhardheid.

Neem contact op met uw plaatselijke waterleidingbedrijf voor informatie over de waterhardheid of meet de waterhardheid met de bijgeleverde teststrip. Nadat u de waterontharder heeft geseerd, kunt u uitgaan van de doseringen vaatwasmiddel en spoelglansmiddel voor zacht water.

Het juiste gebruik van de teststrip:

- 1 Zet de kraan aan en laat het water een minuutje stromen.
- 2 Vul een glas met koud water.
- 3 Haal de teststrip uit de verpakking.
- 4 Doop de teststrip ca. 1 seconde in het water.
- 5 Wacht 1 minuut. Vergelijk de kleuren op de vierkantjes met de waterhardheidtabel.

Teststrip	°dH	°fH
4 groen □□□□	<3	<5
1 rood ■□□□	>4	>7
2 rood ■■□□	>8	>15
3 rood ■■■□	>14	>25
4 rood ■■■■	>21	>38

Waterontharder afstellen

In het gedeelte Instellingen op pagina 13 staat de procedure voor het instellen van de waterontharder beschreven. Vergeet niet om zout in het zoutreservoir te doen nadat u de waterontharder heeft ingesteld.

Zout bijvullen

Voordat u een vaatwasser gaat gebruiken met een waterontharder, moet u het zoutbakje met zout vullen. Gebruik grofkorrelig zout of een speciaal zout voor vaatwassers.

⚠ WAARSCHUWING!


Vul het zout bij net voordat u een programma draait. Ter voorkoming van roestvlekken moet de vaatwasser onmiddellijk na het bijvullen van zout worden doorgespoeld.

Nooit vaatwasmiddel in het zoutbakje doen. Dit zal de waterontharder onherstelbaar beschadigen!

Ga de eerste keer als volgt te werk:

- 1 Draai de deksel los zoals afgebeeld.
- 2 Plaats de bij de vaatwasser geleverde trechter in het vulgat van het zoutvak. Giet allereerst ongeveer 1 l water naar binnen.
- 3 Voeg vervolgens zout toe, maximaal 1,5 kg, totdat het vak vol is.

- 4 Veeg overtollig zout weg, zodat de deksel weer stevig kan worden vastgedraaid.
- 5 Draai een programma om ervoor te zorgen dat al het eventuele zout uit de vaatwasser wordt gespoeld.

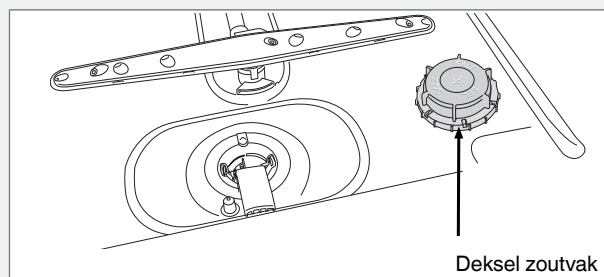

Vulindicator zout

Wanneer het zout moet worden bijgevoerd, gaat het bovenstaande symbool op het display branden.

Wanneer het zout bijna op is, schroeft u de dop open en vult u het zoutvak met zout. Alleen de eerste maal is water nodig! Veeg schoon en draai dicht. Draai een programma om ervoor te zorgen dat al het eventuele zout uit de vaatwasser wordt gespoeld.


LET OP!

Na het bijvullen, kan het enige tijd duren voordat het symbool weer uitgaat.

Spoelglansmiddel bijvullen

Drogen gaat sneller en met een beter resultaat als u spoelglansmiddel gebruikt. U krijgt ook een beter afwasresultaat met een heldere en vlekkeloze vaat.

- 1 Open het deksel van het spoelglansmiddelvakje.
- 2 Vul voorzichtig spoelglansmiddel bij. Vul het spoelglansmiddel slechts bij tot het aangegeven niveau **max**.
- 3 Veeg eventueel gemorste resten spoelglansmiddel rond het vakje weg.
- 4 Doe de deksel stevig dicht.

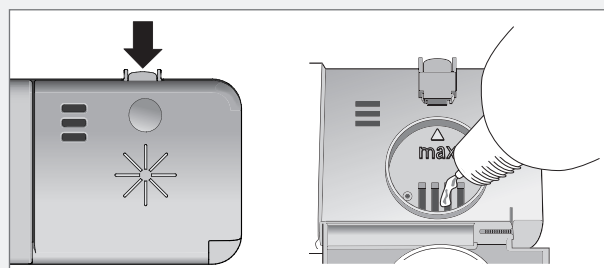

Vulindicator spoelglansmiddel

Wanneer het spoelglansmiddel moet worden bijgevoerd, gaat het bovenstaande symbool op het display branden.

LET OP!

Na het bijvullen, kan het enige tijd duren voordat het symbool weer uitgaat.



Inruimen van de vaatwasser

Dosering spoelglansmiddel instellen

Het hoofdstuk Instellingen beschrijft het instellen van de dosering van het spoelglansmiddel. Reservoir voor spoelglansmiddel kan worden ingesteld van **S: 0** (Uit) tot **S: 6** (Hoge dosering). (Fabrieksinstellingen: **S: 5**)

Verhoog de dosering spoelglansmiddel:

- Als er watervlekken op het serviesgoed zitten.

Verlaag de dosering spoelglansmiddel:

- Als er een kleverige witte of blauwe film op het serviesgoed zit.
- Als er strepen op het serviesgoed zitten.
- Opeenhoping van schuim. Als u zeer zacht water heeft, kunt u het spoelglansmiddel verdunnen met 50:50 water.

Economisch vaatwassen

Draai de vaatwasprogramma's uitsluitend bij volledige lading

Wacht met het starten van een programma totdat de vaatwasser vol is, zo bespaart u energie. Gebruik het Afspoelen programma om de vaat te spoelen en te ontdoen van nare geurtjes terwijl u wacht tot de vaatwasser helemaal vol is.

Draai de programma's op een lagere temperatuur

Indien de vaat slechts licht vervuild is, kunt u een programma met een lage temperatuur selecteren.

Kies een programma met de optie Drogen: Kort

Kies Drogen: Kort om energie te besparen. U krijgt een beter droogresultaat als u de deur op een kier laat staan zodra het programma klaar is.

Spoel niet af met stromend water

Verwijder alleen even de grote voedselresten voordat u de vaatwasser laadt.

Kies een groen vaatwasmiddel

Lees de milieuverklaring op de verpakking!

Aansluiten op koud water...

Indien u olie of elektriciteit gebruikt om uw huis te verwarmen.

Aansluiten op warm water (max. 70 °C)

Indien u stadsverwarming, zonne-energie of geothermische energie gebruikt om uw huis te verwarmen. Met een aansluiting op warm water kunt u de programmatijden verkorten en het elektriciteitsverbruik van de vaatwasser verlagen.

Breekbare vaat

Sommig serviesgoed is niet vaatwasserbestendig. Dit kan diverse oorzaken hebben. Sommige materialen kunnen niet tegen de hoge temperatuur, andere kunnen door het vaatwasmiddel beschadigd worden.

Breekbare decoratie

Porselein met decoraties op het glazuur (het voorwerp voelt ruw aan) mag niet in de vaatwasser worden afgewassen.

Kristal/glas

Plaats de voorwerpen zo dat ze elkaar niet raken tijdens het wassen. Gebruik een kort programma met de laagst mogelijke wastemperatuur. Selecteer Drogen: Kort. Antieke en zeer kwetsbare voorwerpen mogen niet in een vaatwasser worden afgewassen.

Op glazen die op hoge temperaturen worden afgewassen in een vaatwasser, ontstaat na verloop van tijd een grijze waas, die niet verwijderd kan worden. Was mooie glazen daarom op een lage temperatuur met slechts een klein beetje vaatwasmiddel.

Zilver

Zilveren en roestvrijstalen voorwerpen mogen niet in contact met elkaar komen, omdat het zilver daardoor kan verkleuren.

Bestek met gelijkde handvaten

Sommige lijmsoorten zijn niet vaatwasserbestendig. De handvaten kunnen dan losraken.

Hout

Houten voorwerpen mogen alleen in de vaatwasser worden afgewassen wanneer ze als vaatwasserbestendig zijn geëtiketteerd.

Aluminium

Aluminium kan zijn glans verliezen als het in een vaatwasser wordt afgewassen. Aluminium pannen van goede kwaliteit kunnen echter wel in een vaatwasser worden afgewassen, ook al zullen ze iets van hun glans verliezen.



Plastic voorwerpen

Was geen plastic voorwerpen af, die niet bestand zijn tegen hoge temperaturen.

Uw vaatwasser is voorzien van een turbodroogfunctie (Turbo Drying Express+™) die ervoor zorgt dat plastic en andere voorwerpen beter drogen.


LET OP!

Er mogen geen plastic voorwerpen in het ronde gedeelte van de onderste korf geplaatst worden, omdat ze door de warmte beschadigd kunnen raken.

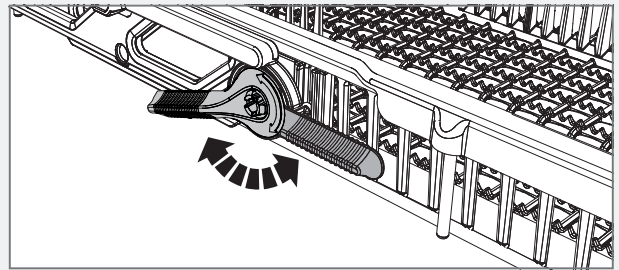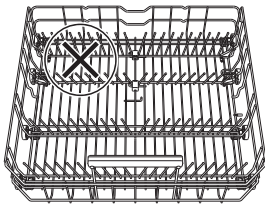

Bovenkorf

Zet glazen, kopjes, schalen, kleine borden en schotels in de bovenkorf. Zorg dat alle vuile oppervlakken naar binnen en naar beneden wijzen! Wijneglazen worden op het wijnglazenrek geplaatst en messen in de messenhouder aan de rechterkant (indien aanwezig).

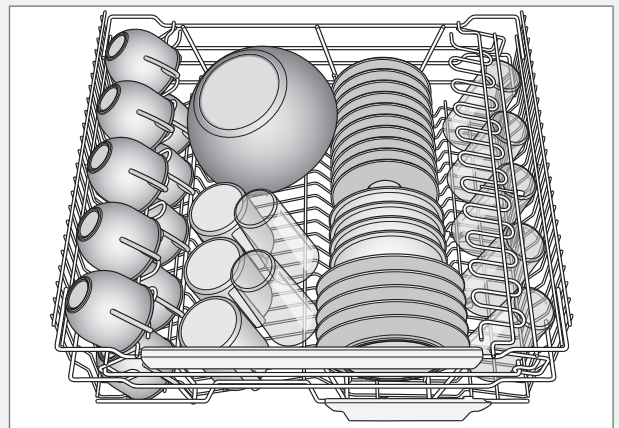


De korven van de vaatwasser

De vaatwasser is voorzien van een bovenste besteklade, een bovenkorf, een middenkorf en een onderkorf met een bestekmand.

Het uiterlijk van de korven kan variëren, afhankelijk van de uitvoering van de vaatwasser.

Bovenste besteklade

In de bovenste besteklade past bestek, soeplepels, gardes, serveerbestek en dergelijke.


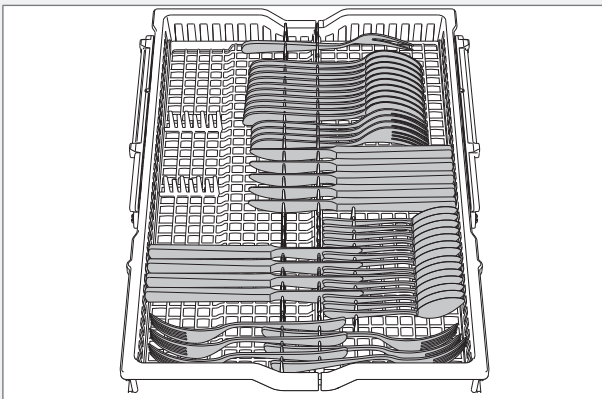


De bovenste besteklade verhogen

- 1 Trek de bovenste besteklade naar buiten.
- 2 Trek de beide grendels aan weerszijden naar voren om de bovenste besteklade omhoog te brengen.


De bovenste besteklade verlagen.

- 1 Controleer of de bovenkorf in de laagste stand staat.
- 2 Trek de bovenste besteklade naar buiten.
- 3 Schuif de twee grendels aan beide zijden naar onderen en naar achteren om de bovenste besteklade te verlagen.

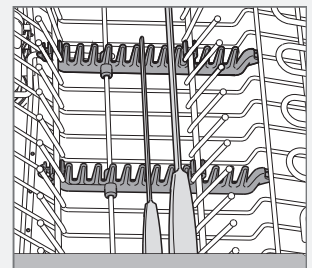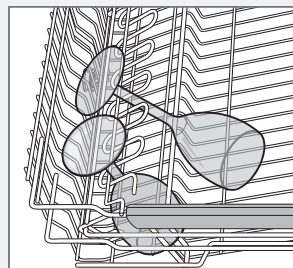

Neerklapbare pennen

De neerklapbare pennen kunnen worden op- of neergeklapt om het plaatsen van pannen, schalen en glazen te vereenvoudigen. Voordat u hun positie gaat veranderen, moet u de neerklapbare pennen los maken door de grendel naar binnen te duwen.

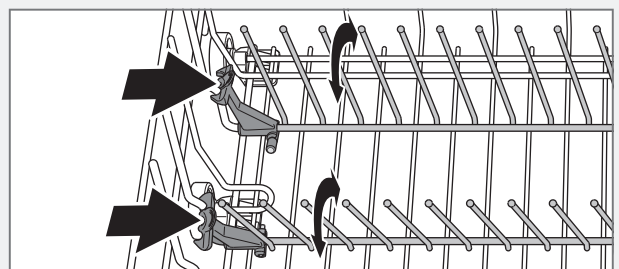


Omhoogbrengen van de bovenste korf

- 1 Trek de bovenste korf naar voren.
- 2 Pak de bovenste korf aan beide kanten beet en breng deze omhoog.


Omlaagbrengen van de bovenste korf

- 1 Trek de bovenste korf naar voren.
- 2 Trek de beide grendels aan weerszijden uit om de bovenste korf omlaag te brengen.

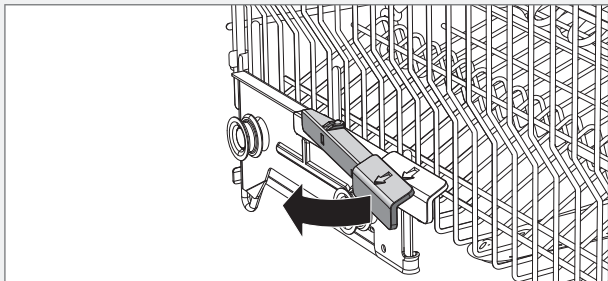

Middenkorf

De draadmand met sproeibuisen van de middelste korf is geschikt voor lage voorwerpen. De bestekkorf van de middelste korf biedt plaats aan soeplepels, gardes, serveerbestek en dergelijke.

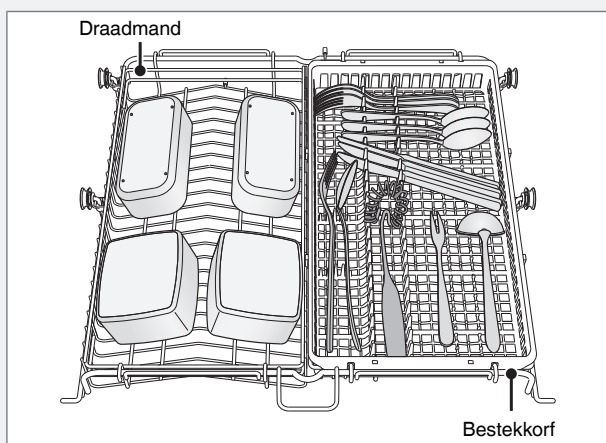


Grotere voorwerpen afwassen

De twee korven die in de middelste korf zijn geplaatst, kunnen worden verwijderd om meer ruimte te creëren tussen de bovenste en onderste korven als er grote voorwerpen moeten worden afgewassen.

Onderkorf

Plaats borden, dessertborden, schalen, pannen en bestek (in de messenkorf) in de onderste korf.


Plaats potten en pannen rechts achterin de onderkorf om optimaal gebruik te maken van de afwasprestaties van de twee achterste powerzones (WideSpray™), die zijn bedoeld voor dit soort afwas.

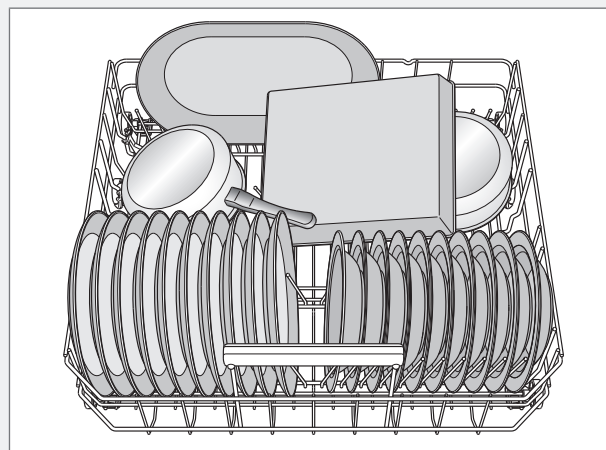


Neerklapbare pennen

Klap de neerklapbare pennen (bordensteunen) neer bij het afwassen van pannen. Voordat u hun positie gaat veranderen, moet u de neerklapbare pennen los maken door de grendel naar binnen te duwen. Rechts achterin kan bij de onderkorf de helft van de neerklapbare pennen worden neergeklapt om bijvoorbeeld zwaar aardewerk of een braadslee af te wassen.

Vazen- en flessenhouder

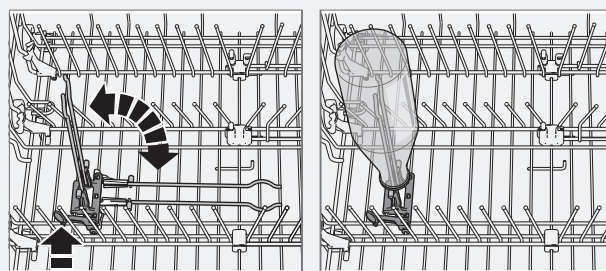

Wijnlasrek

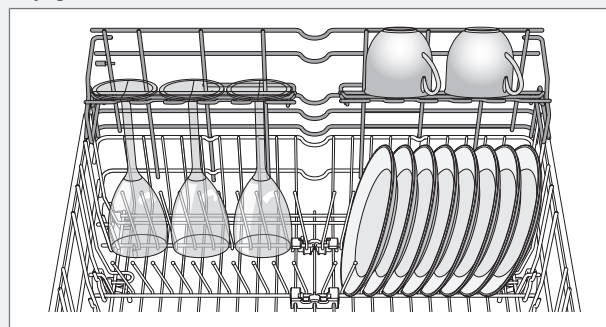

Grote borden wassen

Verplaats de neerklapbare pennen en bevestigingen om de afstand tussen de rijen met pennen te vergroten en zo de onderkorf geschikt te maken voor borden met een diameter groter dan 25 cm.

Bestekkorf

Plaats het bestek met de handvatten naar beneden, behalve messen, en verdeel het bestek zo goed mogelijk. Zorg ervoor dat lepels niet in elkaar vallen.

De bestekkorf wordt bij voorkeur midden voorin de onderkorf geplaatst om optimaal gebruik te maken van de afwasprestaties van het unieke spuitmondstuk (Power Zone Cutlery™) dat is bedoeld voor de bestekkorf.


Vaatwasser gebruiken

⚠ WAARSCHUWING!


Messen en andere voorwerpen met scherpe punten moeten ofwel met de punten naar beneden in de bestekmand worden geplaatst ofwel horizontaal in andere korven.

Neerklapbaar gedeelte voor kleine voorwerpen

De bestekmand heeft een neerklapbaar gedeelte in het midden voor kleine of smalle voorwerpen, zoals hulpstukken van elektrische mixers.

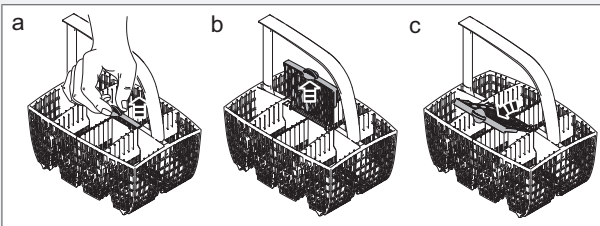


Bestekkorf met deksel

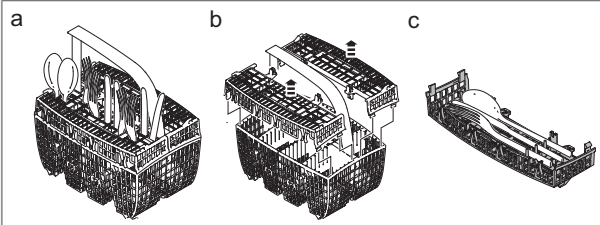

Plaatsing deksel bestekkorf (in bovenste korf)


Het deksel van de bestekkorf kan worden verwijderd en bijvoorbeeld als een extra bestekkorf in de bovenste korf worden gebruikt (zie onderstaand).

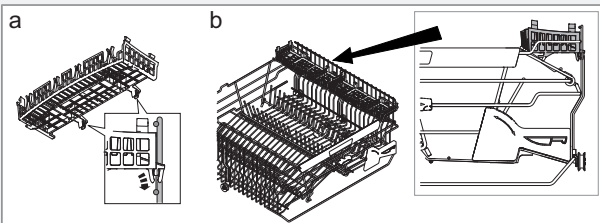

LET OP!

Controleer dat de spoeiarmen vrij kunnen draaien.

Voeg vaatwasmiddel toe

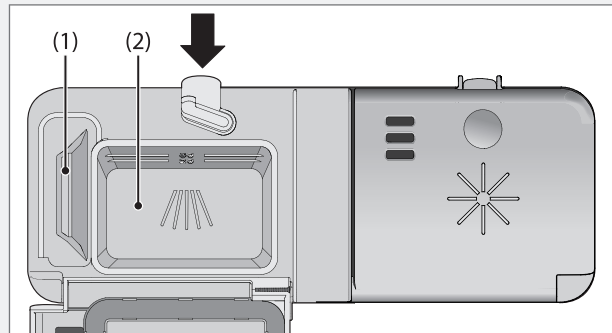

- 1 Voorwasmiddelbakje
- 2 Hoofdwasmiddelbakje

De hoeveelheid toe te voegen vaatwasmiddel hangt af van de waterhardheid.

Houd u aan de aanwijzingen op de verpakking van het vaatwasmiddel. Deze vaatwasser bevat een waterontharder, dus gebruik een dosering vaatwasmiddel en spoelglansmiddel die geschikt is voor zacht water.

Te veel vaatwasmiddel kan leiden tot minder effectief afwassen en is ook belastender voor het milieu.

Doe het vaatwasmiddel in het zeepbakje. Er is een bakje voor de voorwas en een ander bakje voor de hoofdwash. Indien u zowel vloeibaar als poeder gebruikt, doseer dan een kleine hoeveelheid in het voorwasbakje. Neem contact op met de wasmiddelfabrikant als u vragen heeft over het vaatwasmiddel.

⚠ WAARSCHUWING!

Kinderen moeten onder toezicht blijven – vaatwasmiddel is bijtend!

LET OP!

Gebruik alleen vaatwasmiddelen voor de vaatwasser! Afwasmiddel mag niet gebruikt worden, omdat het daarbij gevormde schuim een effectieve werking van de vaatwasser belemmert.

Vaatwastabletten

Breek de tablet in twee stukken als het deksel van het vak moeilijk dicht gaat. Als het deksel te strak zit en niet correct open kan gaan, is het mogelijk dat de afgifte van het vaatwasmiddel niet correct plaatsvindt.

LET OP!

Het gebruik van vaatwastabletten wordt niet aangeraden voor korte programma's (korter dan 75 minuten). Gebruik daarvoor liever poeder of een vloeibaar vaatwasmiddel.

3-in-1/alles-in-één vaatwasmiddel

Lees de aanwijzingen voor deze producten aandachtig door. Mocht er nog iets onduidelijk zijn, neem dan contact op met de fabrikant van het reinigingsmiddel.

Hoofdstuk Instellingen beschrijft hoe u TAB (3-in-1/alles-in-één vaatwasmiddel) activeert. Let op dat het zout in het zoutreservoir moet worden gedaan. Wanneer u niet tevreden bent met de afwas- of droogresultaten, dient u de instelling TAB (3-in-1/alles-in-één vaatwasmiddel) te deactiveren en zout, vaatwasmiddel

en spoelglansmiddel bij te vullen. Zie hoofdstuk Voor de eerste afwas.

① Hoofdschakelaar

Houd de hoofdschakelaar ingedrukt totdat het display oplicht.

Programmakeuze

Druk op navigatietoets < of > tot het gewenste programma op het display verschijnt.

Automatisch programma

De vaatwasser kan meten hoe vervuild de vaat is en stelt het waterverbruik en de temperatuur daarop af. Wanneer de vaatwasser pas is geïnstalleerd, moet het programma vijfmaal worden gedraaid voordat het afstellen compleet is en de beste resultaten oplevert.

Tijdprogramma

Het programma past zich aan de opgegeven bedrijfsduur of eindtijd aan. Bij dit programma is het belangrijk de juiste tijd te kiezen voor de vervuilingsgraad van de vaat.

0:15-0:45 Licht vuile vaat

1:00-1:30 Normaal vuile vaat

2:00-2:30 Zeer vuile vaat

Intensief prog.

Programma voor zeer vuile vaat zoals pannen, braadpannen en ovenschalen. Als er na deze vaat nog ruimte over is in de vaatwasser, kunt u borden en dergelijke toevoegen.

Dagelijks programma

Dit is ook een efficiënt programma voor dagelijks gebruik dat ook licht opgedroogde etensresten verwijderd, maar is niet geschikt voor de verbrande etensresten op bijvoorbeeld ovenschalen.

Eco programma

Dit programma is bedoeld voor normaal vuile vaat en is het meest effectieve programma wat energie- en waterverbruik betreft.

De optie Drogen: Kort moet worden gekozen om bij het programma te komen voor informatie op het energielabel.

Snelle vaat

Dit programma wordt gebruikt voor licht vuile glazen en serviesgoed, bijvoorbeeld koffiekopjes.

Kunststof programma

Een programma voor het afwassen van plastic voorwerpen die vaatwasserbestendig zijn. Dit programma heeft een extra lange droogcyclus. Ook porselein en glazen kunnen worden afgewassen.

Kwetsbare vaat

Als de vaat niet erg vuil is, kunt u kiezen voor Kwetsbare vaat. Dit programma is bedoeld voor glaswerk en porselein dat even tevoren gebruikt is en waarvoor dus geen krachtig programma nodig is.

Dit programma kan voor kwetsbare vaat gebruikt worden. Selecteer Drogen: Kort wanneer u extra voorzichtig wilt zijn. Zie ook het gedeelte Breekbare vaat in hoofdstuk Inruimen van de vaatwasser.

Onderkorf programma

Als u alleen borden en bestek in de onderste korf wilt afwassen, kunt u dit programma gebruiken. Licht vuile vaat kan ook in de bovenste korf geplaatst worden.

Bovenkorven programma


Als er alleen kopjes en glazen in de bovenste korf staan, die moeten worden afgewassen, kunt u dit programma gebruiken. Licht vuile vaat kan ook in de onderste korf geplaatst worden.

Hygiënevaat

Dit programma is ideaal wanneer er hoge eisen aan de hygiëne worden gesteld, denk aan zuigflessen en snijplanken. De temperatuur is zowel in de hoofdwas als in de laatste spoeling hoog.

Borden voorverwarmen

Gebruikt om borden te verwarmen. Zie hieronder voor de juiste plaatsing van de borden.

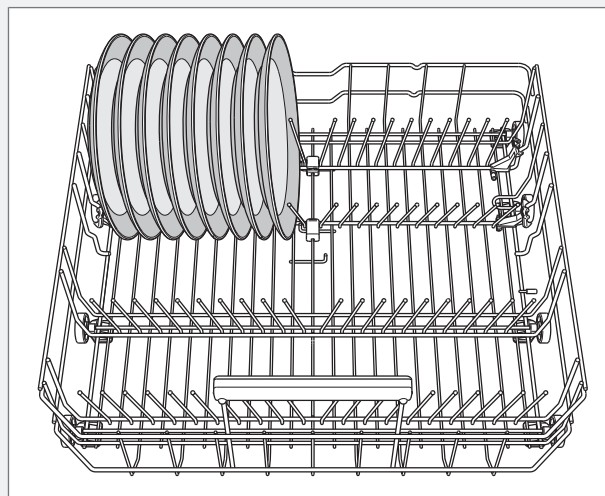

Afspoelen

Dit programma wordt gebruikt om serviesgoed te spoelen terwijl u wacht tot de vaatwasser helemaal vol is.

Keuzeopties

Druk op Option/Set en vervolgens de navigatietoets < of > om een optie te selecteren. Bevestig uw selectie met een druk op Option/Set.

De beschikbare opties hangen af van het gekozen programma. (Verlaat het menu door te drukken op navigatietoets < of > totdat Terug? op het display verschijnt. Bevestig uw selectie met een druk op Option/Set.)

Drogen: Kort/Lang

Als u de optie activeert, wordt het droogresultaat verbeterd door een hogere temperatuur bij de laatste spoelbeurt en een langere droogfase. Het energieverbruik neemt dan iets toe. Wanneer u een programma start, wordt de gekozen optie opgeslagen voor de volgende keer dat u hetzelfde programma kiest. Selecteer Drogen: Kort om energie te besparen.

De optie kan in de volgende programma's geselecteerd worden: Intensief prog., Dagelijks programma, Eco programma, Snelle vaat, Onderkorf programma, Bovenkorven programma, Hygiëne-vaat.

Kies tijd (Tijdprogramma)

U kunt een programmaduur instellen tussen de 15 minuten en 2 uur en 30 minuten.

Tijd verkorting: Aan/Uit

Deze optie verkort de programmaduur, maar gebruikt meer energie en water.

De optie kan in de volgende programma's geselecteerd worden: Intensief prog., Bovenkorven programma, Onderkorf programma.

Uitgestelde start: 1-24 uur

Als u Uitgestelde start kiest, zal de vaatwasser 1-24 uur nadat u op de knop Start/Stop hebt gedrukt, starten.

- 1 Druk op de navigatietoets < of > om het gewenste aantal uren in te stellen.
- 2 Druk op Start/Stop. De vaatwasser telt met hele uren af en start na de gekozen startvertraging.

Houd Start/Stop drie seconden ingedrukt als u de optie Uitgestelde start wilt annuleren.

Vaatwasser starten

Houd Start/Stop ingedrukt totdat "Programma gestart" op het display verschijnt. Dit betekent dat de vaatwasser klaar is om te starten. Sluit de deur goed, anders start de vaatwasser niet.

LET OP!

Als de machine niet start binnen 2 minuten nadat de laatste knop is ingedrukt, wordt op het display wederom het laatste uitgevoerde programma weergegeven.

Resterende tijd

Nadat u een programma en opties heeft geselecteerd, geeft het display aan hoe lang het programma de vorige keer duurde.


Dit kan per geval enigszins verschillen afhankelijk van de temperatuur van het instromende water, de hoeveelheid vaat, de omgevingstemperatuur en andere factoren.

LET OP!

Bij de eerste keer dat een programma wordt gebruikt, kan de weergegeven resterende tijd misleidend zijn, omdat de vaatwasser een schatting van de tijd maakt. Wanneer u het programma een tweede keer draait, zal de vaatwasser de resterende tijd berekenen op basis van de vorige duur van het programma.

Statuslamp (Status Light™)

Het statuslampje onder op de vaatwasser geeft informatie weer door middel van 3 verschillende kleuren. Stel het statuslampje zodanig in dat het duidelijk zichtbaar is door de doorzichtige plastic strip in te drukken of uit te trekken.

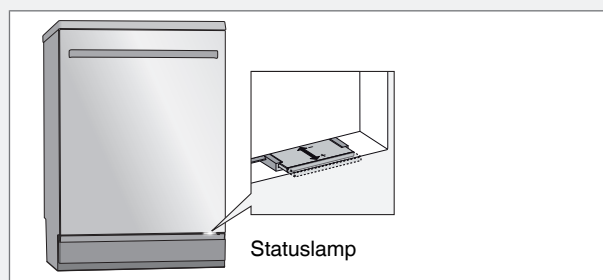

Blauw

Meer laden. Het programma is gestart, maar u kunt nog wel meer vaat laden.

Rood

Niet laden. U moet geen vaat meer laden (kans op slechter vaatwasresultaat).

Groen

Uitpakken. Het vaatwasprogramma is gereed. 60 minuten lang standby-licht.

Een programma stoppen of wijzigen

Als u van programma wilt veranderen nadat de vaatwasser gestart is, open dan de deur en houd de knop Start/Stop gedurende drie seconden ingedrukt. Gebruik meer vaatwasmiddel als de deksel van het vaatwasmiddeldoseerbakje open is gegaan. Kies vervolgens een ander programma, druk op Start/Stop en sluit de deur.

Wilt u meer vaat laden?

Open de deur. De vaatwasser stopt automatisch. Voeg meer vaat toe, sluit de deur en de vaatwasser gaat door met het programma.

Als de vaatwasser is uitgeschakeld met de hoofdschakelaar of door een stroomstoring

Als het vaatwasprogramma niet voltooid was, gaat het onderbroken programma verder zodra de stroomtoevoer hersteld is.

LET OP!

Tijdens het drogen wordt het programma onderbroken indien de stroom wordt uitgeschakeld of de deur langer dan 2 minuten geopend blijft.

Nadat het programma is beëindigd


Zodra het programma beëindigd is en de deur geopend, verschijnt "END" op het display.

Aan het eind van het programma klinkt één kort signaal. Hoofdstuk Instellingen beschrijft hoe u deze functie kunt wijzigen.


Om het einde van het programma aan te geven, gaat ook een statuslampje branden. Zie ook het hoofdstuk Statuslamp (Status Light™) in het gedeelte Vaatwasser gebruiken.

De vaatwasser schakelt uit als de deur wordt geopend. Als de deur niet binnen 60 minuten geopend wordt, schakelt de vaatwasser automatisch uit. Draai de waterkraan elke keer na gebruik dicht.

Instellingen



Open het Functiemenu:

	Druk op de knop	Beschrijving
1.		Zet de machine uit. Open de deur. Houd de hoofdschakelaar ingedrukt totdat het display oplicht.
2.	 	Binnen 20 seconden; - druk 5 keer op navigatietoets > (rechts). - druk 5 keer op de toets Option/Set.
3.		In het display verschijnt Bedieningsmenu. Bevestig uw selectie met een druk op Option/Set. (Verlaat het menu door te drukken op navigatietoets < of > totdat Terug? op het display verschijnt. Bevestig uw selectie met een druk op Option/Set.)

Navigeer door het Functiemenu:

	Druk op de knop	Beschrijving
		Druk op navigatietoets < of > om een instelling te selecteren.
		Druk op Option/Set om de instelling op te slaan en door te gaan naar de volgende stap in het menu. (Verlaat het menu door te drukken op navigatietoets < of > totdat Terug? op het display verschijnt. Bevestig uw selectie met een druk op Option/Set.)

U kunt de volgende instellingen in het Functiemenu wijzigen:

Instellingen	Opties																																					
1. Taal	English/Svenska/Dansk/Norsk/ Suomi/Français/Deutsch/Italiano/ Español/Nederlands/Русский	U kunt de taal voor het display kiezen.																																				
2. Kinderbeveil.	Aan/Uit	U kunt het kinderslot (toetsvergrendeling) inschakelen om te voorkomen dat kinderen de vaatwasser aanzetten.  Om het kinderslot tijdelijk uit te zetten, moet u de knop Option/Set vijf seconden lang ingedrukt houden. (Het kinderslot wordt na twee minuten automatisch weer ingeschakeld.)																																				
3. Temperatuur weergave	Celsius/Fahrenheit	De temperatuur kan worden weergegeven in °C (Celsius) of °F (Fahrenheit).																																				
4. Vol. geluidsign.	Uit/Laag/Medium/Hoog	De vaatwasser geeft een zoemtoon af bij het einde van een programma of bij een storing.																																				
5. Geluid feedback	Uit/Laag/Medium/Hoog	Met dit geluid wordt elke ingedrukte toets bevestigd.																																				
6. LCD contrast	1/2/3/4	Voor het instellen van het contrast van de displays.																																				
7. Spoelglansmiddel	1/2/3/4/5/0	Dosering spoelglansmiddel.																																				
8. Waterhardheid	0-9	Waterontharder afstellen. Lees de geschikte instelling af in de waterhardheidstabel hieronder. <table><tr><th>°dH</th><th>°fH</th><th></th><th>°dH</th><th>°fH</th><th></th></tr><tr><td>0-5</td><td>0-9</td><td>0</td><td>20-24</td><td>35-43</td><td>5</td></tr><tr><td>6-8</td><td>10-14</td><td>1</td><td>25-29</td><td>44-52</td><td>6</td></tr><tr><td>9-11</td><td>15-20</td><td>2</td><td>30-39</td><td>53-70</td><td>7</td></tr><tr><td>12-14</td><td>21-25</td><td>3</td><td>40-49</td><td>71-88</td><td>8</td></tr><tr><td>15-19</td><td>26-34</td><td>4</td><td>50+</td><td>89+</td><td>9</td></tr></table>	°dH	°fH		°dH	°fH		0-5	0-9	0	20-24	35-43	5	6-8	10-14	1	25-29	44-52	6	9-11	15-20	2	30-39	53-70	7	12-14	21-25	3	40-49	71-88	8	15-19	26-34	4	50+	89+	9
°dH	°fH		°dH	°fH																																		
0-5	0-9	0	20-24	35-43	5																																	
6-8	10-14	1	25-29	44-52	6																																	
9-11	15-20	2	30-39	53-70	7																																	
12-14	21-25	3	40-49	71-88	8																																	
15-19	26-34	4	50+	89+	9																																	
9. Super spoelen	Aan/Uit	Super spoelen voegt twee extra spoelgangen toe. <i>Wordt geactiveerd in de volgende programma's. Eco programma, Intensief prog., Kunststof programma, Kwetsbare vaat, Onderkorf programma, Bovenkorven programma, Hygiëne-vaat.</i>																																				
10. Multi-tabletten 3-in-1	Aan/Uit	U kunt deze instelling activeren, wanneer u 3-in-1/alles-in-één vaatwasmiddel gebruikt. De vaatwasprogramma's worden automatisch aangepast om iedere keer de best mogelijke afwas- en droogresultaten op te leveren. Wanneer deze instelling actief is, is het niet nodig om spoelglansmiddel toe te voegen, omdat de dosering van het spoelglansmiddel met deze optie wordt uitgeschakeld. Het vermindert ook de hoeveelheid zout die aan de waterontharder wordt toegevoegd. Let op dat het zout in het zoutreservoir moet worden gedaan. LET OP! Om goede vaatwasresultaten te kunnen behalen, is het essentieel om te controleren welk vaatwasmiddel of alles-in-één product het best aan uw wensen voldoet! Lees de instructies op de verpakking van het vaatwasmiddel zorgvuldig voor informatie over het gebruik. Houd u altijd aan de gebruiksaanwijzing of de informatie op de verpakking van het vaatwasmiddel!																																				


Instellingen	Opties	
11. Programma's selecteren	Automatisch programma / Tijdprogramma / Intensief prog. / Dagelijks programma / Eco programma / Snelle vaat / Kunststof programma / Kwetsbare vaat / Onderkorf programma / Bovenkorven programma / Hygiënevaat / Borden voorverwarmen / Afspoelen	Programma's kunnen getoond worden of verborgen zijn in het menu. Kies uit Aan en Uit. <i>Als alle programma's ingesteld zijn op Uit, zal het programma Eco programma op het display getoond worden.</i>

Onderhoud en reiniging

Groffilter

Het groffilter houdt grotere voedselresten tegen, die niet door de afvoerpomp kunnen. Leeg indien nodig het groffilter.


- 1 Breng het groffilter met de hendel omhoog.
- 2 Leeg het groffilter. Denk eraan het filter terug te plaatsen!

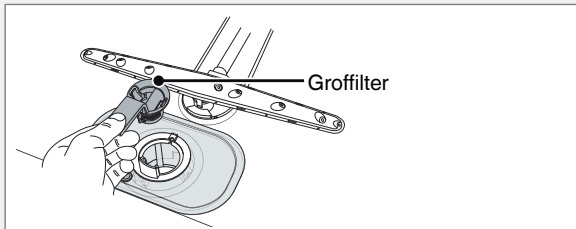


Fijnfilter

Resten die zich op het fijnfilter verzamelen, worden automatisch bij iedere afwasbeurt weggespoeld. Daarnaast moeten echter zowel het fijnfilter als het bijbehorende leidingdeel enkele malen per jaar gereinigd worden.


- 1 Draai de hendel eenmaal linksom.

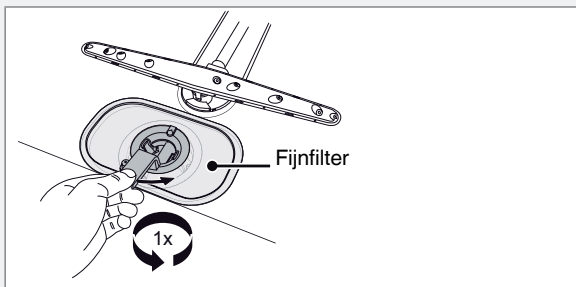

- 2 Breng het leidingdeel recht omhoog met de hendel. Haal het groffilter los om het leidingdeel te reinigen.
- 3 Verwijder en reinig het fijnfilter.
- 4 Plaats in omgekeerde volgorde terug. Zorg ervoor dat de randen goed aansluiten wanneer u het fijnfilter terugplaatst.

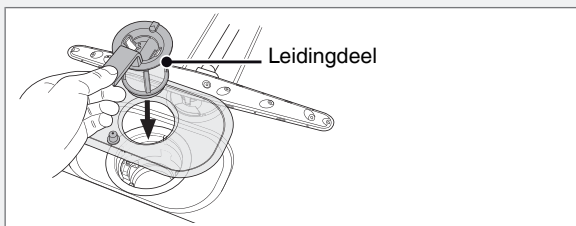

- 5 Vergrendel het filter op zijn plaats door de hendel rechtsom in de stopstand te draaien. De hendel dient recht uit de vaatwasser te steken.

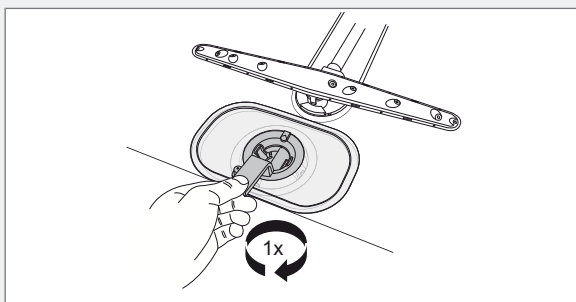

LET OP!


De vaatwasser mag niet worden gebruikt zonder dat de filters op hun plaats zitten!

Het resultaat van de vaatwasser kan afnemen als het groffilter verkeerd geplaatst is.


Afvoerpomp

U kunt de pomp bereiken vanaf de binnenkant van de vaatwasser.

- 1 Sluit de vaatwasser van de elektriciteit af door de stekker uit het wandstopcontact te trekken!
- 2 Verwijder het groffilter en leidingdeel.
- 3 Verwijder het kleine gele montagestuk aan de linkerkant van de onderafvoer (zie onderstaande afbeelding).

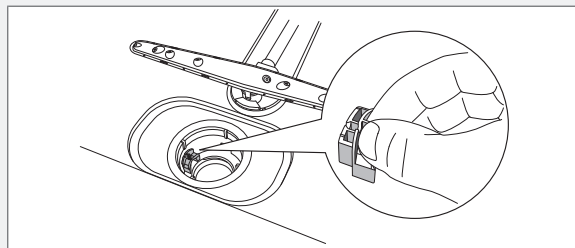


- 4 Door uw vinger in het gat te steken, kunt u het pomprotorblad draaien en zo eventueel vastzittende resten losmaken.

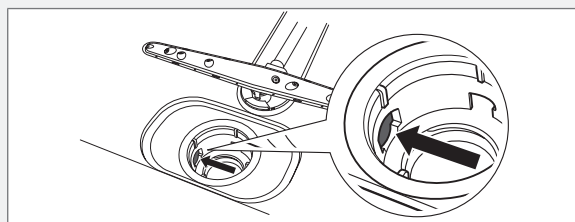

- 5 Plaats het montagestuk en de filters terug.
- 6 Sluit de machine weer aan.
Wanneer de vaatwasser niet start en een zoemend geluid maakt, is de overloopbeveiliging geactiveerd.
 - Draai de waterkraan dicht.
 - Verwijder de stekker uit het stopcontact
 - Dan dient u contact op te nemen met de service-afdeling.

LET OP!


Vergeet niet om het montagestuk weer terug te plaatsen.

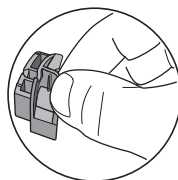

Sproeiarmen en sproeileidingen

Openingen en lagers kunnen soms verstopt raken. Verwijder mogelijk vuil met een pin of iets dergelijks. De sproeiarmen hebben ook gaten aan de onderzijde.

U kunt de sproeiarmen weghalen om het schoonmaken te vergemakkelijken. Denk er aan de om ze naderhand weer stevig aan te schroeven.

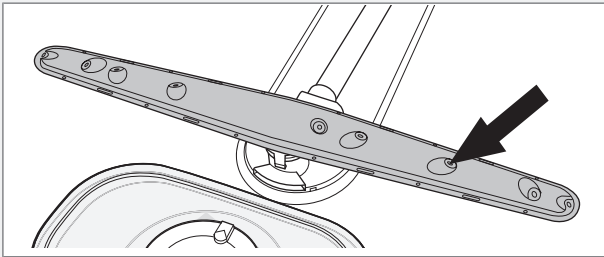

Onderste sproeiarm


- Trek de onderste sproeiarm recht omhoog om deze los te maken.

Bovenste sproeiarm

- Trek de bovenste korf naar voren.
- Draai de lagers van de sproeiarm tegen de klok in los, om de sproeiarm van de bovenkorf los te maken.

Bovenste sproeiarm


- De bovenkorf moet worden verwijderd om de bovenste sproeiarm los te kunnen maken. Trek de bovenkorf naar buiten en draai de korfvergrendeling op elke rail naar buiten (zie afbeelding). De korf kan nu worden verwijderd.

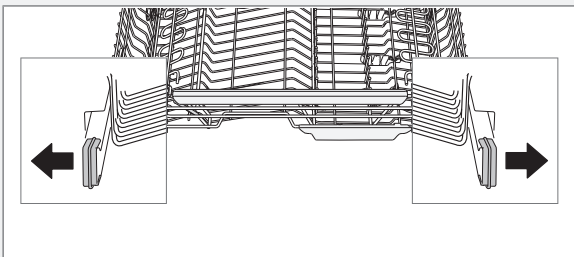

- Trek de bovenste besteklade naar buiten. Duw de bovenste sproeiarm omhoog en schroef de lagers van de sproeiarm tegen de klok in om de sproeiarm te verwijderen.

Sproeileidingen van de middenkorf

- Trek de middenkorf naar buiten.
- Controleer de gaten in de sproeileidingen.

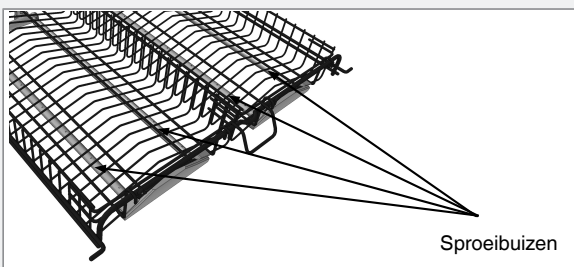


Deur

Wanneer u de rand van de deur reinigt, gebruik dan alleen een licht bevochtigde doek (indien nodig met een beetje schoonmaakmiddel).

⚠ WAARSCHUWING!

Gebruik geen spuitbus of iets vergelijkbaars rondom de deurvergrendeling. Dit ter voorkoming dat water in de deurvergrendeling doordringt en in contact komt met de elektrische onderdelen.

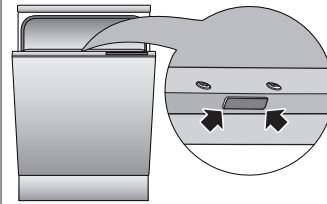

Kalkaanslag

De kuip van de vaatwasser is gemaakt van roestvrij staal en blijft door normaal gebruik schoon. Maar als u hard water heeft, kan er kalkaanslag in de vaatwasser optreden. Als dit gebeurt, draai dan het Intensief prog. programma met twee eetlepels citroenzuur in het vaatwasmiddelvak (zonder vaat in de machine).

Bedieningspaneel

Houd de aanraaktoetsen schoon en vetvrij. Veeg ze af met een droge of enigszins vochtige doek. Gebruik nooit schoonmaakmiddelen, omdat deze krassen op het oppervlak kunnen veroorzaken. Gebruik de Aan-/Stand-byknop om de vaatwasser uit te schakelen voordat u de aanraaktoetsen schoonmaakt. Zo voorkomt u dat de knoppen per ongeluk worden geactiveerd.



Problemen verhelpen

Display aan de voorzijde	Fouttype op het display ¹⁾	Actie
F10	Te veel water 1	Maak de afvoer pomp schoon. Zie het hoofdstuk Onderhoud en reiniging. Als de problemen blijven terugkomen, neem dan contact op met de servicedienst.
F11	Storing waterafvoer	Zie "Er blijft water in de vaatwasser achter" in de onderstaande tabel "Probleem". Als de problemen blijven terugkomen, neem dan contact op met de servicedienst.
F12	Storing bij waterinlaat	Controleer of de waterkraan openstaat. Controleer of het buitenfilter op de ingaande slang niet geblokkeerd is. Als de problemen blijven terugkomen, neem dan contact op met de servicedienst.
F40	Lekkage inlaatventiel	Doe de kraan dicht en bel de servicedienst.
F41	Temp. stop overschreden 3	Controleer stekkers/zekeringen. Als het probleem blijft terugkomen, zet dan de stroom uit met de hoofdschakelaar en neem contact op met de servicedienst.
F42	Storing temperatuurvoeler 1	Dan dient u contact op te nemen met de service-afdeling.
F43	Storing pressostaat 1	Dan dient u contact op te nemen met de service-afdeling.
F49	Temp. stop overschreden 1	Dan dient u contact op te nemen met de service-afdeling.
F51	Temp. stop overschreden 4	Controleer stekkers/zekeringen. Als het probleem blijft terugkomen, zet dan de stroom uit met de hoofdschakelaar en neem contact op met de servicedienst.
F54	Te veel water 2	Doe de kraan dicht en bel de servicedienst.
F58	Communicatiefout UIC	(UIC is een afkorting van "User Interface Control"). Neem contact op met de serviceafdeling.
F59	Fout versie UIC	(UIC is een afkorting van "User Interface Control"). Neem contact op met de serviceafdeling.
F60	Onbekende fout	Dan dient u contact op te nemen met de service-afdeling.

¹⁾ Druk op een willekeurige knop om de foutmelding te wissen.

Probleem	Mogelijke oorzaken	Actie
De vaat is niet schoon.	De sproeiarmen draaien niet.	Verwijder de armen en reinig deze. Controleer of de vaat de sproeiarmen niet blokkeert.
	Oud vaatwasmiddel. Vaatwasmiddel is een beperkt houdbaar product.	Vermijd grote verpakkingen.
	Onjuiste dosis vaatwasmiddel.	Doseer afhankelijk van de waterhardheid. Als u veel te veel of veel te weinig vaatwasmiddel gebruikt, zullen de vaatwasresultaten tegenvallen.
	Vaatwasprogramma te zwak.	Kies een krachtiger programma.
	Vaat onjuist geladen.	Bedek porselein niet met grote schalen of soortgelijke voorwerpen. Zet geen zeer hoge glazen in de hoeken van de korven.
	Glazen en kopjes zijn tijdens het programma omgevallen.	Plaats de vaat zodanig dat deze goed blijft staan.
	Het filter is niet correct geplaatst.	Draai het filter stevig vast. Zie het hoofdstuk Onderhoud en reiniging.

Probleem	Mogelijke oorzaken	Actie
Vlekken of waas op het serviesgoed.	De waterontharder lekt zout.	Controleer of het deksel van het zoutvak goed is aangedraaid. Neem anders contact op met de serviceafdeling.
	Onjuist ingestelde waterontharder.	Zie het hoofdstuk Instellingen.
	Onjuiste dosering spoelglansmiddel.	Zie de hoofdstukken Voor de eerste afwas en Instellingen.
	Zoutvak leeg.	Vul zout bij. Zie het hoofdstuk Voor de eerste afwas.
	3-in-1/alles-in-één vaatwasmiddel wordt gebruikt en de instelling TAB (3-in-1/alles-in-één vaatwasmiddel) is geactiveerd.	Schakel de instelling TAB (3-in-1/alles-in-één vaatwasmiddel) uit en vul het zout en spoelglansmiddel bij.
	Een te hoge temperatuur en/of te veel vaatwasmiddel kan intekeningen veroorzaken op kristal. Dit kan helaas niet verholpen, maar alleen voorkomen worden!	Was kristal af op een lage temperatuur en met een bescheiden dosis vaatwasmiddel. Neem contact op met de fabrikant van het vaatwasmiddel.
Er zit een kleverige witte of blauwe film op het serviesgoed.	Dosering spoelglansmiddel te hoog.	Verlaag de dosering. Zie de hoofdstukken Voor de eerste afwas en Instellingen. Als u zeer zacht water heeft, is het wellicht aan te raden het spoelglansmiddel te verdunnen met 50:50 water.
Vlekken op roestvrij staal of zilver.	Bepaalde voedingsmiddelen zoals mosterd, mayonaise, citroen, azijn, zout en dressings kunnen vlekken veroorzaken op roestvrij staal als u ze te lang laat zitten.	Spoel deze soorten voedingsmiddelen af als u de vaatwasser niet onmiddellijk start. Waarom niet het Afspoelen programma gebruiken.
	Alle roestvrij stalen voorwerpen kunnen vlekken op zilveren voorwerpen veroorzaken, indien deze met elkaar in contact komen tijdens het vaatwassen. Aluminium kan ook vlekken op de vaat veroorzaken.	Zilveren en roestvrijstalen voorwerpen mogen niet met elkaar in contact komen tijdens het vaatwassen.
Vlekken na het wassen.	Lippenstift en thee kunnen moeilijk af te wassen zijn.	Gebruik een vaatwasmiddel met een bleekmiddel.
Ratelend geluid tijdens het vaatwassen.	De vaat is niet goed geladen of de sproeiarmen draaien niet.	Controleer of het serviesgoed stevig staat. Laat de sproeiarmen ronddraaien om te controleren of deze kunnen draaien.
De vaatwasser start niet.	De startknop Start/Stop is te kort ingedrukt.	Druk op Start/Stop en houd ingedrukt tot het display "Programma gestart" toont.
	De deur is niet goed gesloten.	Controleer dit.
	Er is een zekering/onderbreker geactiveerd.	Controleer dit.
	De stekker zit niet in het stopcontact.	Controleer dit.
	De waterkraan is dicht.	Controleer dit.
	Overloop/lekken.	Controleer dit.
	Er klinkt een zoemend geluid (de afvoerpomp) uit de vaatwasser, dat niet stopt wanneer de stroom wordt uitgezet met de hoofdschakelaar.	Draai de waterkraan dicht. Trek de stekker uit het stopcontact en bel de servicedienst.
	Let erop dat de optie Uitgestelde start niet wordt geselecteerd.	Houd Start/Stop drie seconden ingedrukt als u de optie Uitgestelde start wilt annuleren.

Probleem	Mogelijke oorzaken	Actie
Er blijft water in de vaatwasser achter.	Verstopte afvoerslang.	Maak de afvoerslang los bij de aansluiting op de sifon van de gootsteen. Controleer of er geen vuil vastzit. Is het kegelvormige deel van de opening van de leiding afgesneden op een binnendiameter van ten minste 14 mm?
	Knik in de afvoerslang.	Controleer of er geen knikken of scherpe bochten in de slang zitten.
	De filters zijn verstopt.	Reinig het groffilter en het fijnfilter.
	Vuil in de afvoerpomp.	Reinig de afvoerpomp. Zie het hoofdstuk Onderhoud en reiniging.
Vieze geur in de vaatwasser.	Vuil rond de afdichtingen en in de hoeken	Reinig met een afwasborstel en een weinig schuimend schoonmaakmiddel.
	Er zijn gedurende lange tijd programma's geselecteerd met een lage temperatuur.	Draai circa eenmaal per maand ook een programma met een hogere temperatuur.
De vaat is niet voldoende droog.	Droogvermogen te laag.	Activeer de optie Drogen: Lang.
	De vaatwasser is niet volledig geladen.	Laad de vaatwasser volledig.
	Spoelglansmiddel moet worden bijgevoerd of de dosering is te laag ingesteld.	Vul spoelglansmiddel bij of verhoog de dosering spoelglansmiddel. Zie de hoofdstukken Voor de eerste afwas en Instellingen.
	3-in-1/alles-in-één vaatwasmiddel wordt gebruikt en de instelling TAB (3-in-1/alles-in-één vaatwasmiddel) is geactiveerd.	Schakel de instelling TAB (3-in-1/alles-in-één vaatwasmiddel) uit en vul het zout en spoelglansmiddel bij.
		Zet de deur een stukje open zodra het programma klaar is.
Deur gaat niet dicht.	De korven zijn niet juist geplaatst.	Controleer of de korven correct horizontaal geplaatst zijn en dat de wateraansluiting van de middelste korf aansluit op de desbetreffende sproeibuis.
		Controleer of de vaat niet zodanig geplaatst is dat de korven niet op hun plek zitten.
De aanraaktoetsen reageren niet als ze worden ingedrukt.	U hebt de aanraaktoetsen te snel na het openen van de deur ingedrukt.	Wacht even en probeer het dan nogmaals.
	Vuil op de aanraaktoetsen.	Veeg af met een droge of enigszins vochtige doek.
	De deur is dicht.	Open de deur. De aanraaktoetsen reageren alleen als de deur open is.
	Kinderslot (knopblokkering) geactiveerd.	Zie het hoofdstuk Instellingen.

Informatie voor testinstituut

Energielabel


Europese teststandaard: EN 60436
Aantal standaard plaatsinstellingen: 14
Vaatwasprogramma's: Eco programma, Drogen: Kort
Aansluiting: Koud water 15 °C

Doseringen tijdens tests

Vaatwasmiddel: Conform EN 60436
Voorwas: 7,5 gram
Hoofdwass: 27,5 gram


Spoelglansmiddel: Conform EN 60436
Dosering spoelglansmiddel: 5

Laden van de vaatwasser

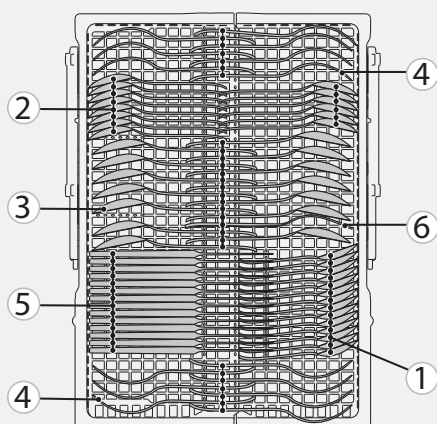


- 1 Theelepels
- 2 Dessertlepels
- 3 Soeplepels
- 4 Vorken
- 5 Messen
- 6 Serveerbestek - vork
- 7 Serveerbestek - juslepel
- 8 Serveerbestek - lepels

Zorg dat de bovenste besteklade in de hoogste stand staat. Zie het gedeelte Bovenste besteklade in hoofdstuk Inruimen van de vaatwasser. Begin met het plaatsen van theelepels, zodat ze onder de messen liggen.

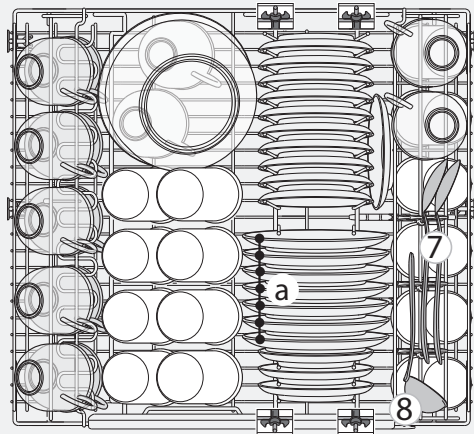

Controleer of de bovenkorf in de laagste stand staat. Zie ook het hoofdstuk Bovenkorf in het gedeelte Inruimen van de vaatwasser.

a ei **b** gehakt **c** spinazie

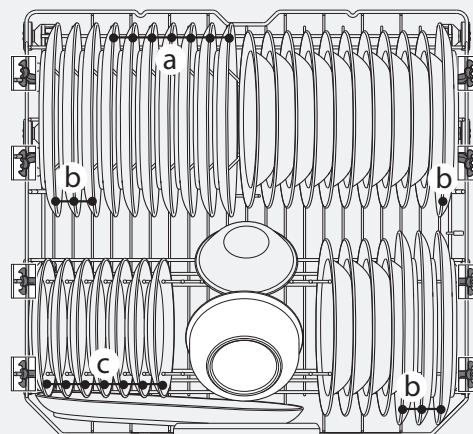

Haal het wijnglazenrek uit de onderkorf.
Verwijder de middelste korf.

Het meten van het geluidsniveau

Testmethode voor geluidsmeting: IEC 60704-2-3

Mantel (inwendige afmetingen) ¹⁾ w: 604 mm, h: 862 mm, d: 570 mm

Front ¹⁾ w: 600 mm, h: 772 mm (Aangebracht zoals beschreven in de installatiehandleiding.)

Plint ¹⁾ Breedte: Inwendige afmetingen mantel, hoogte: 75 mm (in lijn met het front gemonteerd.)

Overige Volgens IEC 60704-2-3. Zie de installatiehandleiding voor de montage van accessoires.

¹⁾ Spaanplaat, 19 mm (densiteit 600-750 kg/m³)

Laden van de vaatwasser

Zie het gedeelte Energielabel.

Technische informatie

Informatie op energielabel

Informatieblad, conform Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1059/2010 van de Commissie.

ASKO

Modelbenaming:	D5896XXLFI
Aantal standaard plaatsinstellingen:	14 ¹⁾
Energie-efficiëntieklasse:	A+++
Jaarlijks energieverbruik(AE _C):	236 kWh per jaar ²⁾
Energieverbruik van de standaard reinigingscyclus(E _p):	0,83 kWh
Stroomverbruik	
Uit-modus (P _o):	0,30 W
Stand-bymodus (P _i):	0,30 W
Jaarlijks waterverbruik(AW _C):	2646 liter per jaar ³⁾
Droogefficiëntieklasse:	A ⁴⁾
Standaard programma:	Eco programma 54 °C, Drogen: Kort ⁵⁾
Programmatijd voor de standaard reinigingscyclus:	225 minuten
Duur van de stand-bymodus (T _i):	Oneindig
Geluidsniveau:	41 dB(A) re 1 pW
Constructie:	Ingebouwd product

1) *Conform standaard, EN 50242.*

2) *Op basis van 280 standaard reinigingscycli met een koudwateraansluiting en verbruik overeenkomstig de energiebesparende modus. Het daadwerkelijke energieverbruik hangt af van hoe de machine wordt gebruikt.*

3) *Op basis van 280 standaard reinigingscycli. Het daadwerkelijke waterverbruik hangt af van hoe de machine wordt gebruikt.*

4) *Op een schaal van G (minst efficiënt) tot A (meest efficiënt).*


5) *Dit vaatwasprogramma is de standaard reinigingscyclus die wordt gebruikt voor de informatie op het energielabel. Het programma is bedoeld voor normaal vuile vaat en is het meest effectieve programma wat energie- en waterverbruik betreft.*

Technische gegevens

Hoogte:	857-912 mm
Breedte:	596 mm
Diepte:	559 mm
Gewicht:	53 kg ¹⁾
Waterdruk:	0,03-1,0 MPa 0,3-10 kp/cm ² 3-100 N/cm ²
Elektrische aansluiting:	Zie typeplaatje.
Nominaal vermogen:	Zie typeplaatje.

1) *Het gewicht kan verschillen door verschillen in de specificatie.*

Installatie

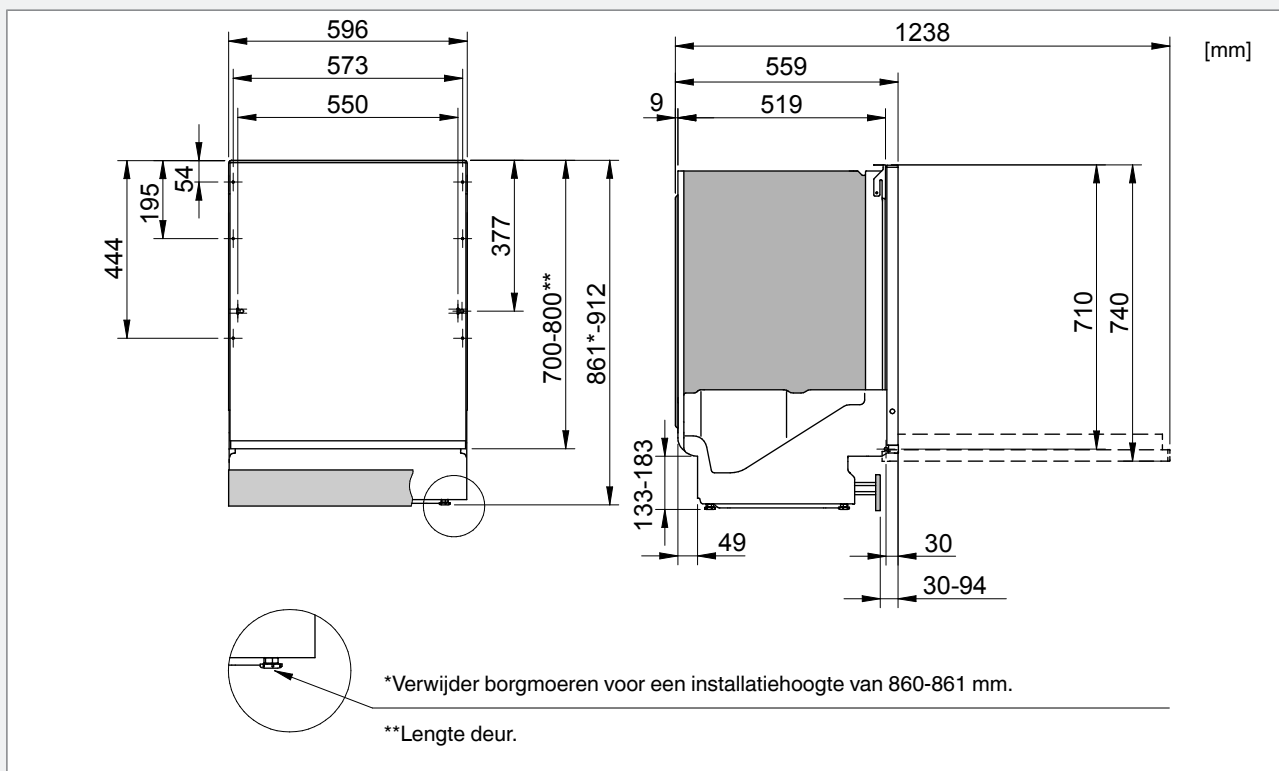

Het is belangrijk dat u de onderstaande instructies en aanwijzingen goed doorleest en opvolgt. Voer de installatie en aansluiting uit volgens de afzonderlijke installatiehandleiding.

Veiligheidsinstructies

- Aansluitingen op elektriciteit, water en afvoer moeten door een erkende vakman worden uitgevoerd.
- Volg altijd de geldende voorschriften op voor water, afvoer en elektriciteit.
- Wees voorzichtig tijdens de installatie! Draag beschermende handschoenen! Er moeten altijd twee mensen zijn!
- Plaats een waterdichte beschermende schaal op de vloer onder de vaatwasser om schade door waterlekage te voorkomen.
- Voordat u de vaatwasser op zijn plaats schroeft, dient u deze te testen door het Afspoelen programma te draaien. Controleer of de vaatwasser zich met water vult en dit weer afvoert. Controleer ook of er geen aansluitingen lekken.

! WAARSCHUWING!

Het ventilatiegat in het onderste deel van de deur mag niet worden afgesloten door een kleed, tapijt of soortgelijk artikel.

! WAARSCHUWING!

Draai de watertoevoer dicht wanneer u bezig bent met de installatie van de vaatwasser!

! WAARSCHUWING!

Bij werkzaamheden moet de stekker uit het stopcontact worden getrokken of moet de stroom worden uitgeschakeld!

Instellingen

- De afmetingen van de uitsparing en aansluitingen vindt u in de separate installatiehandleiding. Controleer of alle afmetingen kloppen voordat u met installeren begint. Let op dat de hoogte van het front aangepast kan worden aan andere uitrusting.
- Zorg voor een stevige ondergrond waarop de vaatwasser wordt geplaatst. Stel de voetjes af, zodat de vaatwasser waterpas staat. Draai de borgmoeren vast.

Afvoeraansluiting

Zie de afzonderlijke installatiehandleiding voor de benodigde gegevens.

De afvoerslang mag worden uitgeschoven tot maximaal 3 m (de totale lengte van de afvoerslang mag niet meer zijn dan 4,5 m). Eventuele koppelingen en aansluitbuizen moeten een binnendiameter hebben van minimaal 14 mm. Idealiter moet de afvoerslang echter worden vervangen door een nieuwe slang zonder koppelingen.

Geen enkel onderdeel van de afvoerslang mag meer dan 950 mm boven de onderkant van de vaatwasser uitkomen. De slang mag niet direct naar een afvoerput of iets dergelijks geleid worden. In dat geval kan de slang als een sifon fungeren en de vaatwasser legen.

De afvoer van de slang moet altijd minimaal 350 mm boven de onderkant van de vaatwasser zijn.

Zorg ervoor dat de afvoerkabel niet geknikt is.

LET OP!

De slang moet worden bevestigd op dezelfde hoogte als de onderkant van het aanrecht.

Aansluiting op watertoevoer

Gebruik uitsluitend de bij de vaatwasser geleverde toevoerslang. Gebruik geen oude slangen of andere reservetoevoerslangen.

De toevoerleiding moet worden voorzien van een afsluitkraan. De afsluitkraan moet goed toegankelijk zijn, zodat het water kan worden afgesloten als de vaatwasser verplaatst moet worden.

Als de aansluiting gereed is, moet de afsluitkraan geopend worden en de druk enige tijd gehandhaafd blijven. Controleer of alle aansluitingen dicht zijn.

Aansluiten op koud water...

Indien u olie of elektriciteit gebruikt om uw huis te verwarmen.

Aansluiten op warm water (max. 70 °C)

Indien u stadsverwarming, zonne-energie of geothermische energie gebruikt om uw huis te verwarmen. Met een aansluiting op warm water kunt u de programmatijden verkorten en het elektriciteitsverbruik van de vaatwasser verlagen.

Elektrische aansluiting

Informatie over de elektrische aansluiting vindt u op het typeplaatje. Deze specificatie moet overeenkomen met de stroomvoorziening.

Vaatwassers met een stekker moeten op een geaard stopcontact worden aangesloten.

De wandcontactdoos moet buiten het installatiegebied worden geplaatst, zodanig dat deze na het plaatsen van de vaatwasser eenvoudig toegankelijk is. Maak geen gebruik van een verlengsnoer!

LET OP!

Reparaties en onderhoud op het gebied van veiligheid of prestaties moeten door een gekwalificeerd persoon worden uitgevoerd.

Lees het hoofdstuk Problemen verhelpen voordat u contact opneemt met de serviceafdeling. Noteer de gegevens van het serieplaatje dat aan de rechterkant binnen in de vaatwasser zit. Schrijf het artikelnummer (1) en het serienummer (2) op.



Programmatabel

Programma	Opties	Voorwassen	Hoofdwat (°C)	Aantal spoelingen	Eind-spoeltempera- tuur (°C)	Verbruikswaarden ¹⁾					Water verbruik (liter)
						Koud water ²⁾		Heet water ³⁾			
						Afwastijd (ca. uren:min)	Energie (circa kWh)	Afwastijd (ca. uren:min)	Energie (circa kWh)		
Automatisch programma		1-3	40-65 °C	2-4	65 °C	2:10-2:50	1,1- 1,6	2:00-2:40	0,7- 1,0		13-25
Tijdprogramma		0-2	max. 65 °C	2-3	max. 65 °C	0:15-2:30	0,5-1,6	0:15-2:30	0,4-1,2		11-19
Intensief prog.		2	60 °C	2	60 °C	3:15	1,5	3:00	1,0		19
Dagelijks programma		1	60 °C	2	65 °C	2:25	1,3	2:10	0,7		13
Snelle vaat			60 °C	2	60 °C	0:60	0,9	0:45	0,5		10
Hygiënevaat			70 °C	2	70 °C	1:20	1,5	0:50	0,9		10
Kunststof programma		1	55 °C	2	60 °C	2:20	1,2	2:05	0,6		14
Kwetsbare vaat		1	40 °C	2	50 °C	1:50	0,9	1:35	0,5		14
Eco programma ⁴⁾		1	54 °C	2	42 °C	3:45	0,83	3:30	0,6		9,45
Bovenkorven programma		1	55 °C	2	60 °C	2:25	1,2	2:05	0,6		14
Onderkorf programma		1	55 °C	2	60 °C	2:25	1,2	2:05	0,6		14
Afspoelen				1	--- °C	0:06	0,01	0:06	0,01		3
Borden voorverwarmen						0:40	0,03	0:40	0,03		0

1) Het verbruik verschilt afhankelijk van de temperatuur van het inkomende water, de kamertemperatuur, de hoeveelheid vaat, de geselecteerde extra functies enz.

2) Aansluiten op koud water, circa 15 °C.

3) Aansluiten op heet water, circa 60 °C.

4) Dit vaatwasprogramma is de standaard reinigingscyclus die wordt gebruikt voor de informatie op het energielabel. Het programma is bedoeld voor normaal vuile vaat en is het meest effectieve programma wat energie- en waterverbruik betreft.



Notities

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.




Notities

[illegible]

Beknopte handleiding

1.

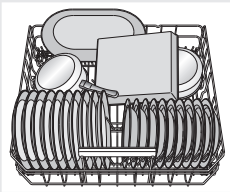


Korven beladen

(Zie pagina 5.)

Spoel het serviesgoed niet af met stromend water voordat u het in de vaatwasser plaatst. Verwijder alleen even de grote voedselresten voordat u de vaatwasser laadt.


2.

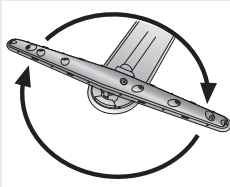

Controleer dat de sproeiarmen vrij kunnen draaien

Controleer of de waterkraan openstaat.


3.

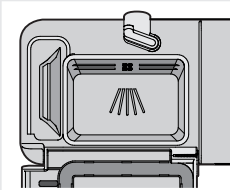

Voeg vaatwasmiddel toe

Het zeepbakje heeft een kleiner bakje voor de voorwas en een ander bakje voor de hoofdwash. (Zie pagina 8.)

4.

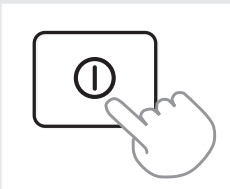

Houd de hoofdschakelaar ingedrukt totdat het display oplicht

5.




Controleer/voeg spoelglansmiddel en zout toe

Vul zout en spoelglansmiddel bij voor een goed was- en droogresultaat. (Zie pagina 4.)

✱ Vulindicator zout.

💧 Vulindicator spoelglansmiddel.

6.

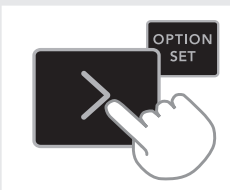

Kies een programma en gewenste opties

(Zie pagina 9.)

7.



Druk op Start/Stop, sluit de deur

ASKO



CE

nl (08-16)