

Hisense

life reimagined

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Lees deze handleiding aandachtig vóór gebruik van dit apparaat en bewaar deze voor latere raadpleging.

DH5I104BWAB

DH5I104BWAB*

DH5I104BBAB

DH5I104BBAB*

DH5I104BTAB

DH5I104BTAB*

NL

Nederlands

Hartelijk dank dat u voor de producten van ons bedrijf hebt gekozen.

- Installeer en gebruik dit product correct, en gebruik dit product niet om voorwerpen te drogen die niet geschikt zijn om in een wasdroger te drogen.
- De afbeeldingen in de handleiding zijn slechts ter illustratie. De verschijningsvorm, opdrukken, enz. zijn afhankelijk van het daadwerkelijke product.
- Ons bedrijf legt de nadruk op technologische updates. Om de algehele prestaties van dit apparaat te verbeteren, kunnen wij zonder verdere kennisgeving technische wijzigingen aanbrengen. Uw begrip hiervoor wordt gewaardeerd.
- Dit product is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.

In deze handleiding worden de volgende symbolen gebruikt:



Informatie, suggesties, aanwijzingen of advies



WAARSCHUWING - ALGEMENE GEVAAR



WAARSCHUWING - GEVAAR VAN ELEKTRISCHE SCHOKKEN



WAARSCHUWING - GEVAAR VAN BRANDWONDEN



WAARSCHUWING - BRANDGEVAAR



Lees de gebruikershandleiding zorgvuldig door.

INHOUD

4	VEILIGHEIDSMATREGELEN	INLEIDING
13	PRODUCTBESCHRIJVING	
14	Specificaties	
15	INSTALLATIE EN AANSLUITING	BEREIDING VOOR HET EERSTE GEBRUIK
15	Verpakking/Verpakkingsmateriaal	
16	Installatielocatie	
16	Verstelbaar pootje	
17	Installatieruimte	
19	Stapelinstallatie	
20	De openingsrichting van de deur wijzigen	
22	Afvoerslang aansluiten	
23	Droogrek	
24	Transport na installatie	
25	ALVORENS HET APPARAAT VOOR HET EERST TE GEBRUIKEN	
26	AANSLUITEN OP HET ELEKTRICITEITSNETWERK	DROOGSTAPPEN
28	HET APPARAAT VOOR HET EERST GEBRUIKEN	
29	PROGRAMMA'S EN FUNCTIES	
30	Programmatabel	
32	Extra instellingen en functies	
33	Extra functies	
35	Functieselectietabel	
37	Slim netwerken	
38	Start het programma	
38	Einde van het programma	
39	ONDERHOUD & REINIGING	REINIGING EN ONDERHOUD
39	Reiniging van het filter	
40	Reiniging van het filter van de warmtepomp	
41	De condensaatbak legen	
42	Water toevoegen aan de stoomfunctie en het filter reinigen	
42	De deurafdichting reinigen	
42	De behuizing reinigen	
43	PROBLEEMOPLOSSING	PROBLEEMOP- LOSSING
45	STORINGS_CODES EN PROBLEEMOPLOSSING	
46	SERVICE	
46	GEBRUIKS_AANBEVELINGEN	DIVERSEN
47	AFVALVERWIJDERING	
48	PROGRAMMATABEL	

VEILIGHEIDSMAAATREGELEN



Lees de handleiding zorgvuldig door voordat u dit apparaat gebruikt.

Gebruik dit apparaat niet als u deze handleiding niet hebt begrepen of gelezen.

Deze handleiding is van toepassing op meerdere modellen. Daarom kan deze handleiding functies bevatten die niet op dit model van toepassing zijn.

Het niet opvolgen van de instructies of onjuist gebruik kan kleding of het apparaat beschadigen of bij u letsel veroorzaken. Leg de handleiding ergens bij het apparaat neer waar u er gemakkelijke bij kunt.

 Volg, om het risico op explosie, brand, overlijden, elektrische schok, verwonding of brandwonden bij personen te verminderen bij het gebruik van dit product, de basisvoorzorgsmaatregelen, waaronder de volgende.

Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.

Als het netsnoer beschadigd is, dan moet het vervangen worden door de fabrikant, diens servicemedewerker of een persoon met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.

De wasdroger mag niet worden gebruikt als er industriële chemicaliën zijn gebruikt voor het reinigen.

Het pluizenfilter moet regelmatig worden schoongemaakt.

Er mag zich geen pluis ophopen rond de droger.

Voor apparaten met ventilatieopeningen onderin mag een tapijt de openingen niet blokkeren.

De maximale capaciteit voor droge kleding in sommige programma's is Droog (10 kg).

De aanbevolen maximale capaciteit kan variëren tussen verschillende programma's. Raadpleeg voor de beste droogresultaten de Programmatabel.

Gebruik de droger niet voor ongewassen artikelen.

Artikelen die bevuild zijn met stoffen zoals bakolie, aceton, alcohol, benzine, kerosine, vlekverwijderaars, terpentijn, was en wasverwijderaars moeten worden gewassen in heet water met een extra hoeveelheid wasmiddel voordat ze in de droger mogen worden gedroogd.

Artikelen zoals schuimrubber (latexschuim), douchekapjes, waterdicht textiel, artikelen met een rubberen achterkant en kleding of kussens met schuimrubberen vulling mogen niet in de droogtrommel worden gedroogd.

Wasverzachters of vergelijkbare producten moeten worden gebruikt volgens de specificaties in de instructies voor wasverzachters.

Haal alle voorwerpen uit uw zakken, zoals b.v. aanstekers en lucifers.

Vul stoomgenerators uitsluitend met vloeistoffen die door de fabrikant zijn gespecificeerd.

WAARSCHUWING: Stop een droger nooit voordat de droogcyclus is voltooid, tenzij alle artikelen snel worden verwijderd en uitgespreid zodat de warmte wordt afgegeven.

WAARSCHUWING: Het apparaat mag niet via een extern schakelapparaat, zoals een timer, van stroom worden voorzien of worden aangesloten op een groep die regelmatig door een nutsbedrijf wordt in- en uitgeschakeld.

Afvoerlucht mag niet worden afgevoerd in een schoorsteen die wordt gebruikt voor het afvoeren van dampen van apparaten die gas of andere brandstoffen verbranden.

Het apparaat mag niet op zodanige wijze achter een afsluitbare deur, een schuifdeur of een deur met een scharnier aan de tegenovergestelde zijde van de wasdroger worden geïnstalleerd dat een volledige opening van de wasdrogerdeur wordt beperkt.

Adequate ventilatie moet worden voorzien van een inrichting om de terugstroom van gassen in de kame van apparaten die andere brandstoffen verbranden, inclusief open haarden, te voorkomen.

ELEKTRISCHE VEILIGHEID

Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.

Indien het apparaat wordt gebruikt voor commerciële doeleinden, voor winstdoeleinden of voor doeleinden die buiten het normale huishoudelijke gebruik vallen, of indien de gebruiker geen consument is, dan geldt de kortste garantieperiode die wettelijk is vereist als garantieperiode.

Dit apparaat voldoet aan de relevante veiligheidsnormen.

Wacht minimaal 2 uur voordat u het apparaat op de stroomvoorziening aansluit, om ervoor te zorgen dat het de kamertemperatuur bereikt.

Dit apparaat mag alleen worden gerepareerd door een erkend servicecentrum en er mogen uitsluitend reserveonderdelen worden gebruikt die door de erkende fabrikant zijn goedgekeurd.

Elke reparatie en alle onderhoud met betrekking tot veiligheid of prestaties dienen te worden uitgevoerd door gekwalificeerde vakmensen.

Probeer dit apparaat niet zelf te repareren. Reparaties door ondeskundig personeel kunnen leiden tot persoonlijk letsel of ernstigere storingen. Raadpleeg uw lokale servicecentrum en gebruik altijd originele reserveonderdelen.

Voordat u het apparaat op het elektriciteitsnet aansluit, dient u te controleren of de spanning die op het typeplaatje staat vermeld overeenkomt met de spanning op uw stopcontact.

Gebruik het apparaat niet als het is beschadigd, niet goed functioneert, gedeeltelijk uit elkaar is gehaald, of als er onderdelen missen of beschadigd zijn, zoals bijvoorbeeld beschadigde draden of stekkers.

Buig het netsnoer niet te veel en plaats er geen zware voorwerpen op.

Zorg ervoor dat de netsnoer niet geknikt of ergens vastgeklemd is en dat het niet in contact kan komen met hittebronnen of scherpe randen.

Gebruik geen meervoudige stopcontacten, verlengsnoeren of dubbele adapters op het apparaat. Gebruik geen verlengsnoer om het apparaat op de stroomvoorziening aan te sluiten.

Gebruik geen sprayreiniger binnen of buiten het apparaat.

Trek in geval van overstroming de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de klantenservice.

Sluit het apparaat niet aan op het stopcontact van een elektrisch scheerapparaat of een haardroger.

Sluit het apparaat niet aan op een stopcontact dat is speciaal bedoeld voor apparaten met een laag vermogen.

Dit apparaat moet via het netsnoer worden geaard. In het geval van een storing of defect, zal aarding het risico op elektrische schok verminderen door een pad van minste weerstand voor elektrische stroom te bieden.

Onjuiste aansluiting van de aarding van de apparatuur kan leiden tot het risico op elektrische schok. Raadpleeg een gekwalificeerde elektricien of onderhoudspersoneel als u twijfelt of het apparaat correct is geaard.

Dit apparaat is uitgerust met een netsnoer met een geaarde stekker. De stekker moet in een geschikt stopcontact worden gestoken, dat is geïnstalleerd en geaard in overeenstemming met alle lokale voorschriften en verordeningen.

INSTALLATIE

Voordat u het apparaat gebruikt, moet u de verpakking (spons, polystyreenschuim, enz.) verwijderen die aan de onderkant van het apparaat is bevestigd.

Installeer het apparaat correct volgens de instructies en sluit het water en de elektriciteit aan (zie "Installatie en aansluiting"). De aansluiting op water en elektriciteit moet worden uitgevoerd door volledig gekwalificeerde technici of professionals.

Het installeren van een droger bovenop een wasmachine vereist ten minste twee personen.

Installeer dit apparaat niet op een plaats waar de deur slechts beperkt geopend kan worden.

Gebruik altijd de pijp of slang die bij het apparaat is geleverd.

Het apparaat mag niet in contact staan met een muur of aangrenzende meubels.

Installeer het apparaat in een ruimte met voldoende ventilatie en een temperatuur tussen 10°C en 25°C. **Installeer het apparaat niet in een ruimte waar de temperatuur kan dalen tot onder 5°C**, want onderdelen kunnen beschadigd raken als het water bevroert.

Plaats het apparaat op een stevig, vlak oppervlak. Als het apparaat op een hoog platform wordt geïnstalleerd moet het worden beveiligd om te voorkomen dat het omvalt.

Houd het gebied onder het apparaat en het omringende gebied vrij van brandbare materialen zoals draden, papier, doeken, chemicaliën, enz.

Dit apparaat mag niet buitenshuis worden opgeslagen of gebruikt.

Vermijd ophoping van pluisjes in de buurt van het apparaat. Zorg er bij apparaten met ventilatieopeningen aan de onderkant voor dat de ventilatieopeningen niet worden geblokkeerd door tapijt.

Blokkeer de luchtuitlaat niet, Plaats het apparaat niet op een hoogpolig tapijt om te voorkomen dat de luchtcirculatie wordt belemmerd.

Installeer het apparaat niet in de buurt van verwarmingsapparaten of brandbare items.

Installeer het apparaat niet op plaatsen waar gaslekkage kan optreden of waar de lucht stofdeeltjes bevat.

Zorg voor goede ventilatieomstandigheden om te voorkomen dat het gas dat door dit apparaat wordt gegenereerd terugstroomt in de kamer, waardoor brand kan ontstaan.

GEBRUIK

Laat het apparaat na de installatie te hebben voltooid 24 uur staan voordat u het gebruikt. Als het apparaat tijdens vervoer of onderhoud moet worden neergelegd, draai het apparaat dan met de voorkant naar u en kantel het horizontaal naar links.

Inspecteer het apparaat om te zien of het tijdens het vervoer beschadigd is geraakt. Gebruik het apparaat nooit in een beschadigde conditie.

De droger gebruikt een warmtepompsysteem om de lucht te verwarmen.

Als de condensbuis wordt geblokkeerd of verstopt is, dan wordt de droger gestopt.

Maak de drogerfilters na elke droogcyclus schoon. Als u de filters hebt verwijderd, plaats ze dan terug voordat de volgende droogcyclus begint.

Gebruik geen natte handen om de stekker vast te pakken of het apparaat te bedienen.

Het systeem bestaat uit een compressor en een warmtewisselaar. Wanneer de droger wordt opgestart kan de werking van de compressor (het geluid van stromend vloeistof) of de stroom van koudemiddel luider zijn zolang de compressor in bedrijf is. Dit is geen teken van storing en beïnvloedt de gebruiksduur van de droger niet. Na verloop van tijd en door het gebruik van de droger wordt dit geluid stiller.

Drink niet van het gecondenseerd/gedistilleerd water en bereid er geen voedsel mee. Dat kan gezondheidsproblemen veroorzaken bij mensen en huisdieren.

Probeer het apparaat niet te bedienen als het beschadigd, defect, gedeeltelijk uit elkaar is gehaald, of als er onderdelen ontbreken of gebroken zijn, zoals bijvoorbeeld een beschadigde draad of stekker.

GEVAAR VAN BRANDWONDEN

Als u tijdens het droogproces de deur van de droger opent, dan kunnen de kleren erg heet zijn en bestaat er het risico van brandwonden.

BRANDGEVAAR

Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor het drogen van met water gewassen kleding. Droog geen kleding die is gewassen of schoongemaakt met industriële reinigingsmiddelen, chemicaliën, ontvlambare reinigingsmiddelen of soortgelijke stoffen (zoals benzine, trichloorethyleen, etc.); want dit kan een explosie veroorzaken.

Probeer niet om er panelen af te halen of het apparaat te demonteren.

Gebruik geen scherpe voorwerpen zoals pennen, messen of vingernagels om op de knop te drukken.

Trek de stekker uit het stopcontact nadat het programma is voltooid. Trek nooit aan het snoer om een stekker uit een stopcontact te trekken. Pak de stekker altijd stevig vast en trek deze rechtstreeks uit het stopcontact.

Omdat het apparaat zwaar is, kunt u zichzelf verwonden als u probeert het op te tillen. Til het apparaat niet zelf op; u kunt zich in uw handen snijden door de scherpe randen.

Pak het apparaat niet vast aan de uitstekende delen. De uitstekende delen van het apparaat kunnen afbreken bij het tillen of duwen van het apparaat.

Droog geen kleding met grote knopen of andere zware metalen voorwerpen. Zorg ervoor dat alle zakken van de kleding die gedroogd moeten worden, leeg zijn. Laat de deur open en laat de trommel aan de lucht drogen na de droogcyclus om geuren en schimmel te voorkomen.

Laat metalen voorwerpen niet lange tijd in de trommel zitten.

De glas in de deur kan breken door een krachtige impact, wees dus voorzichtig bij het gebruik van het apparaat.

Plaats de kleding volledig in de trommel zodat de kleding niet in de deur vast komt te zitten.

Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact wanneer het apparaat niet in gebruik is.

Plaats geen dieren (zoals huisdieren) in het apparaat.

Olie-gevoelige artikelen kunnen spontaan ontbranden, vooral wanneer ze worden blootgesteld aan warmtebronnen zoals in een droger. De artikelen worden warm, waardoor een oxidatiereactie in de olie ontstaat. Oxidatie genereert warmte. Als de hitte niet kan ontsnappen, kunnen de artikelen zo heet worden dat ze spontaan in brand kunnen vliegen. Het ophopen, stapelen of opslaan van met olie besmeurde voorwerpen kan er de oorzaak van zijn dat de hitte niet kan ontsnappen, waardoor er brandgevaar ontstaat.

Als het onvermijdelijk is dat stoffen die plantaardige of bakolie bevatten of die verontreinigd zijn door haarverzorgingsproducten in de droogtrommel worden gedaan, dan moeten ze eerst worden gewassen in heet water met extra wasmiddel. Dat vermindert het gevaar, maar neemt het niet weg.

Gebruik geen oplosmiddelen of reinigingsmiddelen die het apparaat kunnen beschadigen (raadpleeg de aanbevelingen en instructies van de fabrikant van het reinigingsmiddel).

Gebruik dit apparaat niet om ongewassen kleding te drogen (behalve voor bepaalde droogprogramma's).

GEVAAR VAN BRANDWONDEN

Tijdens het droogproces kan de deur heet worden. Wees voorzichtig om brandwonden te voorkomen. Laat kinderen niet bij de deur spelen. Raak het glas van de deur niet aan tijdens de werking van het apparaat.

De achterkant van het apparaat kan tijdens gebruik erg heet worden. Raak de achterkant van het apparaat niet aan totdat het volledig is afgekoeld.

Schakel de stroom niet uit tijdens het droogproces. Haal de kleding na het drogen direct uit de machine, zodat deze niet te lang in de machine blijft zitten, dit om brand te voorkomen. Hang of leg de kleding na het eruit halen zo snel mogelijk plat en laat het natuurlijk afkoelen.

De droger is beschermd met een automatisch uitschakelsysteem in geval van oververhitting. Dit systeem schakelt de droger uit als de temperatuur te hoog wordt.

Raak nooit het apparaat aan terwijl het in bedrijf is. Wacht tot de trommel volledig is gestopt.

Duw de deur niet naar beneden als deze open is.

Als het gaasfilter verstopt is, dan kan het automatische uitschakelsysteem voor oververhitting worden geactiveerd. Maak het filter schoon, wacht tot de droger is afgekoeld, en probeer de machine opnieuw te gebruiken. Als de droger nog steeds niet start, bel dan een servicetechnicus.

WAARSCHUWING

Houd ventilatieopeningen in de apparaatbehuizing of in de inbouwconstructie vrij van obstructie.

WAARSCHUWING

Het apparaat bevat het koudemiddel R290, dat, hoewel het milieuvriendelijk is, brandbaar is. Als u het apparaat niet op de juiste manier afvoert, dan kan dit brand of vergiftiging tot gevolg hebben. Voer het apparaat op de juiste manier af en beschadig de leidingen van het koudemiddelcircuit niet.

Zorg er altijd voor dat de condensaat tank leeg is voordat u het apparaat verplaatst of tijdens de winter opbergt in een onverwarmde ruimte.

WAARSCHUWING

Beschadig het koudemiddelcircuit niet.

KINDERVEILIGHEID

Verifieer, voordat u de deur van het apparaat sluit en het programma start, dat er alleen kleding in de trommel zit. Let er op dat er geen kinderen in het apparaat klimmen en de deur van binnenuit sluiten.

Laat de deur van het apparaat niet openstaan. Kinderen kunnen aan de deur gaan hangen of in het apparaat klimmen, wat schade of letsel kan veroorzaken.

Bewaar alle verpakkingsmaterialen op een plek buiten het bereik van kinderen, omdat deze gevaarlijk kunnen zijn.

Laat kinderen onder de 3 jaar niet in de buurt komen van het apparaat als ze niet te allen tijde onder toezicht staan.

Nadat u het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren die veroorzaakt worden door verkeerd gebruik volledig hebt begrepen, kunnen kinderen van 8 jaar en ouder, evenals mensen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, dit apparaat gebruiken, maar ze moeten wel onder toezicht staan.

Kinderen mogen het apparaat niet schoonmaken of onderhoud uitvoeren zonder toezicht.

SERVICE


De gebruiker is verantwoordelijk voor de reparatiekosten van schade veroorzaakt door onjuiste aansluiting, onjuiste installatie en gebruik of door reparatie door onbevoegde personen, aangezien dergelijke schade niet onder de garantie valt.

De garantie dekt niet verbruiksartikelen, lichte kleurafwijkingen, toegenomen geluid door veroudering van het apparaat (wat de functionaliteit niet beïnvloedt), en cosmetische defecten van onderdelen (die de functionaliteit en veiligheid van het apparaat niet beïnvloeden).

PRODUCTBESCHRIJVING


Voorkant

- 1 Condensaattank
- 2 Knop
- 3 Bedieningspaneel
- 4 Deur
- 5 Filter
- 6 Luchtopening
- 7 Deurafdekking warmtewisselaar

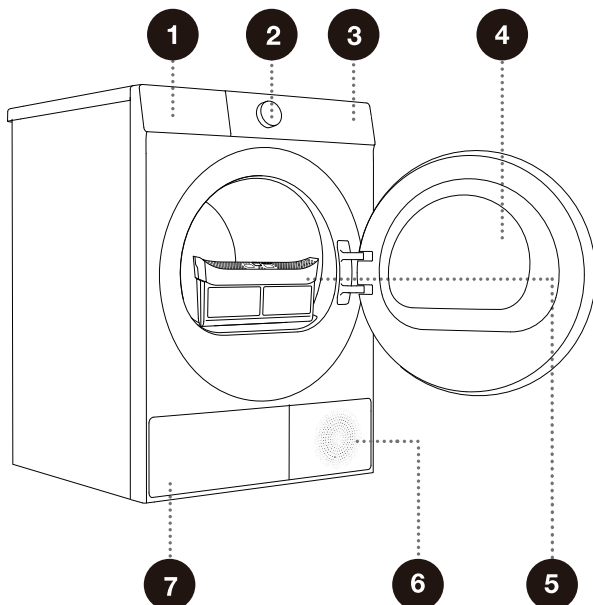

Terug

- 1 Netsnoer
- 2 Condensaatafvoerslang
- 3 Verstelbare poten

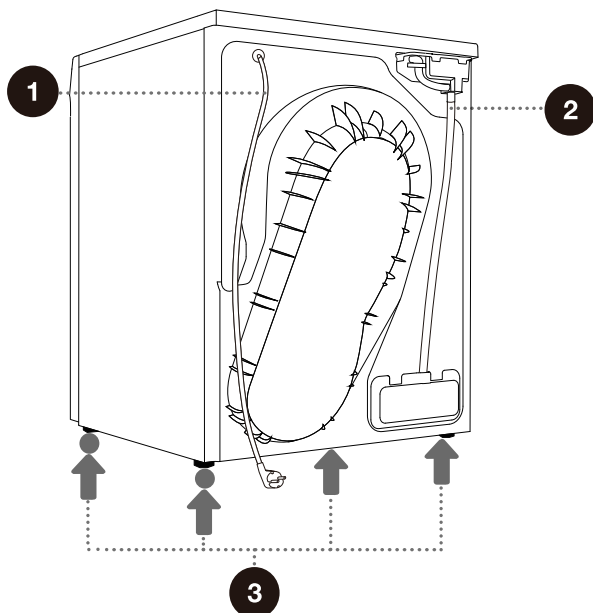

 De illustraties in deze handleiding zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie. Vanwege productverbeteringen en serie-uitbreiding kunnen het uiterlijk, de kleur en de functionele componenten van het product dat u ontvangt afwijken van de illustraties in deze handleiding. Raadpleeg het daadwerkelijke product.


SPECIFICATIES

(afhankelijk van het model)

Maximale belasting	10 kg
Nettogewicht	57 kg
Nominale spanning	220-240 V~
Nominale frequentie	50 Hz
Nominaal vermogen	750 W
Type koelmiddel	R290
Koudemiddelcapaciteit	150 g

Afmetingen (mm)


Index	Afmetingen (mm)
A	595
B	845
C	615
D	640
E	680
F	1150

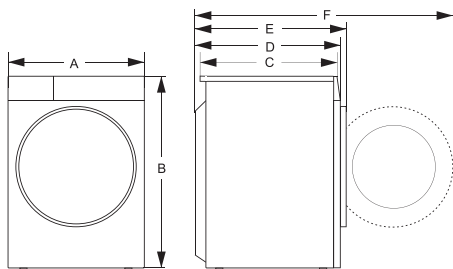

INSTALLATIE EN AANSLUITING

VERPAKKING/VERPAKKINGSMATERIAAL

☛ Verwijder eerst alle verpakkingsmateriaal en piepschuim, vooral de piepschuimbasis. Gebruik bij het uitpakken van het apparaat geen scherpe voorwerpen om het niet te beschadigen. Houd de verpakkingsmaterialen (plastic zakken, andere plastic onderdelen enz.) buiten het bereik van kinderen.

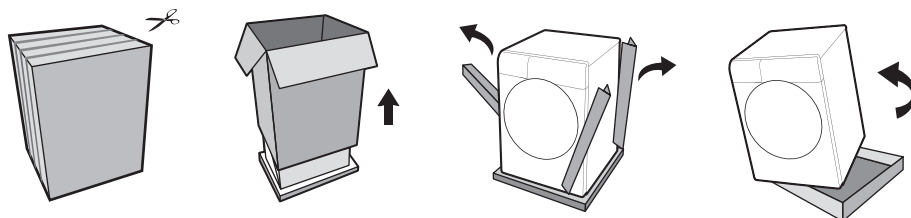


☛ Het inpakken van de machine is precies het tegenovergestelde van het uitpakken zoals hierboven beschreven.

☛ Controleer het apparaat op eventuele schade. Als het beschadigd is, gebruik het dan niet en neem onmiddellijk contact op met de klantendienst.


De accessoires die bij dit apparaat worden meegeleverd, omvatten een of meer van de volgende:



Instructies

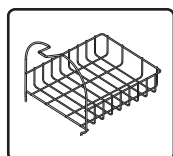

Droogrek

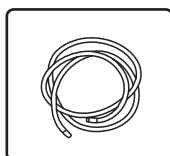

Afvoerpijp

☛ Verschillende modellen hebben verschillende configuraties, en de accessoires die bij dit apparaat worden geleverd, hangen af van de daadwerkelijke configuratie van het model.


☛ Gebruik alleen geautoriseerde componenten voor uw veiligheid en een langere levensduur van het product. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor productstoringen of ongevallen veroorzaakt door het gebruik van niet-geautoriseerde componenten of onderdelen.

INSTALLATIELOCATIE

☛ Plaats het apparaat op een stevig oppervlak en houd het stabiel. Het vlakke oppervlak moet schoon en droog worden gehouden; anders kan het apparaat wegglijden. Ook de onderkant van het verstelbare pootje schoonmaken.

VERSTELBAAR POOTJE

Gebruik een waterpas en een 22mm steeksleutel voor afstelling.

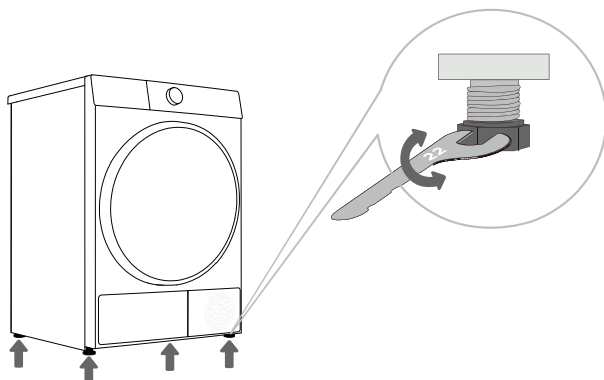


1 Zet het apparaat waterpas door aan de vier verstelbare pootjes te draaien. De verstelbare pootjes maken een hoogteverstelling van 1 cm mogelijk.

2 Draai na het aanpassen van de hoogte de borgmoer linksom vast met de steeksleutel (zoals weergegeven in de afbeelding).

☛ Onjuiste waterpasstelling van de droger met de verstelbare pootjes kan trillingen veroorzaken, het apparaat kan wegglijden in de kamer, en de werking kan luidruchtig zijn. Indien de droger niet correct waterpas is gesteld, valt dit niet onder de garantie.

☛ Soms kan er tijdens het gebruik van het apparaat ongebruikelijk of luider geluid optreden; dit is meestal het gevolg van onjuiste installatie.

INSTALLATIERUIMTE

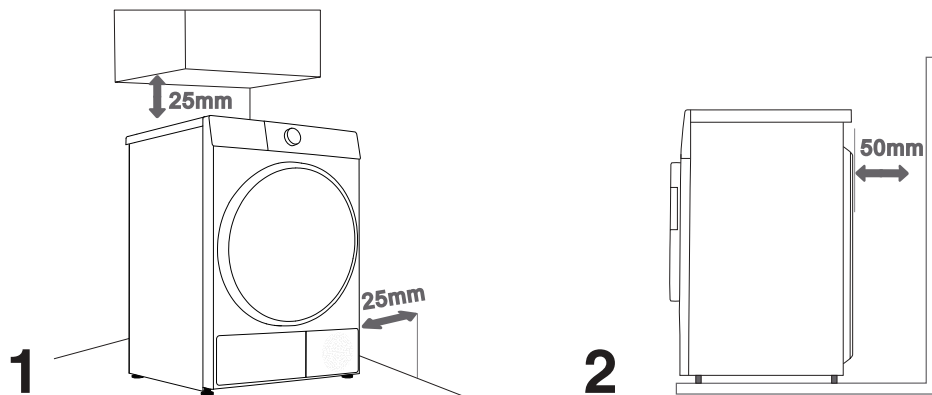

 De droger mag niet in contact staan met een muur of aangrenzend meubilair. Voor optimale werking van de droger adviseren wij de afstand tot de muren te observeren zoals aangegeven in de tekening. In geval van het niet naleven van de vereiste minimale afstand, kan de droger oververhit raken.

 De ventilatieopeningen in de achterwand en de luchtafvoeropening in de voorkant van de droger mogen nooit geblokkeerd worden.


 De ruimte waarin u de droger installeert moet voldoende geventileerd zijn met een temperatuur tussen 10°C en 25°C. Als de droger bij een lagere omgevingstemperatuur wordt gebruikt, kan leiden tot condensvorming in de droger. Plaats de droger niet op een plek waar gevaar bestaat van bevriezing. Bevroren water in de condensattank en pomp kan de droger beschadigen.

 De droger geeft warmte af. Plaats de droger daarom niet in een heel kleine kamer, omdat het droogproces dan langer kan duren vanwege de beperkte hoeveelheid beschikbare lucht.

 Er moet voldoende verlichting in de kamer zijn om de informatie op het display van het bedieningspaneel te kunnen lezen.

 Plaats de droger niet achter een vergrendelbare- of schuifdeur, of een deur met een scharnier aan de tegenovergestelde zijde van de scharnier van de drogerdeur. Installeer de droger zodanig dat de deur altijd vrij kan worden geopend.


 Plaats de droger niet op een hoogpolig tapijt omdat dit de luchtcirculatie kan belemmeren.

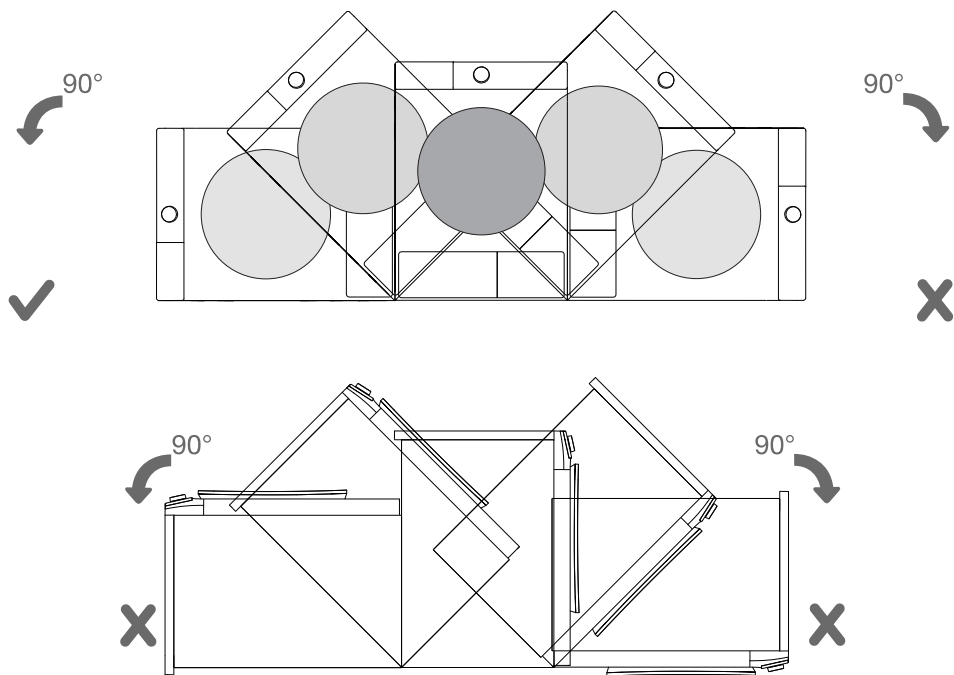

💡 Wacht na installatie 24 uur zonder het apparaat te verplaatsen voordat u het voor de eerste keer gebruikt. Als de droger tijdens transport of service op een van de zijden moet worden neergelegd, leg het apparaat dan met de linkerszijde, gezien vanaf de voorkant van het apparaat, neer.

STAPELINSTALLATIE

Deze droger moet gestapeld worden met een wasmachine van hetzelfde merk met behulp van een stapelkit van hetzelfde merk (zie Figuur 1). U kunt contact opnemen met een plaatselijke dealer voor de aankoop figuur a en dit volgens de gebruikershandleiding installeren. U kunt ook de droger ook naast de wasmachine plaatsen (afbeelding 2).

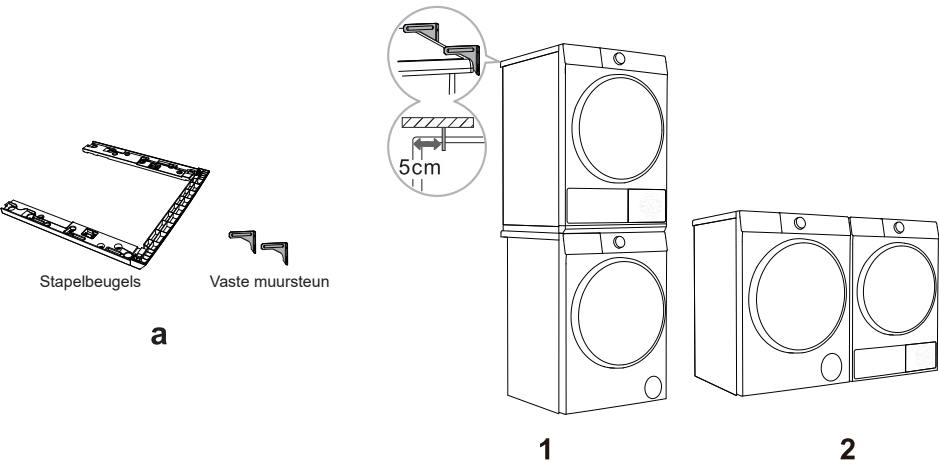

Stapelbeugels (accessoires)

Gebruik originele accessoires. Raadpleeg de volgende aanbevelingen voor het aanschaffen van stapelbeugels.

Drogerserie	Drogerdiepte (D)	Wasmachineserie	Wasmachinediepte (D)	Bijpassende stapelbeugels
5l	640 mm	5l	600 mm	WZ3110W



Er zijn minimaal twee personen nodig om de wasdroger op de wasmachine te installeren.

DE OPENINGSRICHTING VAN DE DEUR WIJZIGEN

Voor gemakkelijker gebruik kunt u de deuropeningsrichting aanpassen. De stappen zijn als volgt (het voorbeeld is het wijzigen van het openen van de deur vanaf de linkerkant naar het openen van de deur vanaf de rechterkant).

WAARSCHUWING

Ondersteun de deur bijvoorbeeld met een kruk of doos die precies onder de deur past, of laat een assistent het gewicht van de deur ondersteunen.

Vermijd het laten vallen van de deur.

Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact of zet de stroom uit bij de hoofdschakelaar voordat u begint met het omkeren van de deur.




Keer de deur altijd om **VOORDAT** het apparaat op de wasmachine wordt gestapeld.

Keer de deur niet om als het apparaat reeds op een wasmachine is gestapeld.

Laat een assistent het gewicht van de deur ondersteunen voordat u de scharnierschroeven verwijderd. De deur zou op de grond kunnen vallen vanwege het gewicht van de deur.

Om veiligheidsredenen moeten twee of meer mensen samenwerken om de deur om te keren.






De verschijningsvorm van de schroeven varieert en de schroeven moeten afhankelijk van de positie anders worden ingeschoeft. Zorg ervoor dat u de juiste schroef hebt geselecteerd voordat u deze aandraait.



1 Open de deur volledig.

2 Draai de twee bevestigingsschroeven van het deurscharnier los met een kruiskopschroevendraaier (of dopsleutel van 8 mm) om de hele deurbehuizing te verwijderen.

3 Draai de twee schroeven van de deurhaakafdekplaat los met een kruiskopschroevendraaier, en verwijder de hele deurhaakafdekplaat (inclusief de deurhaak).

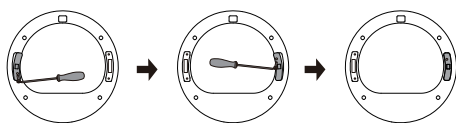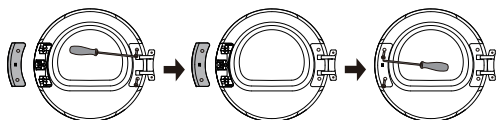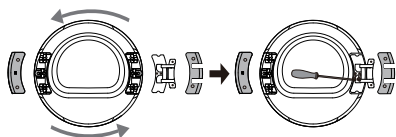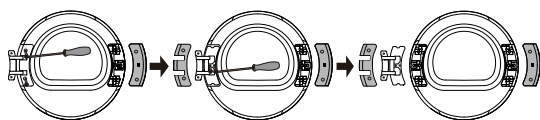

4 Draai de twee schroeven van de scharnierafdekplaat los, trek deze er horizontaal met een beetje kracht uit en verwijder vervolgens de twee schroeven (roestvrijstalen lenskopschroeven) op de ijzeren verstevigingsplaat. En druk met één hand op de deurbehuizing, pak het scharnier met de andere hand, til het beetje bij beetje op, en trek langzaam de scharnier van de positioneringspin. Gebruik zonodig een platte schroevendraaier om het los te wrikken.

5 Draai de scharniermontage 180° naar de andere zijde, installeer de scharniermontage op de pen en druk deze stevig aan, en draai vervolgens de twee schroeven in het midden vast.


6 Draai de scharnierafdekplaat en de deurhaakafdekplaat respectievelijk 180° en installeer ze op de overeenkomstige posities aan de andere zijde van het binnenframe, en draai vervolgens de schroeven vast.

7 Verwijder de deurvergrendelingsschroef van de frontmontage, trek de deurvergrendeling met de hand verticaal naar beneden, haal deze eraf en draai deze 180° naar de andere zijde. Installeer dit vervolgens in het gat van de frontmontage, trek het naar beneden om het vast te klemmen en draai de schroeven aan. Nu is het omkeren van de deurvergrendeling voltooid.

8 Monteer tot slot de deurscharnier op de frontmontage, draai de twee schroeven aan en sluit de deur. Nu is de deuropmerking (van links openen naar rechts openen) voltooid.

AFVOERSLANG AANSLUITEN

Als het apparaat niet is aangesloten op een afvoerslang, dan zal het water dat door de condensor uit de kleren wordt gehaald zich verzamelen in de condensaatbak, die na elk programma geleegd moet worden. Als de installatieplaats van het apparaat zich dicht bij de afvoer bevindt, of als de droger bovenop de wasmachine is gestapeld, dan kunt u de meegeleverde afvoerslang installeren om het water rechtstreeks in de afvoer te laten lopen.

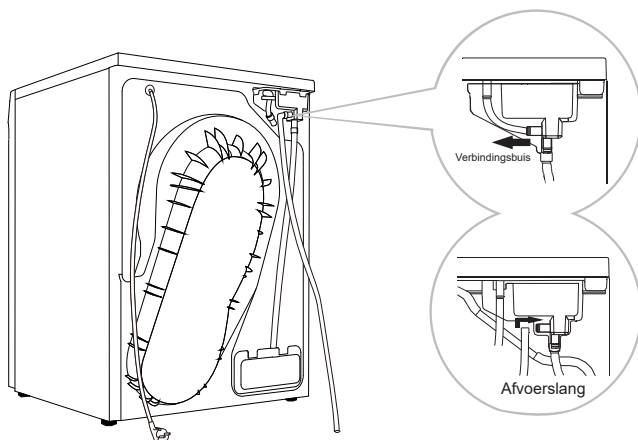

1 Ontkoppel de aansluitslang aan de achterkant van de condensaatbak van het apparaat los en hang deze aan de achterkant van het apparaat.

2 Installeer de afvoerslang uit de accessoires op deze positie (zoals weergegeven in de afbeelding), verificer dat de installatieconnector stevig is ingedrukt, en steek het andere uiteinde van de afvoerslang in de afvoer.

⚠ Als u besluit de condensaatafvoerslang in de afvoeruitlaat te plaatsen, zorg er dan voor dat de afvoerslang correct is geïnstalleerd. Nadat de afvoerslang op de juiste plaats is geïnstalleerd kan het condenswater rechtstreeks worden afgevoerd zonder dat de condensaatbak na elk gebruik geleegd hoeft te worden.


⚠ Gebruik de afvoerslang die bij dit apparaat is geleverd.

⚠ Draai of knijp niet in de afvoerslang, dit beïnvloedt de normale afvoer. De hoogte van de afvoerslang mag de hoogte van het apparaat niet overschrijden; anders kan het water niet worden afgevoerd. Als de afvoerslang te lang is, snijd dan het overtollige deel af.

⚠ Plaats de afvoer niet in stilstaand water; dit kan terugstromen veroorzaken.

DROOGREK (Sommige modellen hebben dit, het specifieke model is bepalend)

Voordat u voor de eerste keer kleding droogt, verwijdt u het droogrek en verpakkingsmaterialen uit de trommel. Wanneer u de droogrek moet gebruiken om speciale kledingstukken te drogen, installeer dan het droogrek op de juiste plaats volgens de onderstaande stappen.

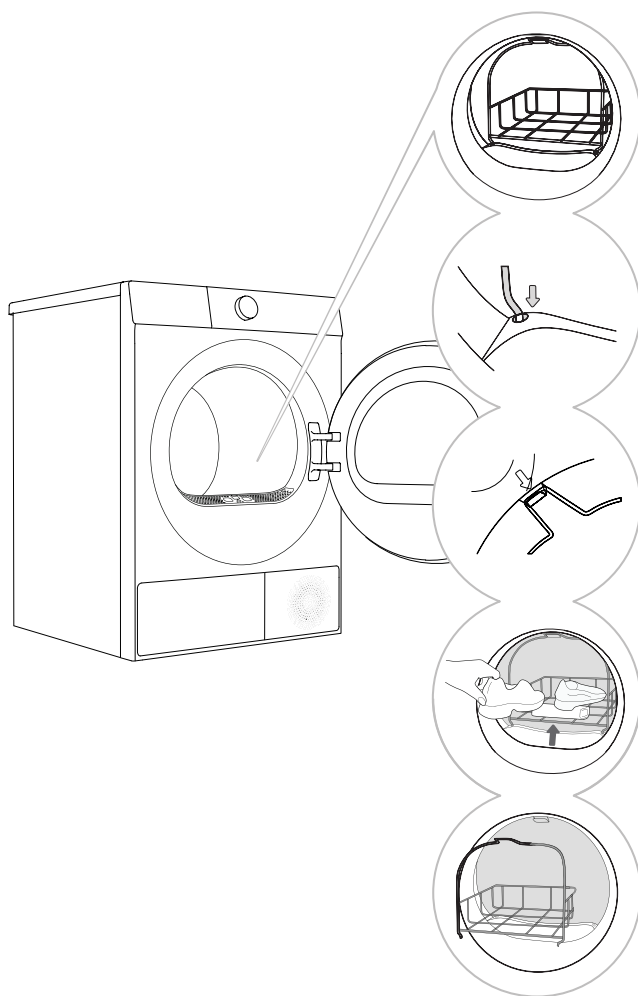

1 Open de deur en plaats het droogrek.

2 Kantel het droogrek in een bepaalde hoek, waarbij het onderste uiteinde wordt vastgehouden in de twee gaten van het filter en het bovenste uiteinde in de uitsparing van de voorste steun ghaakt (zoals weergegeven in de afbeelding).

3 Het droogrek kan worden gebruikt voor het drogen van sportschoenen, slippers of andere items die niet geschikt zijn om droog te trommelen.

4 Haal de droogrek er na het drogen uit en sluit de deur.

⚠ Vóór het drogen moeten sportschoenen of pantoffels worden uitgewrongen om te voorkomen dat ze gaan druppelen.

⚠ Het droogrek blijft stilstaan terwijl de trommel draait. Zorg er daarom voor dat de kleding in het droogrek niet in contact komt met de trommel. Anders kunnen de kleding en de droger beschadigd raken.

TRANSPORT NA INSTALLATIE

Als u een geïnstalleerd apparaat moet vervoeren, trek dan eerst de stekker eruit, verwijder de afvoerslang en zorg ervoor dat de deur goed gesloten is.

Na elk droogprogramma kan er een kleine hoeveelheid condensaat in het apparaat achterblijven. Start het apparaat, selecteer een programma en laat het ongeveer een halve minuut draaien om het verzamelde water af te voeren. Zo voorkomt u dat het apparaat tijdens het transport beschadigd raakt. Als het niet mogelijk is om het apparaat rechtop te vervoeren, kantel het dan naar links.

Verpak alle verpakkingsmaterialen (plastic zakken, andere plastic onderdelen, enz.).

 Het apparaat is zwaar. Verplaatst het daarom met minimaal twee personen. Houd bij vervoer geen uitstekende delen vast, zoals de deur, bovenklep, enz., om te voorkomen dat deze losraken of beschadigd raken.

 Laat het apparaat na transport minimaal 2 uur staan voordat u het op de stroomvoorziening aansluit. Het apparaat moet worden geïnstalleerd en aangesloten door daarvoor opgeleide technici.

 Lees de instructies zorgvuldig door voordat u het apparaat opnieuw aansluit. Schade veroorzaakt door onjuiste aansluiting of onjuist gebruik wordt niet gedekt door de garantie.

 Indien het apparaat niet volgens de instructies is vervoerd, dan dient u het minimaal 24 uur te laten rusten voordat u het op de stroomvoorziening aansluit. Als u dit niet doet, dan kan dit leiden tot storingen in de warmtepomp. Dergelijke storingen vallen niet onder de garantie. Wees voorzichtig dat u het koelsysteem niet beschadigt; raadpleeg "Installatie en aansluiting".

Transport- en hanteringsmethode



ALVORENS HET APPARAAT VOOR HET EERST TE GEBRUIKEN

Het apparaat voor het eerst gebruiken

Verifieer voordat u dit product voor de eerste keer gebruikt dat het apparaat niet op de stroomvoorziening is aangesloten. Open vervolgens de deur en maak de trommel schoon met een zachte vochtige doek.

 Gebruik geen oplosmiddelen of schoonmaakmiddelen die het apparaat kunnen beschadigen (volg de aanbevelingen en waarschuwingen van de fabrikant van het schoonmaakmiddel).


Let op kledinglabels

Wassen	Maximale water-temperatuur 95°C  	Maximale water-temperatuur 60°C  	Maximale water-temperatuur 40°C  	Maximale water-temperatuur 30°C  	Alleen met de hand wassen 	Niet wassen 
Spoelen	Spoelen in koud water 			Niet spoelen 		
Chemisch reinigen	Het kan chemisch worden gereinigd, het wasmiddel is niet beperkt 	Chemisch reinigen met petroleumoplosmiddelen R11 en R113 	Chemisch reinigen met kerosine, zuivere alcohol en R113 	Niet chemisch reinigen 		
Strijken	Maximum strijkt temperatuur 200°C 	Maximale strijkt temperatuur 150°C 	Maximale strijkt temperatuur 110°C 	Niet strijken 		
Drogen	Plat drogen (op een vlakke ondergrond gelegd) 	Droog druppelen  Aan de lijn drogen 	Hoge hitte  Lage hitte 	Niet drogen 		


Voorbereiding op het drogen

1. Classificeer kleding op basis van het type en de dikte, en verwijst naar de vereisten op de kledinglabels.
2. Maak de zakken van uw kleding leeg; verwijder metalen voorwerpen die uw kleding en apparaat kunnen beschadigen; knoop kleding met knopen of borduursels dicht en keer ze binnenstebuiten; sluit de rits van uw kleding; als de kleding trekkoorden heeft, knoop deze dan vast.
3. Plaats gevoelige kleding en kleine, lichte kleding in een speciale gaaswaszak en droog ze samen met andere kleding.
4. Keer kleding met pillende oppervlakken of langpolige stoffen binnenstebuiten voordat u ze in de droger stopt.
5. Het wordt niet aanbevolen om een droger te gebruiken om delicate stoffen te drogen, omdat ze tijdens het drogen beschadigd kunnen raken. Doe de volgende soorten kleding niet in de droger om schade te voorkomen:
 - Lederen kleding en andere lederen producten.
 - Kleding die een waxbehandeling heeft ondergaan of speciale zorg vereist.
 - Kleding met een veel wollen-, plastic- of metalen versieringen.

- Kleding met pailletten.
- Kleding met metalen accessoires die snel roesten.

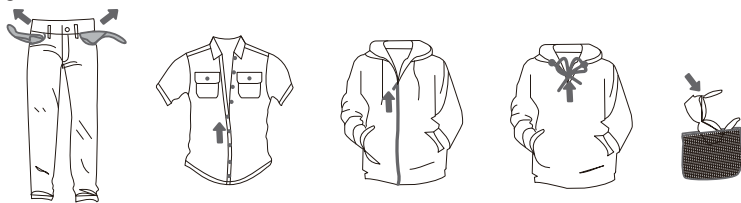

AANSLUITEN OP HET ELEKTRICITEITSNETWERK

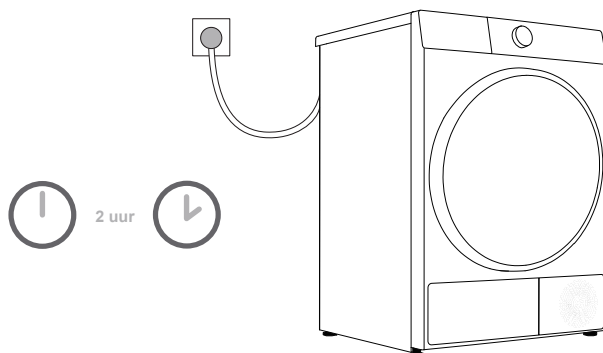

⚡ Na installatie moet het apparaat minimaal 2 uur op een stabiele ondergrond stilstaan, voordat u het op de stroomvoorziening aansluit.

Dit apparaat wordt aangesloten op een geaarde stopcontact, en er mogen geen obstructies zijn tussen het apparaat en het stopcontact. Het stopcontact moet beschikken over conforme aardingsbescherming. Zorg ervoor dat de stroomvoorziening overeenkomt met de voedingsvereisten van het apparaat. Voor de basisgegevens van het apparaat verwijzen wij u naar het typeplaatje.

⚡ Het wordt aanbevolen om overspanningsbeveiligingen te gebruiken om dit apparaat te beschermen tegen blikseminslagen.

⚡ Gebruik geen verlengsnoer om op de stroomvoorziening aan te sluiten.

⚡ Sluit het apparaat niet aan op een stopcontact dat is bestemd voor lichtbelaste apparaten.

⚡ Sluit het apparaat niet aan of ontkoppel het niet met natte handen.

⚡ De reparatie en het onderhoud van dit apparaat dienen te worden uitgevoerd door professioneel opgeleid personeel.

⚡ Alleen door de fabrikant geautoriseerd personeel mag een beschadigd elektriciteits snoer vervangen.


DE TE DROGEN KLEDING IN DE MACHINE DOEN

Open de deur van de machine, controleer of er geen vreemde voorwerpen in de trommel zitten en doe de kleding losjes in de trommel.

Sluit de machine deur en hoor een "klik" geluid, wat aangeeft dat de machine deur stevig gesloten is.

☛ Doe de trommel niet te vol! Raadpleeg de "Programmatabel" voor de maximale belasting. Als de trommel te vol is, zullen de kleren meer kreukelen en mogelijk niet effectief drogen.

☛ Doe de kleding volledig in de trommel om te voorkomen dat de kleding tussen de deur vast komt te zitten.

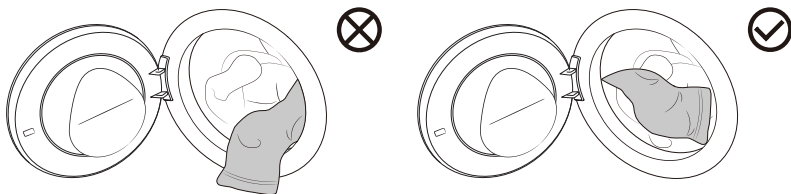

☛ Terwijl de droger in gebruik is, kunt u gemakkelijk de deur openen om kleding toe te voegen of te verwijderen. Na het sluiten van de deur, druk op de Start/Pauze-knop om de werking te hervatten.

☛ Gebruik geen kleding in een droger zonder ze uit te wringen of te centrifugeren (de aanbevolen minimale draaisnelheid is 800 RPM).

☛ Zorg er bij het drogen van grotere items (beddengoed, quilts, enz.) voor dat u de artikelen eerst uitschudt voordat u deze in de droger doet.

HET APPARAAT VOOR HET EERST GEBRUIKEN

Tik op "⌂" om in te schakelen en de opstartnavigatie te openen.



Configureer de taal en het WLAN volgens de opstartnavigatie en de werkelijke behoeften van de gebruiker en voltooi de bedieningstips.

Taal

Stel de taal in; de standaardtaal is Engels. Draai de hoofdknop om uw selectie te maken, tik vervolgens op "○" om uw selectie te bevestigen en door te gaan naar de volgende stap.

WLAN

Het apparaat wordt op het netwerk aangesloten en volgt de aanwijzingen om de WLAN-verbinding van het apparaat te voltooien.

Houd "○" ingedrukt om naar de volgende stap te gaan.

Als u geen verbinding met het netwerk wilt te maken, dan houdt u "○" ingedrukt om over te slaan.

Tips voor gebruik

Interface-bedieningshandleiding, druk continu op "○" om tussen de interface-bedieningshandleidingen te schakelen en om na voltooiing de hoofdinterface te openen.

PROGRAMMA'S EN FUNCTIES

Hoofdinterface

Dit apparaat gebruikt de bedieningsmethode tikken op de functieknoppen + draaien aan de hoofdknop. De Aan/Uit-, Start/Pauze-, Terug-, Opties-, Bevestigingsknop en andere functieknoppen worden bediend door op de knoppen te tikken; de programmaselectie wordt gedaan door aan de hoofdknop te draaien; extra functies en andere instellingen worden beheerd door aan de hoofdknop te draaien + tikken op de functieknoppen.

Gelieve de daadwerkelijke situatie te raadplegen voor de uiteindelijke weergave



Pictogrambeschrijving

Pictogram	Naam	Beschrijving
	Aan/uit	Dit wordt gebruikt om de stroom van het apparaat aan/uit te zetten.
	Start/Pauze	Dit wordt gebruikt om het programma te starten/pauzeren.
	Terug	Tik om terug te keren naar de vorige interface; lang indrukken om terug te keren naar de hoofdinterface.
	Opties	Tik om de selectie van extra functies in te voeren; lang indrukken om de systeemfunctie-instellingen in te voeren.
	Bevestigen	Dit wordt gebruikt om de huidige selectie te bevestigen.
	WLAN	Wanneer het apparaat op het netwerk is aangesloten, wordt dit pictogram weergegeven.
	Remote Control	Dit pictogram wordt weergegeven wanneer de functie Remote Control is ingeschakeld.
	Pictogram voor het reinigen van de verdamer.	Wanneer dit pictogram aanstaat, dan betekent dit dat het apparaat 20 keer is gebruikt en dat de verdamer schoongemaakt moet worden.

PROGRAMMATABEL

Draai de hoofdknop om het juiste programma te selecteren (afhankelijk van het type kleding en het gewenste droogniveau). Tijdens het gebruik zal de hoofdknop niet automatisch draaien.

Programma	Programmabeschrijving	Maximale belasting (kg)	Stopmethode	
			Stoppen wanneer de kleren droog zijn	Tijdsgebonden drogen
Eco	Dit programma is geschikt voor het drogen van gewone katoenen kleding.	10	✓	/
Katoen	Dit programma is geschikt voor het drogen van dikker, niet-gevoelige katoenen kleding.	10	✓	/
Auto	Dit programma is geschikt voor het drogen van niet-gevoelige katoenen kledingstukken van ongeveer dezelfde dikte.	5	✓	/
Snel 29'	Dit programma is geschikt voor snel drogen van lichtgewicht kleding van chemische vezels.	1	✓	/
Dons	Dit programma is geschikt voor het drogen van textiel gevuld met dons (kussens, donsdekens, jassen, enz.).	2	✓	/
Beddengoed	Dit programma is ontworpen met een omgekeerde anti-knoopfunctie voor grote kledingstukken en is geschikt voor het drogen van grote items zoals sets beddengoed.	2,5	✓	/
Opfrissen	Dit programma is een drogekle dingverzorgingsprogramma dat uw kleding weer fris maakt. Bij gebruik van dit programma wordt de verwarmingsfunctie uitgeschakeld.	/	/	✓
Tijd	Dit programma is een timerprogramma met een droogfunctie waarmee kleding kan worden gedroogd of verwarmd.	/	/	✓
Anti-Allergie	Deze program is geschikt voor het drogen van kleding die allergenen zoals mijten moet verwijderen.	/	/	✓
Synthetisch	Dit programma is geschikt voor het drogen van kleding van synthetische vezels.	5	✓	/

Programma	Programmabeschrijving	Maximale belasting (kg)	Stopmethode	
			Stoppen wanneer de kleren droog zijn	Tijdsgebonden drogen
Wol-korf	Dit programma is geschikt voor het verzachten of fluffen van wollen en zijden kledingstukken (raadpleeg het wasetiket in het kledingstuk voor de drogingsvereisten). Het wordt aanbevolen om een droogrek te gebruiken voor het drogen.	/	/	✓
Baby Care	Dit programma is geschikt voor het drogen van baby- en peuterkleding.	2	✓	/
Fijne was	Dit programma is geschikt voor het drogen van delicate synthetische-vezelkledingstukken. De kleding kan aan het einde van het programma nog licht vochtig zijn. Het wordt aanbevolen om de kleding voor het drogen in een speciaal netzakje te doen.	1	✓	/
Sportkleding	Deze programmacategorie is geschikt voor het drogen van kleding met folie en sportkleding gemaakt van gemengde materialen, ademende stoffen, enz.	2	✓	/
Power Speed 59'	Dit programma is geschikt om binnen kort tijdbestek dagelijkse kleding zoals synthetische vezels of gemengde stoffen te drogen.	4	✓	/
Overhemden	Dit programma is geschikt voor het drogen van overhemden.	2	✓	/
Huisdierhaar	Dit programma is geschikt om na het wassen en centrifugeren kleding met huisdierenharen erop te drogen.	4	✓	/
Handdoeken	Dit programma is geschikt voor het drogen van niet-gevoelige kleding (fleece, keukendoeken, etc.).	4	✓	/

Het Eco-programma is gelijk aan het standaard katoenprogramma in verordening (EU) Nr. 932/2012.



Als uw kleding niet het verwachte droogniveau heeft bereikt, gebruik dan een andere functie of selecteer een geschikter droogprogramma.

EXTRA INSTELLINGEN EN FUNCTIES

Na het opstarten worden op het display het standaardprogramma en de standaardinstellingen weergegeven. Als u de standaardinstellingen wilt gebruiken, dan tikt u op de "Start/Pauze" knop om het programma te starten. Gebruikers kunnen geschikte programma's en parameters selecteren en indien nodig extra functies toevoegen.

Na tikken op de "Start/Pauze" knop om te starten, kunnen bepaalde vooraf ingestelde functies niet meer worden gewijzigd. Als u de instellingen wilt wijzigen, dan houdt u de "Aan-/uit" knop lang ingedrukt om uit te schakelen en start u vervolgens opnieuw op om het programma en de functie te selecteren.

- Voordat u het programma start, selecteert u het programma met de hoofdknop en tikt u op de functieknop om de functies Droogniveau, Temperatuur, Tijd, Stoom, Sneller en Anti-kreuk in te stellen. Verschillende programma's hebben verschillende optionele extra functies en versnellingsselectiebereiken.

Aan/uit

Dit wordt gebruikt om de stroom van het apparaat aan/uit te zetten.

Als u het programma tijdens het gebruik moet uitschakelen, dan houdt u de "Aan-/uit" knop ingedrukt om het uit te schakelen. Wanneer het programma actief is en er gedurende een bepaalde periode geen bediening wordt uitgevoerd, schakelt het apparaat automatisch het scherm uit en gaat het in de energiebesparende toestand. Draai aan de hoofdknop of tik op een knop om het scherm te activeren. Als het apparaat in de standbymodus staat of wanneer het programma is afgelopen en u gedurende een bepaalde tijd geen handeling uitvoert, schakelt het apparaat het scherm automatisch uit. Als er gedurende een bepaalde periode geen bediening wordt uitgevoerd nadat het scherm is uitgeschakeld, wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld. In de alarmstatus schakelt het apparaat het scherm niet uit.

Start/Pauze

Dit wordt gebruikt om het programma te starten/pauzeren.

Als de deur niet gesloten is, wordt er na het starten van het apparaat een alarm op het scherm weergegeven.

Droogniveau

Deze functie wordt gebruikt voor het selecteren van het droogheidsniveau van de "Stoppen wanneer de kleren droog zijn" programma's. Tik op deze optie om het droogniveau in te stellen voordat u het programma start. Blijf tikken om door de ingestelde niveaus te bladeren. Het droogniveau kan als volgt worden geselecteerd: Opbergen/Strijken/Dragen. Voor verschillende programma's kunnen verschillende droogheidsniveaus worden ingesteld.

"Opbergen": Dit is voor het drogen van kledingstukken tot een conditie die geschikt is voor opslag.

"Strijken": Het betekent dat de kledingstukken na het drogen een kleine hoeveelheid vocht vasthouden, waardoor men verder kan gaan met strijken.

"Dragen": De gedroogde kleren zijn gereed om te worden gedragen.

Temperatuur

Het wordt gebruikt om de droogtemperatuur te selecteren voor de programma's "Stoppen wanneer de kleren droog zijn".

Tik op deze optie om de droogtemperatuur in te stellen voordat u het programma start. Tik continu om door de ingestelde versnellingen te bladeren. De temperatuur kan als volgt worden geselecteerd: Koel/Laag/Middel/Hoog. Er kunnen verschillende droogtemperaturen worden ingesteld voor verschillende programma's.

Tijd

Deze functie wordt gebruikt om de droogtijd te selecteren voor het programma met tijdgestuurde droging. U kunt de geschikte droogtijd kiezen op basis van het type en de hoeveelheid kleding.

Tik op deze optie om de droogtijd in te stellen voordat het programma wordt gestart. Blijf tikken om door de instellingen te bladeren. De droogtijd kan als volgt worden geselecteerd: 30/60/90/120/150/180/210/240/270min. Selecteer een geschikte droogtijd. Als de droogtijd te kort is, kan het zijn dat de kleding niet volledig droog is.

Er kunnen verschillende programma's kunnen worden ingesteld op verschillende droogtijden.

Opfrissen is een droge kleding verzorgingsprogramma. Het optionele verzorgingstijdsbereik is: 5/10/15 min.



Als uw kleding niet zo droog is als u verwacht, dan kunt u de droogtijd verlengen of een programma gebruiken met de instelling "Stoppen wanneer de kleren droog zijn" om ze te drogen.

Stoom

Deze functie kan stoomspray genereren, geschikt voor het verminderen of elimineren van kreukels in kleine hoeveelheden kleding, waardoor kleding comfortabeler wordt (wanneer de hoeveelheid kleding groot is, zal het effect van het kreukelverwijdering aanzienlijk afnemen).

Voordat u het programma start, tik op deze optie om de Stoomfunctie in-/uit te schakelen.

Nadat u deze functie hebt ingeschakeld, worden de instellingen voor Droogniveau en Temperatuur automatisch aangepast.

Sneller

Deze functie kan de droogtijd van het programma verkorten en het droogproces versnellen.

Tik voordat u het programma start op deze optie om de "Sneller" functie in-/ uit te schakelen. Snel 29' en Power Speed 59' hebben deze functie standaard en kunnen niet worden geannuleerd. Deze functie kan niet worden geselecteerd voor programma's met tijdgestuurde droging.

Na het inschakelen van deze functie wordt de droogtemperatuur van het programma automatisch aangepast.

Anti-kreuk

Met deze functie activeert u de Anti-kreukmodus. Deze modus zorgt ervoor dat de binnentrommel na afloop van het programma met tussenpozen draait. Zo voorkomt u dat er kreukels ontstaan als de kleding langere tijd niet in de machine wordt gehaald. Tik na het selecteren van het programma op deze optie, het pictogram gaat branden en de Antikreukmodus wordt automatisch ingeschakeld nadat het programma is voltooid.

Draai tijdens de werking van de Antikreukmodus aan de hoofdknop of tik op een knop om deze functie te beëindigen. Als er geen bewerking wordt uitgevoerd, wordt het programma standaard na maximaal 12 uur automatisch beëindigd.

EXTRA FUNCTIES

■ Tik op  om de extra-functiesinstellingeninterface te openen:

U kunt voordat u het programma start zonodig extra functies instellen, zoals Remote Control, Dempfen, Einduitstel, Voorzichtig drogen, Extra stil drogen, enz. Nadat het programma is gestart, kunnen gebruikers indien gewenst de kinderslotfunctie instellen. Draai de hoofdknop om extra functies te selecteren, tik op  om uw selectie te bevestigen en tik opnieuw om uw selectie te annuleren.

Het bijbehorende pictogram brandt om aan te geven dat deze functie is ingeschakeld. Verschillende programma's hebben verschillende extra functies die kunnen worden geselecteerd.

Remote Control

Deze functie kan de Remote Control-modus van het apparaat activeren/deactiveren.

Draai de hoofdknop om deze functie te selecteren, tik vervolgens op , en het -pictogram gaat branden, waardoor de Afstandsbedieningsfunctie wordt geactiveerd. U kunt dezelfde bewerking uitvoeren om de Afstandsbediening te deactiveren.

Controleer voordat u de Afstandsbedieningsfunctie activeert, of de WLAN-functie is ingeschakeld en normaal verbonden is en dat de deur correct gesloten is. Wanneer de WLAN-functie is geactiveerd en correct is verbonden, maar het -pictogram op het scherm niet oplicht, kunt u de status controleren of de programmavoorwaarden en funktiemogelijkheden (afhankelijk van de toestemmingen van het specifieke model) configureren met uw mobiele telefoon, maar u kunt het programma niet op afstand starten.

Wanneer de WLAN-functie is geactiveerd en er een normale verbinding is en het  pictogram op het scherm oplicht, kunt u de programmaparameters en functies via uw mobiele telefoon configureren en kunt u het programma op afstand starten.

Nadat u de Afstandsbedieningsmodus hebt ingeschakeld en er gedurende een bepaalde tijd geen activiteit is op het apparaat en de app, schakelt het apparaat over naar de Energiebesparingsmodus en wordt het automatisch uitgeschakeld als er gedurende 7 dagen geen activiteit is geweest.

Kinderslot

Om te voorkomen dat kinderen het apparaat per ongeluk bedienen en om externe interferentie met het programma te voorkomen, heeft dit apparaat een Kinderslot-functie.

Draai aan de hoofdknop om deze functie te selecteren, tik op "○", het ""-pictogram licht op en de Kinderslotfunctie wordt geactiveerd. De Kinderslot-functie kan op dezelfde manier worden uitgeschakeld. Na het inschakelen van de Kinderslot-functie worden alle knoppen behalve de Aan-/uitknop vergrendeld. Wanneer het programma eindigt of het apparaat wordt uitgeschakeld en opnieuw opgestart, blijft de instelling van de Kinderslot-functie ongewijzigd.

Stil

Deze functie beschermt andere geluiden behalve het alarmgeluid en vermindert ruis.

Draai de hoofdknop om deze functie te selecteren en tik vervolgens op "○" om in/uit te schakelen.

Einduitstel

Deze functie stelt u in staat om het drogen van kleding naar uw wens te plannen. Selecteer het programma en de functie en ga vervolgens verder met het uitstellen van die functie.

Draai de hoofdknop om deze functie te selecteren, tik "○" om de interface voor het instellen van de reserveringstijdselectie-interface te openen, draai de hoofdknop om de reserveringseindtijd te kiezen, tik "○", de reserveringstijd wordt verlicht, en tik vervolgens op de "Start/Pauze" knop om de reservering te starten.

Als u na het instellen van het uitstel het programma wijzigt en de parameters en functies (behalve de functie Anti-kreuk) opnieuw instelt voordat de functie wordt geactiveerd, dan wordt het uitstel automatisch geannuleerd. De reserveringstijd is de eindtijd van het programma, inclusief de volledige looptijd van het programma, dus de reserveringstijd moet langer zijn dan de looptijd van het programma en de maximale tijd mag niet langer zijn dan 24 uur.

Voorzichtig drogen

Deze functie kan zorgvuldige droging bieden bij een relatief lage temperatuur, waardoor uw kleding met zorg wordt gedraagd.

Draai de hoofdknop om deze functie te selecteren en tik vervolgens op "○" om in/uit te schakelen.

Deze functie kan worden geselecteerd voordat u het Overhemden, Synthetisch en Fijne was programma start.

Na het inschakelen hiervan kunnen de Sneller-functie en de Hoge-stand in Temperatuur niet worden geselecteerd.

Extra stil

Deze functie kan het drogergeluid verminderen, waardoor het geschikt is voor het drogen van kleding's nachts.

Draai de hoofdknop om deze functie te selecteren en tik vervolgens op "○" om in/uit te schakelen.

Wanneer deze functie is ingeschakeld, wordt de Geluid-uitfunctie automatisch ingeschakeld, en kunnen de Sneller-functie en de Hoge-stand in Temperatuur niet worden geselecteerd.

Wasmachine-drogerkoppeling

Deze functie kan de intelligente onderlinge verbinding van wasmachine en droger realiseren. Voor gebruik moeten de wasmachine en droger worden verbonden met het Internet en gekoppeld worden aan hetzelfde netwerk op de App-kant.

Deze functie is toepasbaar op sommige programma's.

FUNCTIESELECTIETABEL

	Programma	Droogniveau	Temperatuur	Tijd	Stoom	Sneller	Anti-kreuk	Kinderslot	Stil	Einduitstel	Voorzichtig drogen	Extra stil
SLIM EINDE	ECO	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	•
	Katoen	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	•
	Auto	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	•
	Snel 29'	-	-	-	-	◦	•	•	•	•	-	-
	Dons	•	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-
	Beddengoed	•	•	-	-	•	•	•	•	•	-	•
	Synthetisch	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•
	Baby Care	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-
	Fijne was	•	-	-	-	-	•	•	•	•	•	-
	Sportkleding	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-
	Power Speed 59'	-	-	-	-	◦	•	•	•	•	-	-
	Overhemden	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-
	Huisdierhaar	•	•	-	-	•	•	•	•	•	-	-
	Handdoeken	•	•	-	-	•	•	•	•	•	-	•
TIJD	Opfrissen	-	-	•	-	-	•	•	•	•	-	-
	Tijd	-	-	•	-	-	•	•	•	•	-	-
	Anti-Allergie	-	-	•	-	-	•	•	•	•	-	-
	Wol-korf	-	-	•	-	-	•	•	•	•	-	-

- De functie is optioneel.
- De functie is niet optioneel.
- De functie is standaard inbegrepen en kan niet worden geannuleerd.

Systeemfunctie-instellingen

- Houd  ingedrukt om de systeemfunctie-instellingeninterface te openen:

Voor het starten van het programma kunnen gebruikers zonodig WLAN, App&koppelen, Taal, Gebruikerspr., Verlichting, Systeem en andere systeemfuncties instellen. Draai de hoofdknop om de functieoptie te selecteren en tik op "○" om de selectie te bevestigen. Het bijbehorende pictogram brandt om aan te geven dat deze functie is ingeschakeld.

WLAN

Draai de hoofdknop om, om deze optie te selecteren, tik op "○" om de WLAN-functie van het apparaat in- of uit te schakelen, en houd "○" lang ingedrukt om het apparaat te configureren om verbinding te maken met het WLAN.

Stappen voor netwerkconfiguratie:

1. Schakel de stroomvoorziening in, houd  lang ingedrukt, en draai aan de hoofdknop om "WLAN" te selecteren.
 2. Lang indrukken "○" om de netwerkconfiguratie te starten. Op het scherm verschijnt "Verbinding maken".
 3. Volg vervolgens de APP-aanwijzingen. Zodra de verbinding tot stand is gebracht, wordt op het scherm de interface voor succesvolle netwerkconfiguratie weergegeven.
 4. Indien dit niet het geval is, dan kunt u de actie vanaf de eerste stap herhalen.
- Nadat het apparaat succesvol is verbonden met het netwerk en is gekoppeld, kan het op afstand worden bediend via de app op de mobiele telefoon.

App&koppelen

Deze functie moet worden gebruikt wanneer de "WLAN"-functie is ingeschakeld en de verbinding stabiel is. Draai aan de hoofdknop om deze optie te selecteren en tik vervolgens op "○" om toegang te krijgen tot de interface met instellingen voor "Gebruiker toevoegen" en "Losmaken".

Taal

Draai aan de hoofdknop om deze optie te selecteren en tik vervolgens op "○" om toegang te krijgen tot de interface voor taalinstellingen. Nadat u aan de hoofdknop hebt gedraaid om de taal te selecteren, tikt u op "○" om uw keuze te bevestigen.

Gebruikerspr.

Gebruikers kunnen instellen welke programma's op de startpagina worden weergegeven. Draai aan de hoofdknop om deze optie te selecteren en tik vervolgens op "○" om toegang te krijgen tot de instellingeninterface van het "Gebruikerspr.". Draai de hoofdknop om een programma te selecteren, tik op "○" om de selectie te annuleren, en tik er opnieuw op om de selectie te bevestigen. "Eco" en "Katoen" programma's kunnen niet van de startpagina worden verwijderd.

Trommelverlichting

Met deze optie kunt u de trommelverlichting handmatig in- en uitschakelen. Na het inschakelen van de Verlichting zal deze automatisch aangaan wanneer de deur wordt geopend, wanneer het apparaat wordt ingeschakeld, tijdens pauzes in het programma, wanneer het programma eindigt, of terwijl het programma draait door aan de hoofdknop te draaien of op een knop te drukken.

Systeem

Met deze optie krijgt u toegang tot de instellingeninterfaces voor 'Systeem update', 'Terugstellen', 'Demo', 'Tips voor gebruik', 'Softwarelicenties' en meer.

 Na het inschakelen van de "Demo" modus kan het programma niet meer worden gestart. Om de "Demo" modus te verlaten houdt u  ingedrukt om de systeeminstellingen te openen, draait u de hoofdknop om "Systeem" te selecteren, tikt op "○", draait de hoofdknop om "Demo" te selecteren en tikt op "○" om het uit te schakelen.

SLIM NETWERKEN

Ga naar de "Instellingen" interface van uw smartphone of tablet, schakel Bluetooth en draadloze verbindingen in, en maak verbinding met een draadloos netwerk.

 **Opmerking:**

Dit apparaat ondersteunt 2,4 GHz wifi.

Wanneer de WiFi-functie wordt geactiveerd, zal het energieverbruik van het apparaat toenemen. Het WiFi-vermogen is echter minder dan 2W, dus het heeft geen invloed op de energierendementclassificatie van het apparaat.

Downloaden

Zoek de ConnectLife-app op uw smartphone of tablet-PC in de APP Store (Google Play Store, Apple App Store), download en installeer deze.

 **Opmerking:**

Om de prestaties en ervaring te verbeteren kan de applicatie zonder kennisgeving worden bijgewerkt.

Inloggen

U moet eerst inloggen bij ConnectLife met uw account. Als u geen ConnectLife-account hebt, dan moet u een nieuw account aanmaken. Raadpleeg de instructies voor het gebruik van de applicatie voor meer informatie.

 **Opmerking:**

Als u al een Google-account hebt, dan kunt u uw Google-account gebruiken om rechtstreeks in te loggen.

Apparaatnetwerken

1. Open ConnectLife op uw smartphone of tablet-PC.
2. Koppel uw apparaat als volgt met ConnectLife:
 - A. Klik op de "+" op de "Home" interface, en selecteer "Apparaat toevoegen" of "Scannen".
 - B. Selecteer "TROMMELDROGER" of klik op "Scan QR-/BAR-code" of "Handmatige invoer" hieronder.
 - C. Voer handmatig de "AUID/SN" van het apparaat in. Als u het niet kunt vinden, klik dan op "?" om de instructies te bekijken.
 - D. Klik op "APPLICATIE INSTALLEREN".
 - E. Lees de instructies en zet het apparaat op "Verbinding maken". Klik vervolgens op "VOLGENDE".
 - F. Op dit moment begint APP met zoeken naar apparaten. U kunt het apparaat dat u met het netwerk wilt verbinden selecteren in de zoeklijst; als er geen apparaat wordt gevonden, controleer dan of uw Bluetooth is ingeschakeld. Houd Bluetooth te allen tijde ingeschakeld en klik op "VOLGENDE".
 - G. Selecteer uw WiFi-thuisnetwerk, voer het wachtwoord in, en klik vervolgens op "VERBINDEN". Het apparaat start met netwerken en koppelen.
 - H. Nadat de koppeling succesvol is, kunt u de apparaatnaam en de ruimte instellen.
 - I. Nu kunt u het apparaat MET DE app op afstand bedienen.

Losmaken

1. Ontkoppel het apparaat:
 - A. Controleer en verifieer of de "WLAN" functie is ingeschakeld en correct IS verbonden.
 - B. Druk lang op  om de systeemfunctie-instellingeninterface te openen.
 - C. Draai aan de hoofdknop om "App&koppelen" te selecteren en tik op  om uw keuze te bevestigen.
 - D. Draai de hoofdknop om "Losmaken" te selecteren en tik op  om uw keuze te bevestigen.
 - E. Selecteer "ZEKER" en tik op  om alle koppelingen te verbreken.
2. Ontkoppelen op het slimme apparaat:
 - A. Selecteer en tik op het apparaat dat u wilt ontkoppelen op de "Apparaten" pagina.
 - B. Tik op "Instellingen" om naar de instellingenpagina te gaan.
 - C. Tik op "Apparaat verwijderen" om het apparaat te ontkoppelen op de ConnectLife-app.

Gegevens verwijderen

Houd  ingedrukt om de systeeminstellingen te openen. Draai aan de hoofdknop om "Systeem" te selecteren en tik vervolgens op . Draai vervolgens aan de hoofdknop om "Terugstellen" te selecteren en tik op . Volg de aanwijzingen die op het scherm worden weergegeven om de systeemreset te starten. Houd er rekening mee dat na de systeemreset alle gegevens van de gebruiker die op het apparaat zijn opgeslagen, worden verwijderd.

START HET PROGRAMMA

Selecteer het programma en de functieparameters en tik vervolgens op de Start-/Pauzeknop om het programma te starten. Terwijl het programma draait, zal het display de resterende tijd en andere relevante gegevens weergeven;

De resterende tijd die wordt aangegeven door het programma kan afwijken van de werkelijke looptijd. Vanwege factoren zoals kledingtype en hoeveelheid, droogniveau en omgevingstemperatuur, past het apparaat de daadwerkelijke droogtijd automatisch aan.

EINDE VAN HET PROGRAMMA

Wanneer het programma eindigt, geeft het apparaat een geluidssignaal en toont het eindscherm. Het eindscherm toont het energieverbruik en de bedrijfstijd van dit programma. U kunt op de Aan-/uitknop drukken om af te sluiten.

Als het apparaat in de standbymodus staat of wanneer het programma is afgelopen en u gedurende een bepaalde tijd geen handeling uitvoert, schakelt het apparaat het scherm automatisch uit. Als er gedurende een bepaalde periode geen bediening wordt uitgevoerd nadat het scherm is uitgeschakeld, wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld.

 Zodra het programma is afgelopen, schakelt u de stroom uit, haalt u de stekker uit het stopcontact, opent u de deur en haalt u de kleding uit de trommel.

ONDERHOUD & REINIGING

 Regelmatig onderhoud kan de levensduur van het apparaat aanzienlijk verlengen. Trek voordat u onderhoud uitvoert de stekker uit het stopcontact.


 Kinderen mogen zonder toezicht geen schoonmaak- of onderhoudswerkzaamheden aan dit apparaat uitvoeren.

De droger is uitgerust met een filtratiesysteem dat bestaat uit verschillende filters die voorkomen dat onzuiverheden de warmtewisselaar binnenkomen.

 Het apparaat mag niet worden gebruikt als het filter niet op zijn plaats is geïnstalleerd of als het filter beschadigd is, omdat een overmatige ophoping van stofvezels ervoor kan zorgen dat het apparaat niet goed functioneert of defect raakt.

REINIGING VAN HET FILTER


 Reinig het filter na elk gebruik.

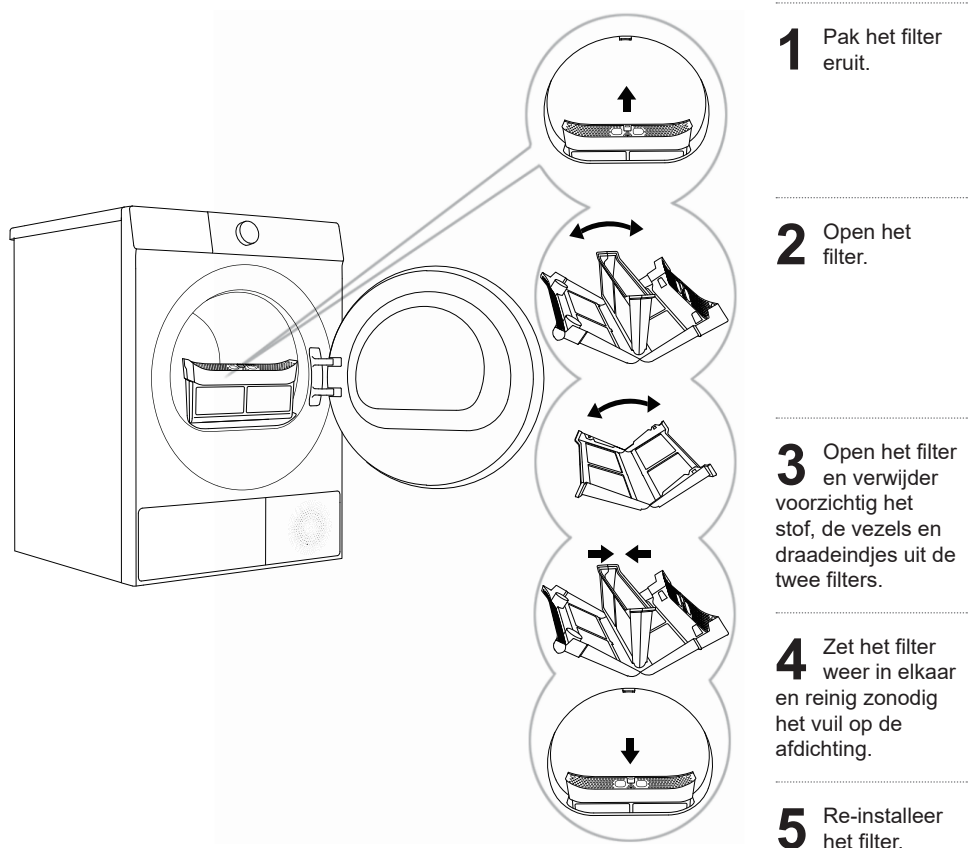

 Wees voorzichtig dat u uw vingers niet tussen het filterdeksel krijgt.

REINIGING VAN HET FILTER VAN DE WARMTEPOMP

⚠ Bij het reinigen van het filter kan er water uitstromen. Het wordt aanbevolen om een absorberende doek op de vloer te leggen.

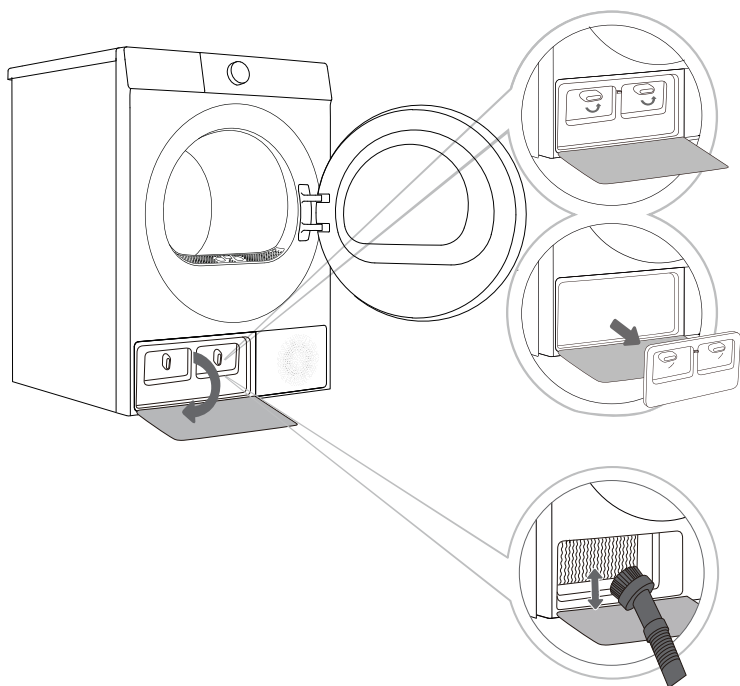

1 Druk op de warmtewisselaar-deurafdekking vergrendeling links onder om de deurafdekking te openen.

2 Draai de vergrendelingsknop op de binnen-deurafdekking naar de ontgrendelde stand.

3 Gebruik, als er na gebruik gedurende een bepaalde periode stof op de warmtewisselaar zit, een stofzuiger, zachte borstel of ander gereedschap om het stof te verwijderen. De warmtewisselaar is te zien nadat het warmtepompfilter is verwijderd. Borstel de metalen stukken borstelen lichtjes af met de borstel, waarbij de borstel alleen van boven naar beneden mag worden bewogen. Excessieve kracht kan de metalen plaat beschadigen of verbuigen. Raak de warmtewisselaar niet rechtstreeks met uw handen aan om verwondingen te voorkomen.

4 Installeer de binnen-deurafdekking terug op de oorspronkelijke positie en vergrendel de knop, sluit de warmtewisselaar-deurafdekking.


⚠ Raak de interne metalen onderdelen van de warmtewisselaar niet met uw blote handen aan om krassen te voorkomen. Draag daarvoor geschikte veiligheidshandschoenen bij het reinigen van de warmtewisselaar.

⚠ Onjuiste reiniging van de metalen platen van de warmtewisselaar kan permanente schade aan het apparaat veroorzaken. Druk niet met harde voorwerpen op de metalen plaat (zoals met de plastic buis van een stofzuiger, enz.).

⚠ Het wordt aanbevolen om de warmtewisselaar minstens eenmaal per 20 droogprogramma's te reinigen.

DE CONDENZAATBAK LEGEN

Als de condensaatbak vol is, dan zal het droogprogramma automatisch pauzeren. Volg de onderstaande stappen om de condensaatbak te legen.

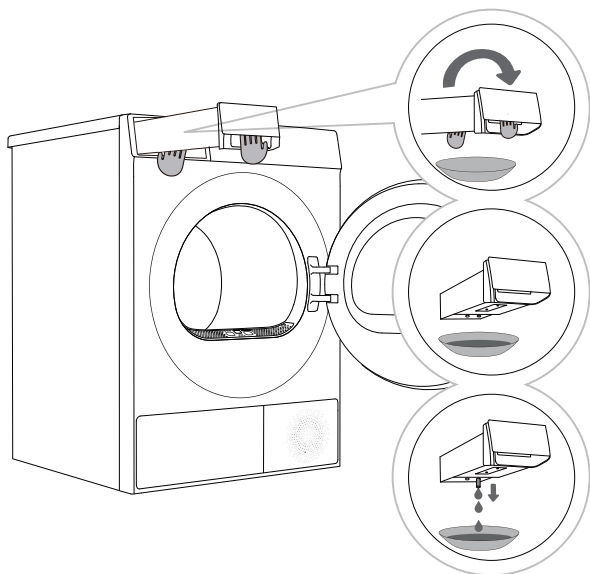

1 Trek de condensaatbak eruit (met beide handen, zoals in de afbeelding weergegeven).

2 Draai de condensaatbak ondersteboven boven een basin, gootsteen of een ander geschikt opvangmiddel.

3 Leeg de condensaatbak.

4 Plaats de condensaatbak terug op de oorspronkelijke plaats.


-💡- Leeg de condensaatbak na elke droogcyclus.

-💡- Het water dat uit de condensaatbak wordt afgevoerd, is niet geschikt voor consumptie. Na voldoende filtering kan het worden gebruikt voor strijken.

-💡- Voeg geen chemicaliën of geurstoffen toe aan de condensaatbak.

WATER TOEVOEGEN AAN DE STOOMFUNCTIE EN HET FILTER REINIGEN

Wanneer u het programma met de stoomfunctie gebruikt moet u ervoor zorgen dat er voldoende water in de watertank zit om stoom te kunnen vormen. Voeg voor het eerste gebruik zuiver water (ongeveer 500 ml) toe. Gebruik als het pictogram voor watertekort "⚠" verschijnt een puntige houder om zuiver water toe te voegen, zoals hieronder aangegeven.

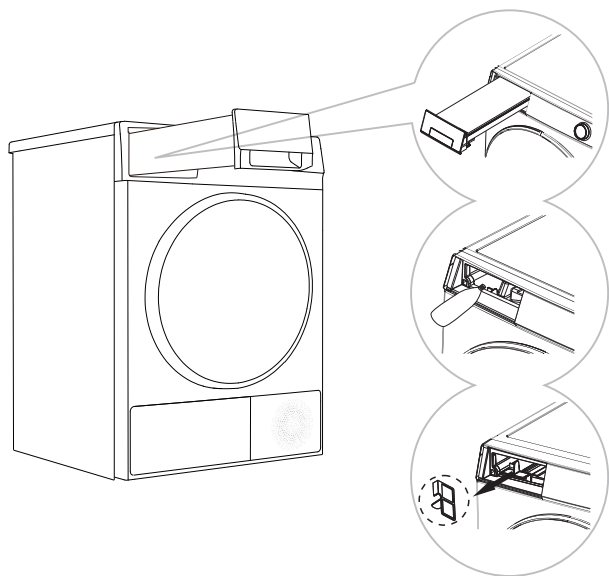

1 Trek de condensaatbak eruit.

2 Gebruik een puntige houder om zuiver water in de watertank te gieten, ongeveer 500ml.

3 Reik met uw vingers om het watertankfilter onderin vast te pakken, haal het eruit, reinig het en plaats het weer terug.

⚠- Het condensaatbakfilter kan na langdurig gebruik verstopt raken met vuil. Het is raadzaam om het filter eenmaal per maand schoon te maken.

DE DEURAFDICHTING REINIGEN

Controleer regelmatig de deurafdichting; maak deze indien nodig schoon met een vochtige doek.

⚠- Open na gebruik de deur een stukje voor ventilatie en droging.

DE BEHUIZING REINIGEN

⚠ Zorg er voordat u de behuizing reinigt voor dat u het apparaat loskoppelt van de stroomvoorziening.

Maak de buitenkant van het apparaat en het paneel schoon met een zachte vochtige doek. Veeg vervolgens droog met een zachte, droge doek.

⚠ Gebruik geen oplosmiddelen, schuurmiddelen of schoonmaakmiddelen die het apparaat kunnen beschadigen (volg de aanbevelingen en waarschuwingen van de fabrikant van het schoonmaakmiddel).

Veeg de trommendeur af met een vochtige doek, en veeg daarna droog met een zachte droge doek.

⚠- Gebruik niet te veel water om het apparaat schoon te maken.

PROBLEEMOPLOSSING

Het apparaat is uitgerust met diverse automatische veiligheidsfuncties, waardoor storingen snel kunnen worden gedetecteerd en effectieve veiligheidsmaatregelen kunnen worden geïnitieerd. Deze storingen zijn meestal klein en kunnen in een zeer korte tijd worden verholpen.

Wanneer het apparaat niet normaal functioneert toont het display onjuiste gegevens. Lees de waarschuwingen en neem passende maatregelen.

Neem als de storing aanhoudt nadat u deze zelf hebt afgehandeld volgens de aanbevolen handelswijze contact op met de klantendienst.

Als de gebruiker zelf onderhoud uitvoert of niet door de fabrikant aangewezen servicepersoneel inschakelt, dan worden alle gevolgen door de gebruiker gedragen.

Storingsverschijnsel	Aanbevolen hanteringsmethoden
Het apparaat kan niet worden ingeschakeld	◇ Controleer de netstroomaansluiting. ◇ Controleer of de Start-/Pauzeknop is ingedrukt. ◇ Controleer of de deur correct is gesloten. ◇ Controleer of een zekering is doorgeslagen, een stroomonderbreker is uitgeschakeld, of dat er een stroomstoring heeft plaatsgevonden.
Het apparaat wil niet starten	◇ Controleer of de programma-instellingen correct zijn. ◇ Controleer of er kledingstukken in de trommel zitten.
Droogtijd duurt te lang	◇ Controleer of de programma-instellingen correct zijn. ◇ Controleer of er te veel kleding in een bundel verward is geraakt. ◇ Controleer of het filter schoon is. ◇ Sommige programma's werken met een afkoelproces na het drogen.
Slecht droogeffect	◇ Controleer of de kleren gewassen en gecentrifugeerd zijn. ◇ Controleer of de programma-instellingen correct zijn. ◇ Controleer of de hoeveelheid kleding niet teveel is. ◇ Controleer of de kleding correct is gesorteerd en of de kleding die gemakkelijk droogt niet is gemengd met de kleding die langzaam droogt. ◇ Controleer of er te veel zware kledingstukken inzitten. ◇ Controleer of het filter schoon is.
De resterende tijd op het display stopt of verspringt	◇ De resterende tijd kan variëren afhankelijk van het type kleding, gewicht, vochtigheid en de omgeving; dit is een normaal verschijnsel.
Gekreukte kleding	◇ De droogtijd van de kleding is te lang; probeer de droogtijd te verkorten. ◇ Kleding te lang in de droger laten zitten nadat het programma is afgelopen.
De programmaduur die op het apparaat wordt weergegeven, verschilt van de daadwerkelijke programmaduur	◇ Voor programma's die automatisch stoppen wanneer de kleding droog is, wordt de weergegeven droogtijd berekend volgens de standaardomgeving, het initiële vochtgehalte van de was, de ladingmassa en het type. De droogtijd wordt automatisch aangepast voor elke verandering in omstandigheden. Het verschil tussen de werkelijke tijd en de weergegeven tijd is normaal, wat het beste droogresultaat garandeert.

 Storingen of problemen veroorzaakt door externe factoren (zoals blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen, enz.) worden niet gedekt door de garantie.

Storingsverschijnsel	Aanbevolen hanteringsmethoden
Het apparaat maakt te veel lawaai	◇ Zoek naar munten, losse knopen, spijkers en andere voorwerpen en verwijder ze onmiddellijk. ◇ Controleer het pluizenfilter. Verwijder eventuele items die vastzitten in het stoffilter. ◇ Zorg ervoor dat de droger waterpas staat en stevig op de vloer staat. ◇ De droger kan zoemen door de lucht die door de trommel en de ventilator stroomt. Dit is normaal.
De kleding krimpt	◇ Onderhoudsinstructies voor het kledingstuk worden niet opgevolgd. Gebruik een lage of geen warmte-instelling.
Er blijft stof achter op de kleding	◇ Het pluizenfilter is niet goed schoongemaakt. ◇ De kleding is niet correct gesorteerd. ◇ Sommige stoffen veroorzaken meer pluiz en moeten apart worden gedroogd van stoffen waaraan pluiz gemakkelijk hecht. ◇ Er zijn zakdoekjes, papier en dergelijke in de zakken achtergebleven.
Het apparaat geeft een geur af	◇ De geur wordt veroorzaakt door het rubbermateriaal dat aan het apparaat binnenin is bevestigd. Dit soort geur is de eigen geur van rubber en verdwijnt automatisch nadat het apparaat meerdere keren is gebruikt. ◇ Gebruik bij het wassen van de kleding het wasmiddel volgens de aanbevelingen van de fabrikant. Als u het wasmiddel overmatig gebruikt en niet volgens de aanbevelingen, kan het wasmiddel zich ophopen op de kleding en een onaangename geur veroorzaken. ◇ U kunt geurtjes ruiken van de kleding als deze na het drogen in de wasmachine of na het wassen in de wasmachine is blijven liggen. Haal de kleding direct na het droog- of wasprogramma uit de machine. ◇ Controleer of u dezelfde geur in de wasmachine kunt ruiken. Als zo ja, maak de wasmachinekuip schoon volgens de gebruikershandleiding van de wasmachine. ◇ Zorg er altijd voor dat beide stoffilters schoon zijn. Als er resten in het stoffilter achter zijn gebleven na het drogen, dan kan dit geuren veroorzaken. Droog daarnaast het stoffilter grondig na het reinigen.
Het apparaat is ingeschakeld en gestart direct na stroomuitval, maar werkt niet	◇ Wanneer het programma wordt gepauzeerd, kunnen de ingestelde functies niet worden gewijzigd. Als het programma of de functie tijdens gebruik moet worden gewijzigd, of als de stroom tijdens bedrijf wordt uitgeschakeld en opnieuw moet worden ingeschakeld, selecteert u het vereiste programma en de functie, en start het vervolgens.

STORINGSCODES EN PROBLEEMOPLOSSING

Wanneer het apparaat niet normaal functioneert en het display de volgende code toont, dan is het mogelijk geen storing. Raadpleeg de content in de storingscode en neem de bijbehorende maatregelen.

 Sommige storingscodes zijn alleen van toepassing op bepaalde modellen. De werkelijke weergave van het alarm is afhankelijk van het daadwerkelijke model.

Probleem / Storing	Beschrijving	Oplossing
F50/F51	Abnormale sensor	Neem contact op met de klantendienst.
F21	Abnormaal displaypaneel en de vermogenskaart	Zet het apparaat uit en start het opnieuw op. Druk nogmaals op de Start-/Pauzeknop Als de abnormaliteit niet wordt verholpen, neem dan contact op met de klantendienst.
F22	Abnormale weergave van de motorbesturingskaart en de voedingskaart	Zet het apparaat uit en start het opnieuw op. Druk nogmaals op de Start-/Pauzeknop Als de abnormaliteit niet wordt verholpen, neem dan contact op met de klantendienst.

SERVICE

Voordat u een reparateur belt

Wanneer u contact opneemt met het servicecentrum eerst het model van uw apparaat door.

Gegevens zoals model, code/ID, model en serienummer worden staan op het naamplaatje van het apparaat.

 Gebruik bij defecten uitsluitend reserveonderdelen die door de geautoriseerde fabrikant zijn goedgekeurd.

 Reparaties of garantieclaims die het gevolg zijn van een onjuiste aansluiting of onjuist gebruik van het apparaat, vallen niet onder de garantie. In dergelijke gevallen worden de onderhoudskosten gedragen door de gebruiker.

GEBRUIKSAANBEVELINGEN

De meest economische manier van drogen is om in elke batch de aanbevolen hoeveelheid wasgoed te drogen (zie PROGRAMMATABEL).

Het drogen van wasgoed gemaakt van bijzonder delicate stoffen die vervormd kunnen raken, wordt niet aanbevolen.

Het gebruik van conditioner in de wascyclus is niet nodig, omdat de was na het drogen in de droger zacht en glad is. De droogtijd is korter en het stroomverbruik is lager als de kledingstukken grondig worden uitgewrongen of gecentrifugeerd voordat ze worden gedroogd. Door het juiste droogprogramma te selecteren, voorkomt u overmatig drogen van uw wasgoed en problemen met strijken of krimp van de stof

Regelmatig reinigen van de filters zorgt voor een optimale droogtijd en minimaal stroomverbruik.

Bij het drogen van kleinere hoeveelheden wasgoed of individuele kledingstukken, kan de sensor mogelijk niet het daadwerkelijke vochtgehalte in het wasgoed waarnemen. In dergelijke gevallen wordt aanbevolen om kleinere items of hoeveelheden te drogen met programma's voor drogere was of met het tijdgeprogrammeerde programma.

AFVALVERWIJDERING



De verpakking is gemaakt van milieuvriendelijke materialen en kan worden gerecycled, hergebruikt, verwerkt of vernietigd zonder schade aan het milieu te veroorzaken. Om deze reden worden de verpakkingsmaterialen voorzien van toepasselijke labels.

Dit pictogram op het product of de verpakking geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Gelieve dit product te deponeren bij een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur.

Wanneer het apparaat het einde van zijn levensduur bereikt en moet worden afgevoerd, verwijder dan alle stroomkabels, vernietig de deurvergrendelingen en schakelaars om te voorkomen dat de deur vergrendelt.

Kinderen of kleine dieren kunnen erin vast komen te zitten en gevaar veroorzaken.

Zorg ervoor dat dit product correct wordt behandeld en vermijd onjuiste afvalverwijderingsmaatregelen voor dit product, omdat dit helpt om mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Neem voor meer informatie over productrecycling contact op met uw lokale gemeentelijke afdeling, uw huisvuilverwijderingsdienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.

PROGRAMMATABEL

Programma-instructies

De tabel geeft het stroomverbruik en de tijdwaarden aan voor het drogen van een testbatch wasgoed met verschillende ladingen en na het centrifugeren van de wasmachine.

De volgende vereisten gelden voor de hieronder gespecificeerde verbruikswaarden.

Inlaatluchttemperatuur	kamertemperatuur
Luchtvochtigheid inlaat	50–60%
Droogtemperatuur	Normaal

Programma	Nominale capaciteit (kg)	Draaien (tpm)	Programmaverbruik ongeveer (kWh)*	Programmaduur ongeveer (u:min)*	Eindvochtgehalte (%)
Eco	10	/	1,33	4:59	1,50
Synthetisch Extra Droog	5	1000	0,78	1:30	0,50
Synthetisch Strijkdroog	5	1000	0,64	1:16	5,00
Katoen Extra Droog	10	1000	1,84	3:47	0,50
	5	1000	1,02	2:13	0,50
Katoenen Strijkdroog	10	1000	1,40	2:50	10,00
	5	1000	0,86	1:36	10,00
Fijne Was Extra Droog	1	1000	0,45	1:09	0,50

1. De waarden die voor programma's anders dan het Eco-programma worden gegeven, zijn slechts indicatief.
2. Het Eco-programma is geschikt om natte katoenen was te drogen en dat dit programma wordt gebruikt om de naleving van de EU-wetgeving inzake ecologisch ontwerp te beoordelen.
3. De Eco-programma is het meest efficiënte programma qua energieverbruik voor het drogen van nat katoenen wasgoed.
4. Het laden van de huishoudelijke wasdroger tot de maximale capaciteit die door de fabrikant voor de respectieve programma's is aangegeven, draagt bij aan energiebesparing.
5. Bij volledige belasting van het Eco-programma, akoestische geluidsemisatie in de lucht van de droogcyclus: 64 dB.
6. De productgegevens en QR-code worden weergegeven op het energieverbruiksetiket; de productregistratiegegevens kunnen worden verkregen door de QR-code te scannen.
7. Het stroomverbruik van de uitstand is 0,5 W. Tijd om automatisch naar de uitstand te schakelen: 10 min.

 Als gevolg van afwijkingen in het type en de hoeveelheid wasgoed, het draaien, de oscillatie van de voeding en de omgevingstemperatuur en vochtigheid, kunnen de waarden die bij de gebruiker worden gemeten afwijken van de waarden die in de tabel worden vermeld.

Wij behouden ons het recht voor om eventuele wijzigingen en fouten in de gebruiksaanwijzing.

Conformiteitsinformatie

Type radioapparatuur (afhankelijk van het model)	DH5I104BWAB DH5I104BWAB* DH5I104BBAB DH5I104BBAB* DH5I104BTAB DH5I104BTAB*
Wi-Fi	
Werkfrequentiebereik	2,4000 GHz - 2,4835 GHz
Maximaal uitgangsvermogen	≤10 dBm/MHz (EIRP)
Maximale antenneversterking	Versterking: 0,5 dBi
Bluetooth	
Werkfrequentiebereik	2400 MHz - 2483,5 MHz
Draaggolfvermogen	4 dBm
Emissietype	F1D

Conformiteitsverklaring

Het bedrijf verklaart dat het apparaat met de functie **ConnectLife** voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU. De gedetailleerde conformiteitsverklaring is te vinden op het webadres <https://auid.connectlife.io> op de pagina van uw apparaat onder de aanvullende documenten.

