

Toestelinformatie

kookgedeelte (EFG607H/EFG667V/EFG687VWIT)


- 1 – sterkbrander
- 2 – normaalbrander
- 3 – normaalbrander
- 4 – sudderbrander
- 5 – pandragers
- 6 – vangschaal

fornuis (EFG607H/EFG667V)


- A – sierdeksel
- B – bedieningspaneel
- C – oven
- D – opbergvak
- E – stelvoeten

bedieningspaneel (EFG607H/EFG667V)

- 7 – functieknop oven
- 8 – thermostaatknop oven
- 9 – bedieningsknop normaalbrander 2
- 10 – bedieningsknop sterkbrander 1
- 11 – bedieningsknop sudderbrander 4
- 12 – bedieningsknop normaalbrander 3

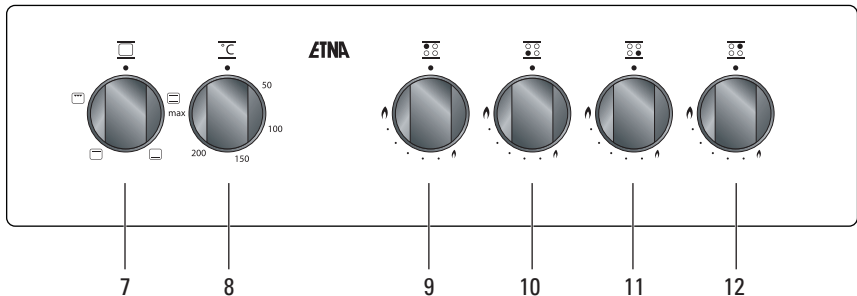


Toestelinformatie

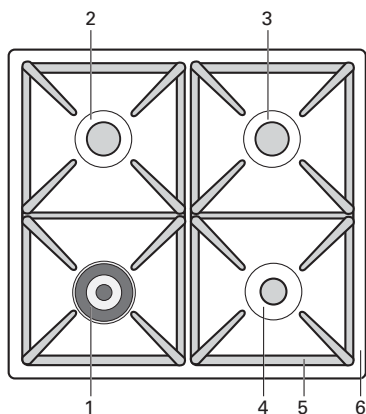

kookgedeelte (EFG688VRVS)

- 1 – wokbrander
- 2 – normaalbrander
- 3 – normaalbrander
- 4 – sudderbrander
- 5 – pandragers
- 6 – vangschaal


fornuis (EFG687VWIT/EFG688VRVS)


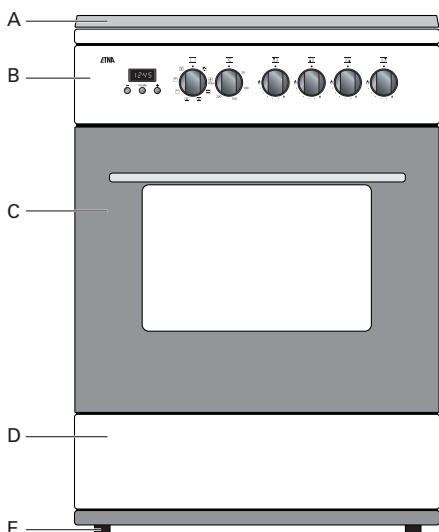


- A – sierdeksel
- B – bedieningspaneel
- C – oven
- D – opbergvak
- E – stelvoeten

bedieningspaneel (EFG687VWIT/EFG688VRVS)

- 7 – digitale klok
- 8 – functieknop oven
- 9 – thermostaatknop oven
- 10 – bedieningsknop normaalbrander 2
- 11 – bedieningsknop wokbrander 1
- 12 – bedieningsknop sudderbrander 4
- 13 – bedieningsknop normaalbrander 3

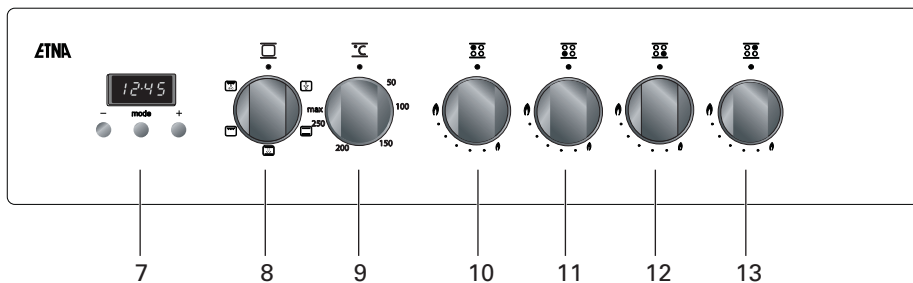

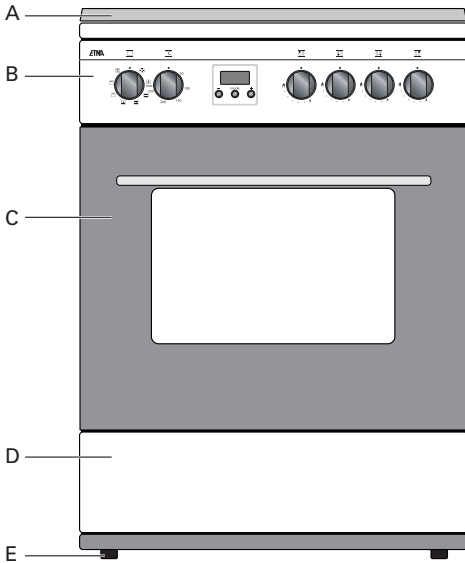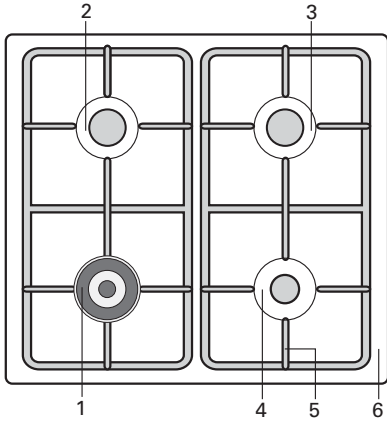

Toestelinformatie

kookgedeelte (EFG689VRVS)

- 1 – wokbrander
- 2 – normaalbrander
- 3 – normaalbrander
- 4 – sudderbrander
- 5 – pandragers
- 6 – vangschal

fornuis (EFG689VRVS)

- A – sierdeksel
- B – bedieningspaneel
- C – oven
- D – opbergvak
- E – stelvoeten

bedieningspaneel (EFG689VRVS)

- 7 – digitale klok
- 8 – functieknop oven
- 9 – thermostaatknop oven
- 10 – bedieningsknop normaalbrander 2
- 11 – bedieningsknop wokbrander 1
- 12 – bedieningsknop sudderbrander 4
- 13 – bedieningsknop normaalbrander 3

